



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Электробритва Xiaomi Mijia S700

руководство пользователя





## Меры предосторожности

### Внимание!

1. Не пытайтесь открыть устройство и заменить аккумуляторную батарею.
2. Не тяните непосредственно за кабель питания при подключении / отключении зарядного устройства.
3. Не оставляйте изделие на зарядке более 24 часов.
4. Изделие оснащено аккумуляторной батареей, постоянно держите его вдали от огня и условий высокой температуры.
5. Не размещайте и не вставляйте посторонние предметы в электрическую бритву.
6. Не пытайтесь изменять или ремонтировать изделие.


### Внимание!

1. Перед подключением к электрической розетке убедитесь, что зарядная станция и электрическая бритва полностью сухие.
2. Не продолжайте использовать изделие, если электрическая бритва или зарядная станция повреждены, в противном случае это может привести к травмам. Если изделие не функционирует надлежащим образом, для решения проблемы воспользуйтесь разделом «Поиск и устранение неисправностей» в инструкции. При необходимости Вы можете отправить изделие в наш отдел технического обслуживания для ремонта.
3. Не используйте изделие, если шнур питания или штепсель повреждены или не работают надлежащим образом.
4. Перед промывкой водой электрическую бритву следует отсоединить от зарядной станции.
5. Если электрическая бритва не будет использоваться в течение длительного периода времени, заряжайте ее на полную мощность не реже одного раза каждые шесть месяцев.

### Примечание

1. Изделие пригодно только для эксплуатации в помещениях.
2. Изделие предназначено для индивидуального использования.
3. Если Вы берете бритву в поездку, убедитесь, что на ней установлена защитная крышка и активирован фиксатор хода для защиты бритвенной головки.
4. Заряжайте, эксплуатируйте и храните устройство при температуре окружающей среды от 5 до 35 °C.
5. Во избежание повреждения кабеля не обматывайте шнур питания вокруг электрической бритвы.
6. Данную электрическую бритву следует использовать только для бритья волос на лице. Не рекомендуется использование устройства для бритья головы или других частей тела.
7. Изделие имеет степень защиты IPX7. Изделие можно мыть или промывать водой, но не следует погружать его в воду надолго.
8. Во время чистки изделия совершенно нормально и безопасно, если из зазоров между наружным корпусом изделия капает вода. Все электронные элементы электрической бритвы запечатаны внутри отдельного водонепроницаемого отсека. Если электрическая бритва расположена в вертикальном положении, это позволяет воде быстрее испаряться из зазоров.
9. За лицами, которым не хватает опыта или знаний для работы с этим изделием (в том числе дети), необходимо осуществлять надзор при эксплуатации, чистке или обслуживании ими изделия.


## Ознакомление с прибором

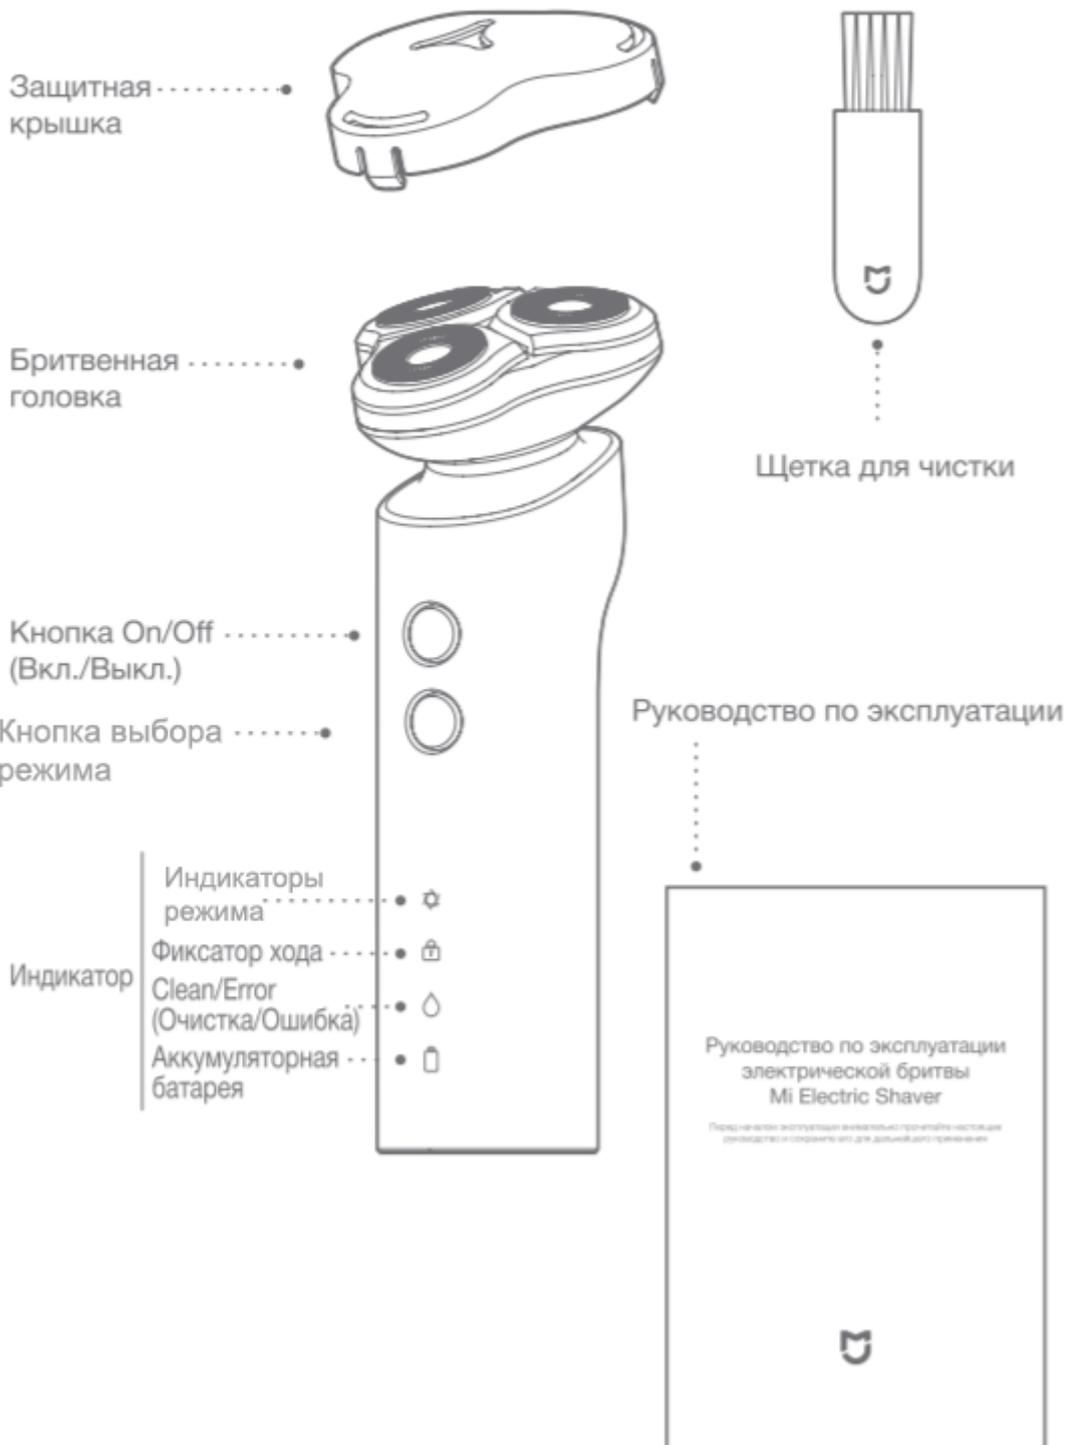

## Порядок применения

В начале использования электрической бритвы может наблюдаться раздражение кожи, что совершенно нормально. Рекомендуется регулярно использовать электрическую бритву в течение первых 3 недель (как минимум 3 раза в неделю), чтобы Ваша кожа как можно быстрее адаптировалась к новому изделию.

- Для включения устройства нажмите на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.). Нажимайте нижнюю клавишу для выбора режима работы (3 режима, переключаются циклически - «по кругу»).
- Для выключения устройства нажмите на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.). При выключении электрическая бритва автоматически запоминает последний использованный режим.
- С легким нажимом медленно передвигайте электрическую бритву по лицу круговыми движениями. Нет необходимости многократно проводить бритвой по одному и тому же участку кожи, чтобы добиться чистой бритья (для достижения наилучших результатов используйте сухой способ бритья).

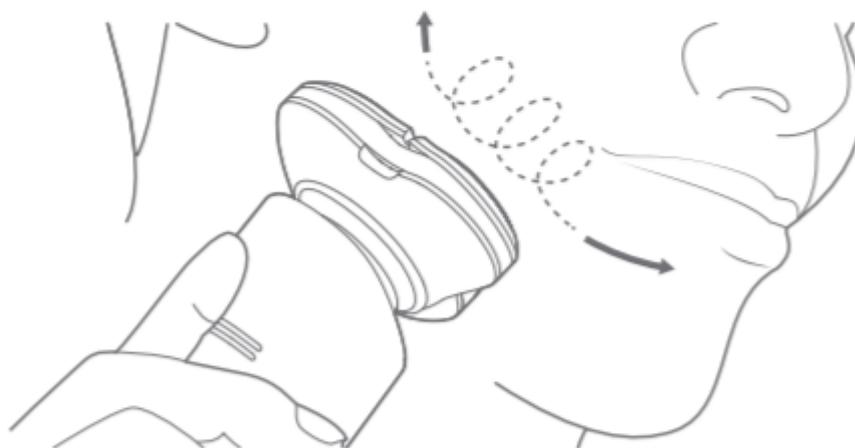

\* При ненадлежащей эксплуатации изделия может легко повредить кожу лезвия и бритвенную головку. Перед каждым использованием проверяйте целостность кожаных лезвия и бритвенной головки. При обнаружении повреждения не эксплуатируйте устройство.





## Фиксатор хода

Электрическая бритва снабжена функцией фиксатора хода, который предотвращает непреднамеренное включение устройства при его нахождении в футляре.

- Для активации фиксатора хода: Нажмите на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) и удерживайте ее в течение 3 секунд до выключения электрической бритвы. Двигатель больше не работает, а электрическая бритва переходит в заблокированный режим. Индикатор фиксатора хода загорится на 3 секунды.
- Для деактивации фиксатора хода: Нажмите на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Индикатор фиксатора хода мигает несколько раз, после чего включается двигатель. Электрическая бритва больше не находится в заблокированном состоянии.





## Индикатор питания

При эксплуатации или зарядке электрической бритвы на индикаторе питания отображаются различные цвета и статус:

Индикатор оставшегося заряда	
100%–40%	Непрерывно горит белым светом
40%–20%	Горит оранжевым светом
20%–10%	Горит красным светом
<10%	Мигает красным светом 3 раза (невозможно включить устройство)
Индикатор зарядки	
100%	Непрерывно горит белым светом
40%–100%	Мигает белым светом
20%–40%	Мигает оранжевым светом
0%–20%	Мигает красным светом

Когда не представляется возможным включить электрическую бритву из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи, выполнение быстрой зарядки в течение 5 минут позволит использовать устройство хотя бы один раз. Для полной зарядки электрической бритвы потребуется около 120 минут. Если электрическая бритва не будет использоваться в течение длительного периода времени, заряжайте ее на полную мощность не реже одного раза каждые шесть месяцев. Когда электрическая бритва полностью заряжена, она может работать приблизительно 60 минут в режиме нормальной / высокой скорости.

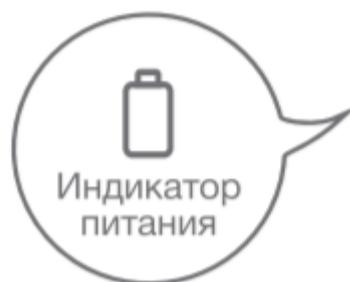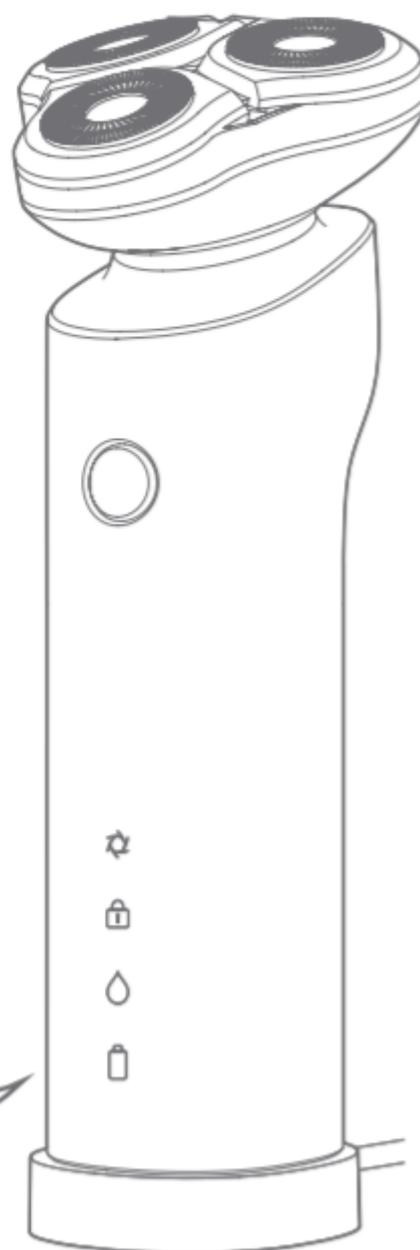


## Очистка и техническое обслуживание

Очищайте электрическую бритву после каждого бритья, чтобы обеспечить ее оптимальную производительность  (когда горит индикатор  Clean/Error (Очистка/Ошибка), это означает, что внутри электрической бритвы накопилось слишком много волос, что оказывает негативное влияние на нормальную работу устройства).

1. При чистке электрической бритвы убедитесь, что устройство не заряжается и выключено.



2. Промойте бритвенную головку водой (рекомендуется использовать теплую воду).

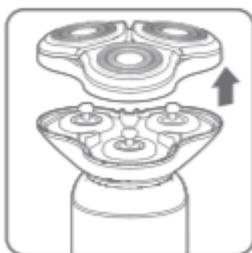


3. Снимите держатель бритвенной головки, потянув его в сторону от электробритвы.



4. Промойте отсек для усов водой или почистите щеткой для чистки.



5. Промойте держатель бритвенной головки водой (рекомендуется использовать теплую воду, не используйте полотенце или салфетку для протирки бритвенной головки).

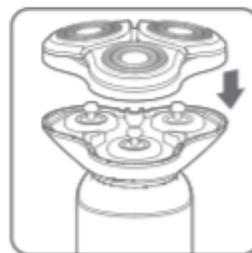

6. Стряхните излишки воды, убедитесь, что держатель бритвенной головки сухой и подсоедините его на место к электрической бритве.



\* Электрическую бритву можно промывать водой (убедитесь, что электрическая бритва отключена от зарядного устройства).