




Настольные часы Rombica Timebox 2

Руководство пользователя

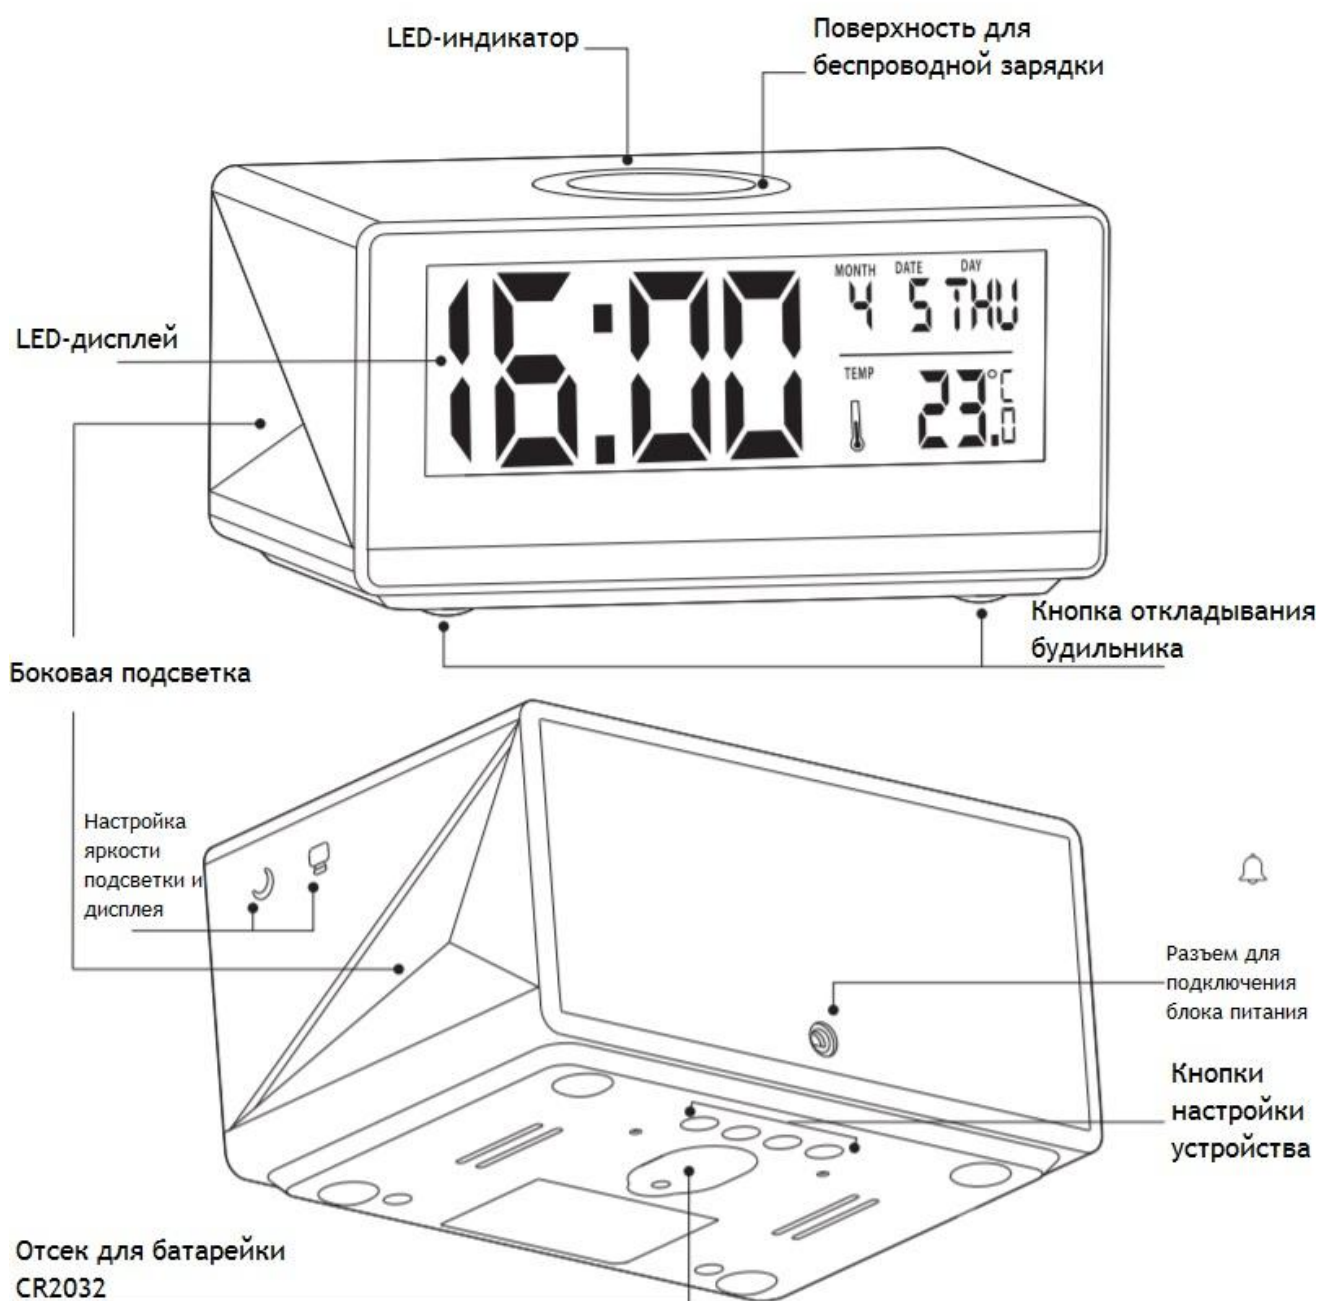





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: 12V / 1A

Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт

Рабочая дистанция беспроводной зарядки: до 5 мм

Материал: пластик

Комплектация: устройство, блок питания, руководство пользователя

Совместимо с устройствами, изготовленными по стандарту Qi.

Этот продукт изготовлен по стандарту Qi. Для осуществления зарядки стороннего устройства подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленным по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол со встроенным беспроводным приемником

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Следует извлечь защитную пленку из отсека (8), для этого потяните за язычок снаружи

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключите комплектный блок питания сначала к входу (9), а после к электросети 220В. После включения устройства загорится LED индикатор (2) и несколько раз поменяет цвет, после чего погаснет

НАСТРОЙКА БОКОВОЙ ПОДСВЕТКИ И ЯРКОСТИ LED ДИСПЛЕЯ

Настройка производится сенсорными кнопками  



Короткое нажатие: последовательное переключение между тремя уровнями яркости LED дисплея, отключение LED дисплея



Короткое нажатие: последовательное переключение между тремя уровнями яркости боковой подсветки, отключение подсветки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

Поместите устройство поддерживающее стандарт Qi на поверхность для беспроводной зарядки (1). Во время работы беспроводной зарядки горит красный индикатор (2). Для некоторых мобильных устройств на базе Android OS после полной зарядки индикатор (2) сменит цвет на зеленый

При использовании беспроводной зарядки следует соблюдать следующие правила

- Заряжаемое устройство должно поддерживать беспроводную зарядку. Не кладите за зарядку устройства, не поддерживающие беспроводную зарядку
- Катушка-приемник в заряжаемом устройстве должна находиться строго над поверхностью для беспроводной зарядки (1), при смещенном положении катушки-приемника зарядка будет производиться меньшей мощностью или не будет производиться вовсе. Уточняйте положение катушки-приемника в вашем устройстве у его производителя.
- Если LED индикатор (2) мигает красным цветом, то зарядка не производится должным образом или на поверхности для беспроводной зарядки находятся посторонние устройства. Разместите устройство повторно, уберите все посторонние элементы с поверхности для беспроводной зарядки



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И БУДИЛЬНИКА



С помощью короткого нажатия кнопки **M** происходит переключение между режимами отображения

Режим «отображения текущего времени»

Это основной режим работы устройства. Когда он активен, на LED дисплее отображается текущее время и мигает символ **:**. В этом режиме доступны следующие настройки:

Настройка времени и даты. Короткое нажатие на кнопку **S** переключает устройство в режим настройки: часы – минуты – год – месяц – день – выход из режима настройки. Используйте кнопки **A** и **V** для выбора нужных значений и кнопку **S** для выбора следующего настраиваемого параметра. День недели устанавливается автоматически.

Настройка формата отображения времени. Коротко нажмите на кнопку **A** для переключения между 12 и 24 часовым форматом отображения времени. ВАЖНО – если выбран 12 часовой формат отображения, то при нахождении текущего установленного времени в интервале AM на экране не отображаются дополнительные элементы, а при нахождении текущего установленного времени в интервале PM на экране появляется дополнительный символ **PM**

Настройка формата отображения температуры. Коротко нажмите кнопку **V** для переключения между отображением температуры по Фаренгейту, либо по Цельсию

Режим «отображения времени будильника»

В данном режиме отображается время, на которое установлен будильник. При переходе в данный режим загорается символ  и перестает мигать символ **:** на LED дисплее. При отсутствии манипуляций в данном режиме устройство автоматически переключится в режим «отображения текущего времени» спустя непродолжительное время. В режиме «отображения времени будильника» доступны следующие настройки:

Настройка времени будильника. Коротко нажмите **S**, установите часы используя кнопки **A** и **V**, нажмите еще раз кнопку **S**, установите минуты, нажмите еще раз кнопку **S**, установите время откладывания 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут, повторное нажатие кнопки **S** завершит настройку

Включение или отключение будильника. Коротко нажмите кнопки **A** или **V** для включения или выключения будильника. Когда будильник включен отображается символ , а когда выключен – символ . ВАЖНО! если вы выключили будильник и перешли в режим «отображения текущего времени» то символ  погаснет

ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Будильник автоматически отключится через одну минуту после начала сигнала. Пока это не произошло, вы можете:

- Отключить будильник – нажмите любую кнопку **A** или **V**
- Отложить будильник – надавите на устройство сверху, вы услышите характерный щелчок нажатия кнопок (4), а на LED дисплее отобразится символ **Z**. Будильник сработает вновь через установленное время откладывания. Для полного отключения будильника воспользуйтесь кнопкой **A** или **V** – погаснет элемент **Z**



ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Отключите устройство от электросети
2. Открутите винт отсека (8) и снимите крышку
3. Извлеките использованный элемент питания
4. Установите новый элемент питания 1 x CR2032 соблюдая полярность
5. Установите крышку на место и закрутите винт отсека (8)

После замены элемента питания потребуется повторная настройка времени на LED экране

ВАЖНО! Установка элемента питания может производиться только взрослым человеком! Используйте только новые элементы питания, соответствующей спецификации CR2032 (1 штука). Во время установки элементов питания следите за полярностью. Не бросайте элементы питания в огонь и не оставляйте их под прямыми солнечными лучами

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте устройство только с комплектным блоком питания.
2. Перед подключением комплектного блока питания к электросети убедитесь, что напряжение сети находится в пределах 100-240В
3. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
4. Не храните и не используйте беспроводное З/У рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
5. Не подвергайте беспроводное З/У ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Беспроводное З/У следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
8. Не вставляйте посторонние предметы в разъем питания беспроводного З/У
9. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
10. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором
11. Беспроводное З/У не предназначено для использования в коммерческих целях
12. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У



13. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара
14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
15. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании
16. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян
17. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку, то перед зарядкой его от беспроводного З/У отключите от персонального устройства все провода
18. Близость устройства к окну, холодным или горячим предметам может негативно сказаться на точности отображаемой температуры. Устройство измеряет температуру воздуха только в непосредственной близости к себе, при наличии сквозняков или сильных поток воздуха в помещении, измерения могут быть неточными. Во время беспроводной зарядки внешних устройств из-за нагрева заряжаемых устройств, измеряемая температура может быть завышена