

Беспроводная колонка Music Planet

Руководство пользователя





1. Тип товара: беспроводная колонка

2. Характеристики

- Тип: беспроводная колонка
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч
- Время непрерывной работы: до 5 часов
- Беспроводное подключение: Bluetooth 4.2
- Расстояние передачи сигнала: до 10 метров
- Входное напряжение: 5 V, 1 A
- Материал: АБС-пластик
- Цвета: Aurora, Volcano
- Размеры: ~150 x 150 x 100 мм
- Вес: 260 г
- Размеры в упаковке: ~180 x 175 x 140 мм
- Вес в упаковке: 510 г
- Страна-производитель: КНР


3. Руководство по эксплуатации



Для снятия крышки поверните ее по часовой стрелке



Установите устройство под углом

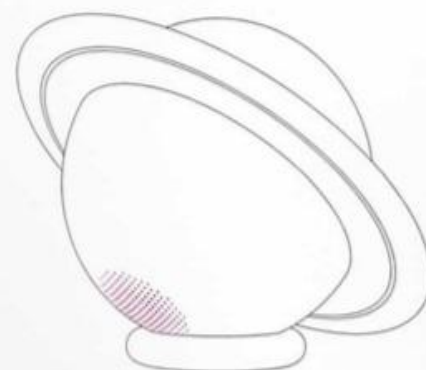

После установки динамик остается снаружи подставки



Для включения колонки зажмите кнопку Power на 2 секунды. Для выключения устройства выполните это же действие.

Для зарядки колонки воспользуйтесь зарядным кабелем, вставив его в USB-разъем (выделен на изображении выше). Подключите кабель к адаптеру питания, чтобы устройство начало заряжаться.

Примечание: полная зарядка занимает до 5 часов.

Подключите мобильное устройство к колонке с помощью Bluetooth 4.2. Имя подключения — Music Planet.

3.1. Настройка светильника

Нажмите кнопку Switch возле индикаторов Breath/Music/Off, чтобы активировать режим «Дыхание». В этом режиме яркость выбранного цвета будет изменяться автоматически.




Нажмите на кнопку Switch возле индикаторов Breath/Music/Off повторно, чтобы активировать режим «Музыка». В этом режиме будут включаться случайные цвета светильника.

Нажмите на кнопку Switch возле индикаторов Breath/Music/Off еще раз, чтобы цвета перестали переключаться.

Обратите внимание: для удобного управления колонкой ее панель оснащена подписанными световыми индикаторами.

Чтобы изменить цвет свечения, нажмите кнопку Switch возле индикаторов Color/Loop. Нажимая кнопку Switch повторно, вы можете выбрать понравившийся вам цвет.

Зажмите кнопку Switch возле индикаторов Color/Loop на 2 секунды, чтобы активировать режим Loop. В этом режиме цвета будут плавно переключаться без вашего участия.

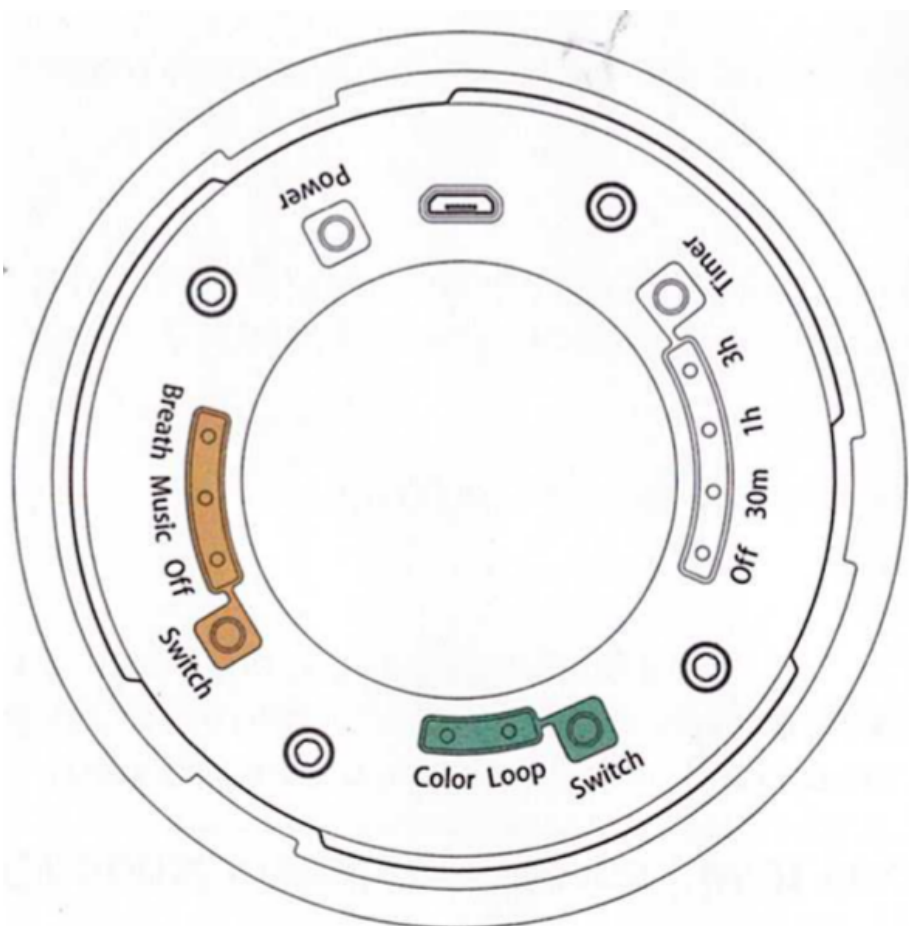




3.2. Настройка таймера

Нажимая кнопку Timer, можно выбрать время, по истечении которого устройство будет автоматически отключено. Вы можете активировать таймер на 30 минут, 1 час или 3 часа.

Чтобы выключить таймер, нажимайте кнопку Timer до тех пор, пока не загорится индикатор Off.

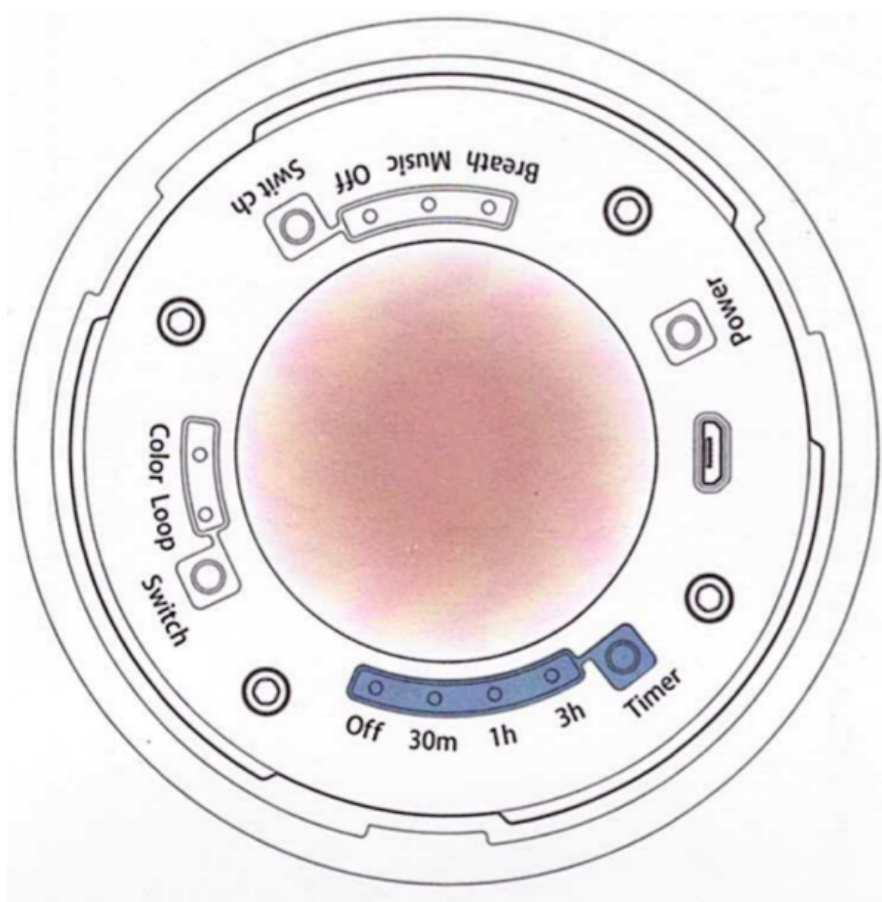

3.3. Индикатор состояния зарядки

Во время зарядки устройства центральный индикатор (лампа) светится кораллово-розовым цветом. При полной зарядке цвет индикатора изменится на ярко-синий: в этом случае следует отключить колонку от зарядного кабеля.


3.4. Установка

Для обеспечения устойчивости колонки установите ее на кольцо-подставку,



которая входит в комплект.

Вы можете подвесить прибор на леску или нить. Для этого в крышке предусмотрено специальное отверстие, которое можно просверлить. Ниже представлена схема, демонстрирующая процесс создания отверстия и подвешивания устройства на леске.

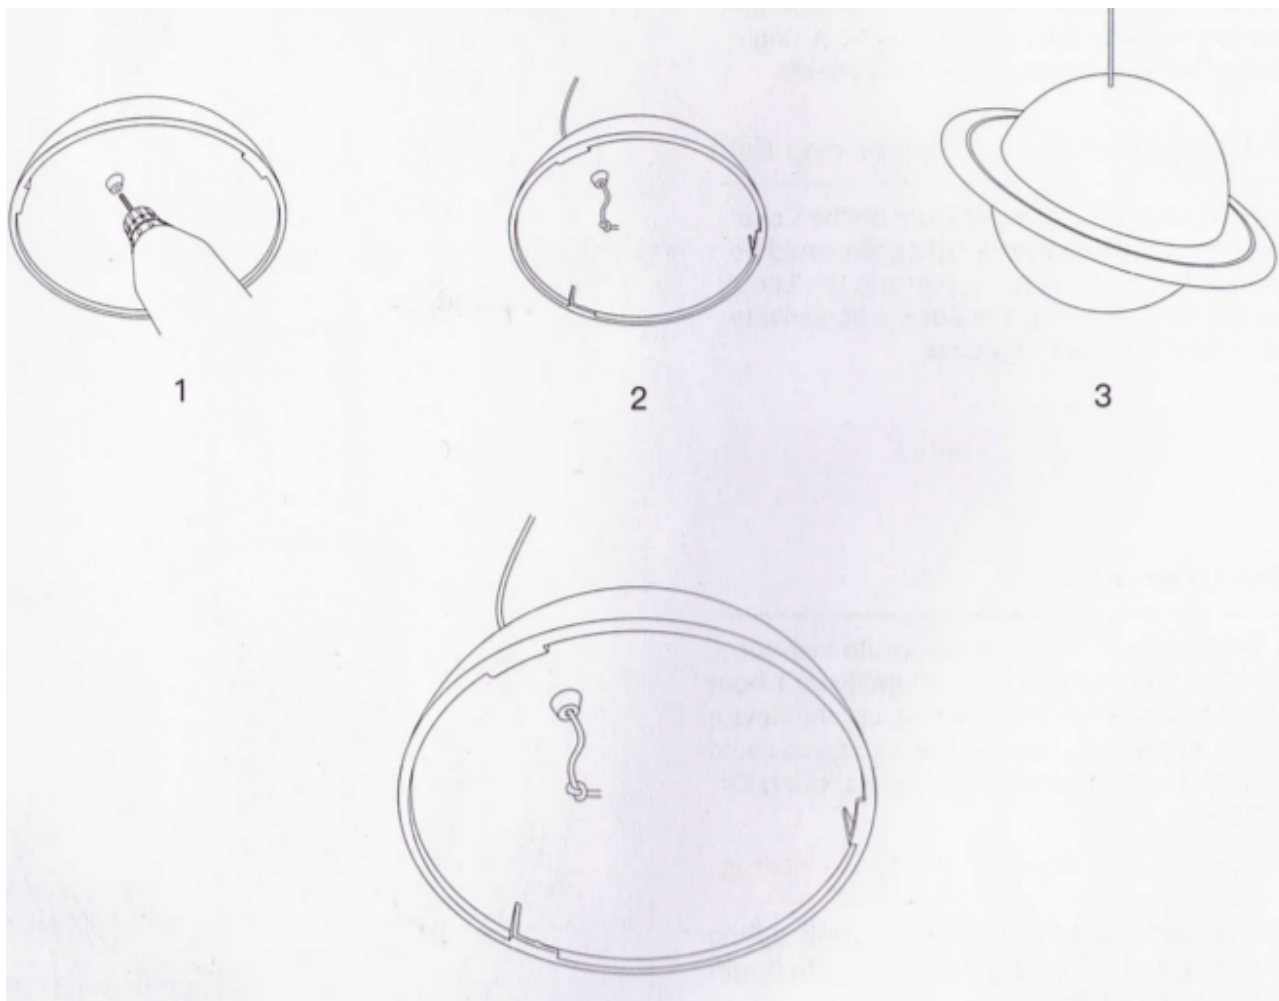

4. Решение распространенных проблем

Причиной нестабильности беспроводного соединения между колонкой и мобильным устройством может быть расстояние. Максимальное расстояние передачи сигнала составляет 10 метров.

Обратите внимание: препятствовать сигналу Bluetooth могут стены, двери, Wi-Fi.



Если вы не можете подключить колонку к мобильному устройству, попробуйте воспользоваться другим мобильным устройством с Bluetooth 4.2.

5. Комплектация

- Беспроводная колонка Music Planet
- Зарядный USB-кабель
- Подставка
- Документация