



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Мини-проектор Xiaomi Wabo XS01

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: DLP-проектор

### 2. Характеристики

- Разрешение матрицы: 720 x 480
- Яркость: 200 лм (ANSI)
- Диагональ экрана: до 120 дюймов
- Тип подсветки: светодиодная (LED)
- Ресурс подсветки: не менее 20 000 часов
- Мощность аудиосистемы: 3 Вт
- Разъемы: HDMI, USB 2.0, AV, mini-jack
- Размеры: 165 x 122 x 86 мм
- Вес: ~600 г
- Размеры упаковки: ~215 x 165 x 105 мм
- Вес в упаковке: ~1200 г

### 3. Установка, включение

Извлеките проектор и все элементы комплекта поставки из упаковки. Установите батарейки в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность (приобретаются отдельно). Подключите проектор к сети, используя комплектный адаптер питания. Устойчиво установите устройство напротив светлого матового экрана на расстоянии от 1,5 до 3,7 м (от дистанции зависит диагональ получаемого изображения). Устройство рекомендуется использовать в затемненном помещении. Для подключения проектора используется панель с разъемами на боковой стенке корпуса.





### Элементы панели (слева направо)


- Разъем USB — используется для подключения накопителей с видеофайлами, поддерживаются флеш-накопители объемом до 16 Гбайт
- Разъем mini-jack — для подключения наушников и других аудиоустройств
- Разъем AV
- Разъем HDMI
- Разъем для подключения адаптера питания
- Кнопка питания

Подключите устройство к источнику видеосигнала с помощью разъема HDMI или установите накопитель с видеофайлами в разъем USB. Включите проектор нажатием клавиши питания. **Обратите внимание:** при подключении к компьютеру проектор нужно определить в операционной системе как дополнительный монитор.

## 4. Настройка


После включения отрегулируйте фокусировку с помощью рычага над объективом проектора так, чтобы изображение было максимально четким.

Навигация в меню настройки осуществляется с помощью джойстика на пульте дистанционного управления.

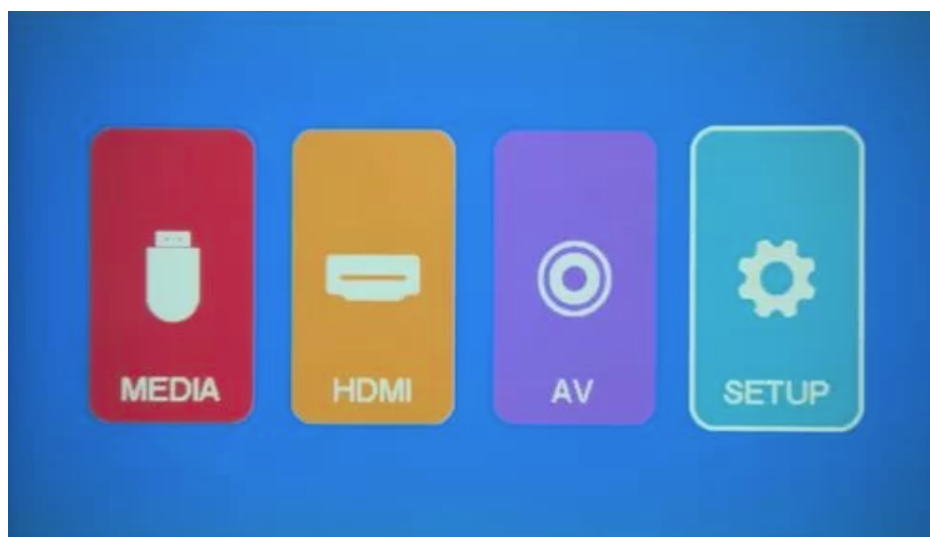


В основном меню вы можете выбрать источник сигнала (HDMI, AV) или открыть подключенный накопитель, чтобы выбрать файл для проигрывания (Media). Раздел Setup содержит настройки изображения (Picture) и звука (Sound). В меню настройки изображения вы можете отрегулировать контраст, яркость,

цвет, оттенок, резкость, фокус, цветовую температуру и уровень шумоподавления.

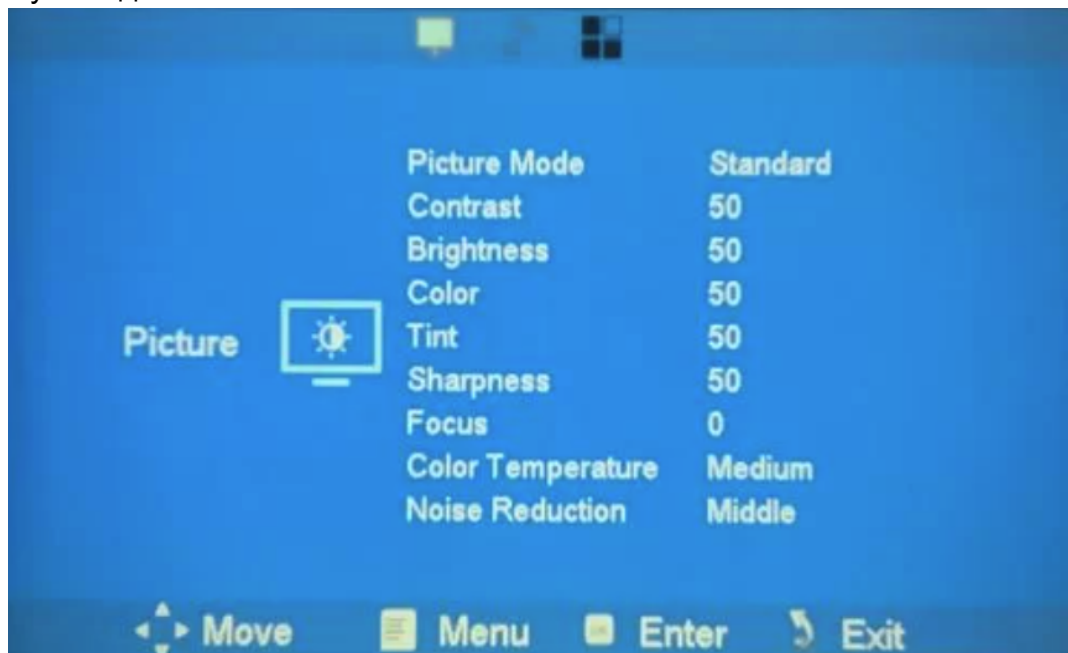


В меню настройки звука — выбрать режим воспроизведения (настройки эквалайзера), а также отдельно отрегулировать громкость воспроизведения низких и высоких частот.

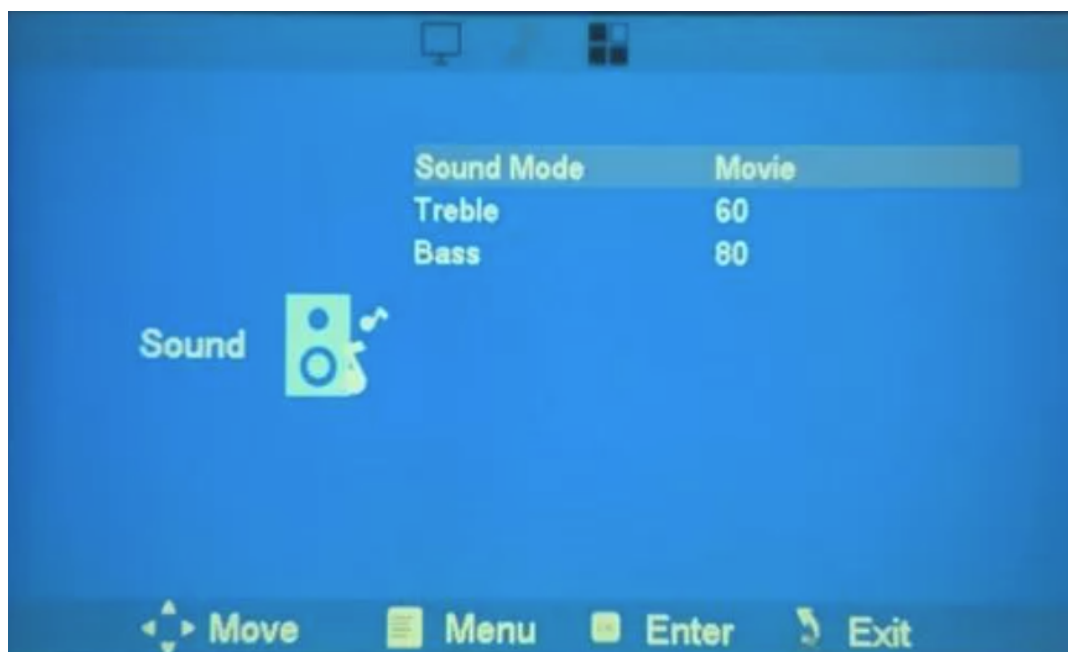

В меню настроек Options вы можете выбрать язык системы, изменить соотношение сторон изображения (Aspect Ratio), а также выбрать режим



проекции (Projection Mode). Пункты в нижней части меню позволяют сбросить настройки (Factory Reset) и обновить программное обеспечение устройства (на данный момент новых версий прошивки не выпущено, проверить обновления вы можете на сайте Wabo).

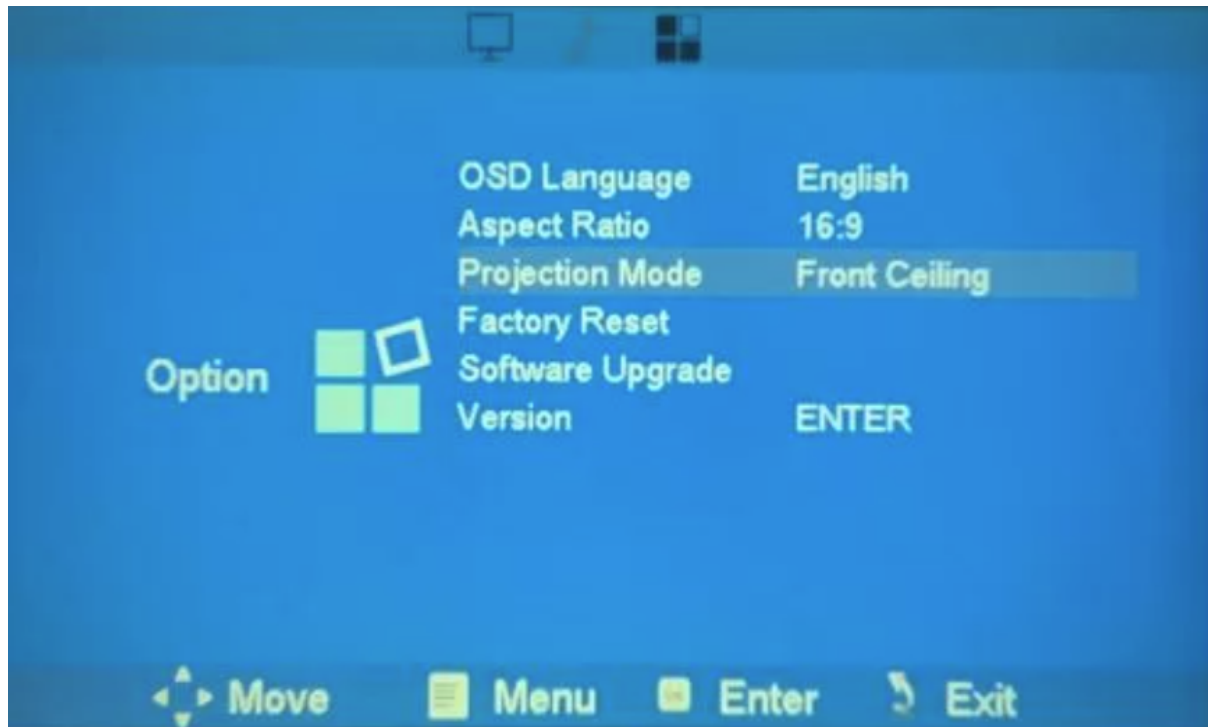

5. **Комплектация**
  - Проектор
  - Пульт дистанционного управления
  - Адаптер питания
  
6. **Страна-разработчик: КНР**  
**Страна-производитель: КНР**