



Пауэрбанк Носо J65B

Руководство пользователя




1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 50 000 мАч, 185 Втч (3,7 В)
- Номинальная емкость: 29 500 мАч
- Максимальная мощность зарядки: 10 Вт
- Время зарядки пауэрбанка: 7-24 часа (зависит от способа зарядки – USB / адаптер питания)
- Тип батареи: литий-ионный
- Материалы: АБС-пластик, поликарбонат
- Цвет: черный, белый
- Зарядные разъемы (вход): USB Type-C, Lightning, micro-USB (5 В, 2 А)
- Зарядные разъемы (выход): USB-A, 4 шт. (5 В, 2 А, макс. 3 А)
- Размеры: ~170 x 85 x 50 мм
- Вес: ~1100 г
- Размеры в упаковке: ~230 x 115 x 55 мм
- Вес в упаковке: 1200 г
- Страна-производитель: КНР

3. Описание

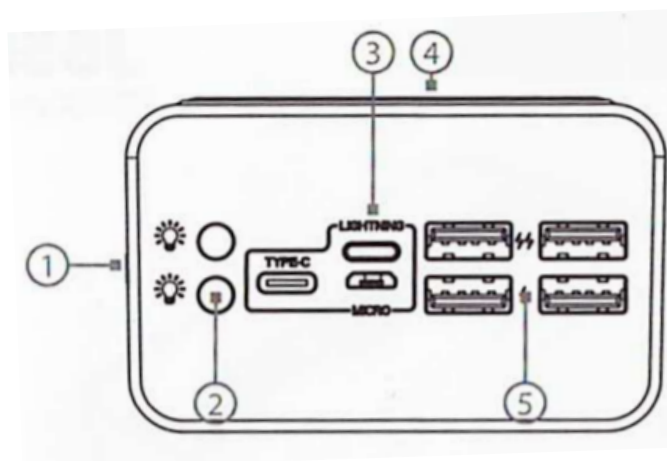

1. Кнопка включения
2. Светодиодный фонарь
3. Вход (micro-USB, Lightning, USB Type-C)
4. Светодиодный дисплей



5. Выход (USB-A, 4 шт.)

3. Использование пауэрбанка

При использовании пауэрбанка в первый раз рекомендуется:


- полностью разрядить устройство,
- полностью зарядить устройство,
- повторить цикл полной зарядки-разрядки аккумулятора 2-3 раза.

Для включения пауэрбанка необходимо нажать клавишу питания на корпусе устройства. При этом активируется цифровой дисплей.

Для выключения пауэрбанка необходимо зажать клавишу питания на 3 секунды.

Для активации фонаря необходимо нажать кнопку питания дважды. Для выключения фонаря нужно повторить это действие.

Чтобы ознакомиться с текущим зарядом пауэрбанка, взгляните на LED-дисплей.

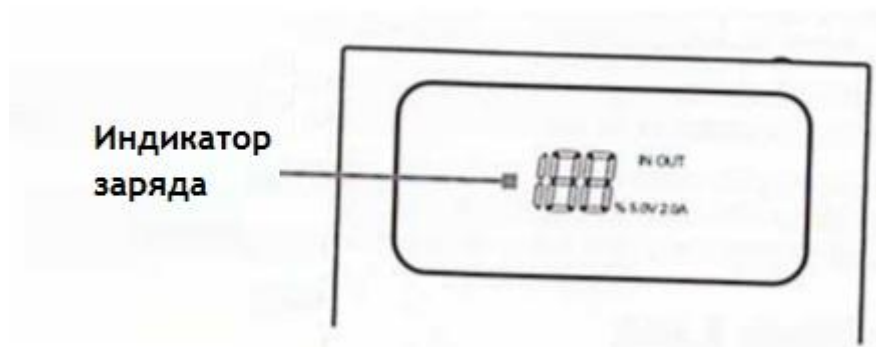

3.1. Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используются разъемы USB Type-C, Lightning и micro-USB. С помощью зарядного кабеля (не поставляется в комплекте) подключите пауэрбанк к одному из разъемов (5 В, 2 А). Процесс зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью LED-дисплея на корпусе.



3.2. Зарядка устройств

Для подзарядки устройств вы можете использовать разъемы USB-A, расположенные на корпусе пауэрбанка.

Примечание: при подключении смартфона или другого гаджета пауэрбанк включится автоматически. Зарядка начнется сразу после подключения кабеля к заряжаемому устройству.

Важно: пауэрбанк может использоваться совместно с более чем 95% современных смартфонов, планшетов, MP3-плееров, цифровых камер и других девайсов. Для зарядки гаджетов вы можете использовать любой сертифицированный кабель.

4. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.

Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей и других нагревательных приборов, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки.

Не подключайте поврежденные зарядные кабели к пауэрбанку.

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в



пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

5. Комплектация

- Пауэрбанк Носо J65B
- Документация