




Вибратор Kiiroo OhMyBod Fuse

Руководство пользователя



OhMiBod производит высококачественные приборы и аксессуары, используя новейшие технологии для вашего наивысшего удовольствия. Перед использованием blueMotion™, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

FUSE - ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

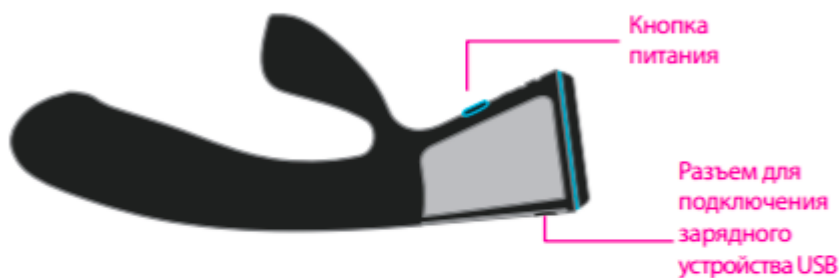

- Кабель зарядного устройства USB
- "Секретная" сумочка-чехол

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FUSE



Убедитесь, что ваш вибратор полностью заряжен. См. раздел ниже для получения рекомендаций по зарядке.

Нажмите клавишу, показанную на схеме, и удерживайте ее 2-3 с чтобы включить или выключить массажер. Короткие нажатия клавиши позволяют выбрать режим работы. По умолчанию включен режим Bluetooth.



Вибратор предлагает три режима работы, переключаться между которыми можно циклически (по кругу).

- **BLUETOOTH® MODE*** Режим после включения
- **TOUCH-SENSITIVE MODE** 1 нажатие
- **MANUAL MODE** 2-8 нажатий
(7 предустановленных режимов
вибрации)

* Обратите внимание, что вибратор можно подключить к сети только в режиме Bluetooth.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО КАЖДОМУ РЕЖИМУ ПОСЕТИТЕ САЙТ:

www.ohmibod.com/interactive

Возможности в режиме Bluetooth

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ **FeelConnect** НА ВАШЕ УСТРОЙСТВО



ANDROID

IPHONE



На вибраторе должен мигать синий индикатор 

Для подключения к еще одному вибратору в зоне действия Bluetooth, следуйте инструкциям в приложении **FeelConnect**.

-ИЛИ-

Для подключения к другому вибратору через Интернет подключите свой вибратор к смартфону и перейдите на сайт www.kiiroo.com/connect-to-device

-ИЛИ-


Для просмотра интерактивных видео перейдите на сайт

www.FeelMe.com

Дополнительная информация: www.ohmibod.com/interactive

ПОДЗАРЯДКА FUSE

Просто вставьте кабель зарядного устройства USB, входящий в комплект Fuse, в USB порт вашего компьютера или настенного зарядного устройства - USB адаптера. Вставьте другой конец кабеля в гнездо зарядки в нижней части прибора Fuse (см. рисунок). ЖК-индикатор на Fuse начнет мигать - это свидетельствует о том, что массажер подзаряжается.

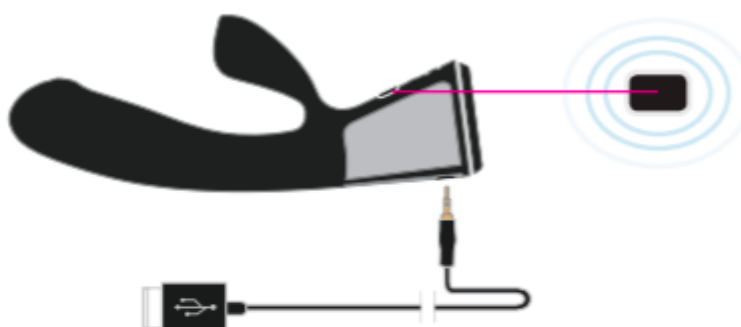

- Белый индикатор - батарея заряжена
- Мигающий красный - критически-низкий уровень заряда, вибратор отключится в течение 5 минут
- Красный индикатор - низкий уровень заряда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Перед зарядкой массажера убедитесь, что он полностью сухой.
- Для зарядки массажера следует использовать только зарядный кабель, входящий в комплект.
- Не следует использовать для зарядки массажера зарядные USB-концентраторы.
- Использовать только с сетевыми зарядными устройствами USB, сертифицированными Лабораторией по технике безопасности (UL).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ЖК-индикатор не мигает, когда прибор подключен к кабелю USB, проверьте правильность подсоединения кабеля USB к порту USB и прибору Fuse.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор не должен контактировать с опухшими, воспаленными или пораненными участками кожи.
- В случае ощущения дискомфорта или боли немедленно прекратите использование прибора.
- Не погружайте прибор в воду. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.

УХОД И ОЧИСТКА

- Fuse защищен только от брызг воды. Во время очистки не допускайте погружения прибора в воду и попадания воды на гнездо для зарядки.
- Очищайте прибор после каждого использования нещелочным мылом и водой. Тщательно высушивайте.
- Храните Fuse в отдельном мешочке в чистом и безопасном месте до следующего использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ: Безопасный для контакта с телом силикон и АБС-пластик

РАЗМЕР: длина – 7,1", диаметр – 1,3"
(длина – 180mm, диаметр – 34mm)

ВЕС: ## унц. (## гр)

БАТАРЕЙКА: Литиево-ионная, 3,7 В 540 мАч

ЗАРЯДКА: 2 часа

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: до 1 час

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: до 90 дней



ГАРАНТИЯ

предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, просто свяжитесь с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com, предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.

CONTACT US

Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора Fuse, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией на www.ohmibod.com/customercare.com Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com.

Случаев физического повреждения в связи с использованием прибора подтверждено не было.

Специальное обращение основателя

«Целью OhMiBod является отражение общей индивидуальности наших клиентов, которые открыто и честно относятся к сексуальности и получению личного удовольствия. Я надеюсь, что OhMiBod станет новым символом раскрепощения личности, отражая новые и прогрессивные взгляды на получение удовольствия у молодых людей и у тех, кто молод душой... У тех, кто в ладу со своим телом, кто знает, что для него хорошо и кто не только не боится признать это, но кто также и хочет, и может это сделать.»

