



Дизайнерский будильник Hello Robot

Руководство пользователя




1. Тип: дизайнерский будильник

2. Характеристики

- Материалы: металл, пластик
- Тип питания: батарейки AAA (2 шт., не поставляются в комплекте)
- Единицы измерения температуры: °C или °F
- Формат времени: 12/24 часа
- Цвета: красный, синий, желтый, голубой, зеленый
- Размеры: 160 x 115 x 60 мм
- Вес: 300 г
- Размеры упаковки: 210 x 130 x 60 мм
- Вес в упаковке: 410 г
- Страна-производитель: КНР

3. Описание

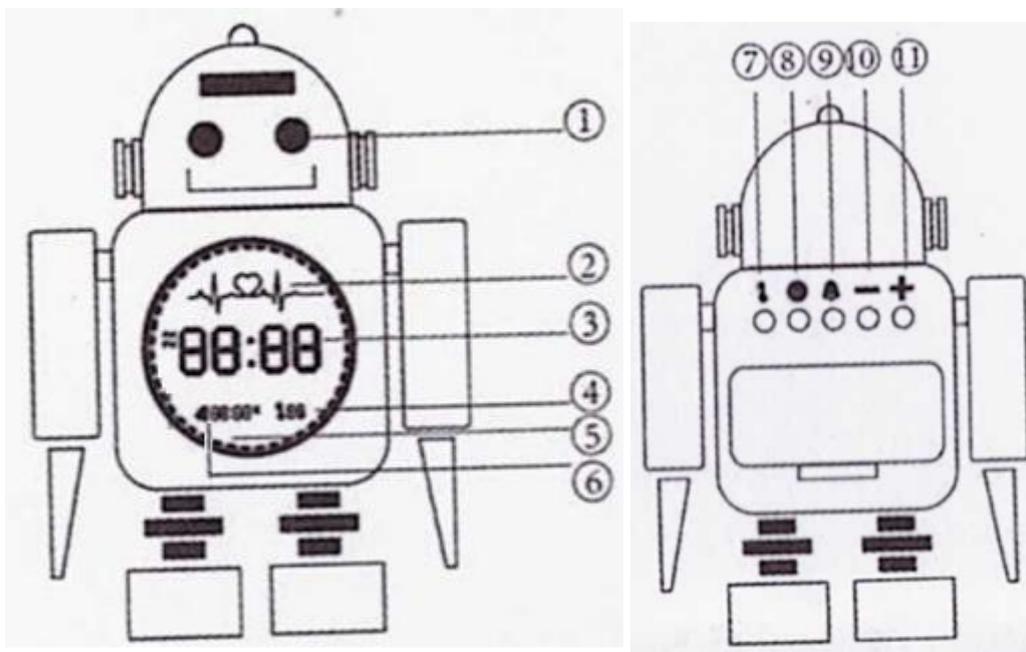


1. Глаза-светодиоды
2. Анимация дисплея
3. Часы
4. Температура воздуха




5. Время срабатывания будильника
6. Иконка активности будильника
7. Настройка единиц измерения температуры (°C или °F)
8. Настройка времени / смена формата времени
9. Настройка и активация будильника
10. Кнопка для настройки часов и будильника (-)
11. Кнопка для настройки часов и будильника (+)

4. Руководство по эксплуатации

Перед использованием прибора снимите крышку батарейного отсека и вставьте в него батарейки типа ААА, соблюдая полярность.

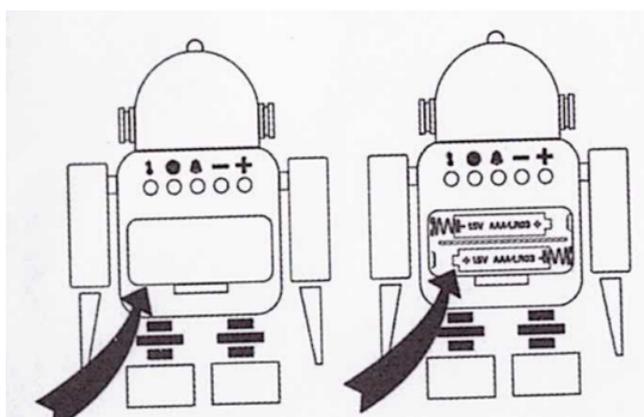


Чтобы выбрать единицу измерения температуры, нажмите соответствующую кнопку на задней панели прибора.

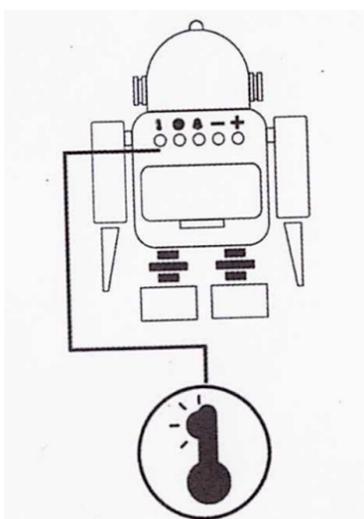




Чтобы сменить формат времени (12- или 24-часовой формат), нажмите кнопку, изображенную на схеме ниже. Чтобы настроить часы, зажмите эту кнопку, а затем выберите нужное время с помощью кнопок «+» и «-». Для переключения между часами и минутами используйте кнопку с иконкой часов. После настройки минут нажмите кнопку с иконкой часов повторно, чтобы закончить настройку.

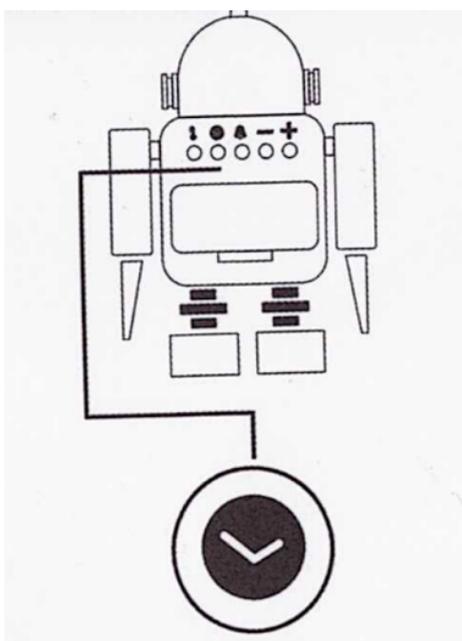

Для активации будильника нажмите кнопку, изображенную на схеме ниже. Появление иконки будильника на экране уведомит о том, что будильник активен. Чтобы настроить будильник, зажмите упомянутую кнопку, а затем выберите нужное время с помощью кнопок «+» и «-». Для переключения между часами и минутами используйте кнопку с иконкой будильника. После настройки минут нажмите кнопку с иконкой будильника повторно, чтобы закончить настройку.

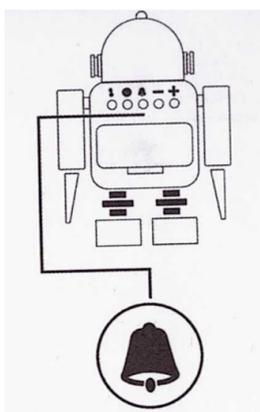



Чтобы активировать подсветку экрана, аккуратно потрясите прибор влево-вправо. Подсветка экрана выключится, если устройство будет неподвижно на протяжении 10 секунд.

При срабатывании будильника вы можете отложить его на 5 минут. Для этого аккуратно потрясите будильник влево-вправо. Чтобы выключить будильник, нажмите любую кнопку на задней панели.

Обратите внимание: если после этого вы не дезактивируете будильник, он прозвонит повторно спустя сутки.

Важно: анимация сердцебиения и мигающих полос на дисплее выполняет исключительно декоративную роль.

5. Меры предосторожности

Не пытайтесь модифицировать или разобрать устройство.

Не используйте прибор в помещениях с высоким уровнем влажности — например, в ванной комнате.

Не подвергайте прибор высоким механическим нагрузкам.

Не допускайте попадания жидкости на прибор.

В случае длительного хранения прибора извлеките из него батарейки.

Не устанавливайте прибор на шатких и неровных конструкциях.

6. Комплектация

- Дизайнерский цифровой будильник Hello Robot
- Документация