



Двойной эротический массажер Le Frivole Halo 2

Руководство пользователя




1. Тип товара: универсальный эротический массажер с вакуумным стимулятором

2. Характеристики


- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Количество режимов вибрации: 8
- Количество режимов вакуумной стимуляции: 10
- Питание: встроенный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: до 1,5 часа
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
- Общая длина: 21,3 см
- Рабочая длина: 11,6 см
- Максимальный обхват: 3,4 см
- Размеры упаковки: ~250 x 95 x 55 мм
- Вес в упаковке: ~480 г

3. Схема устройства

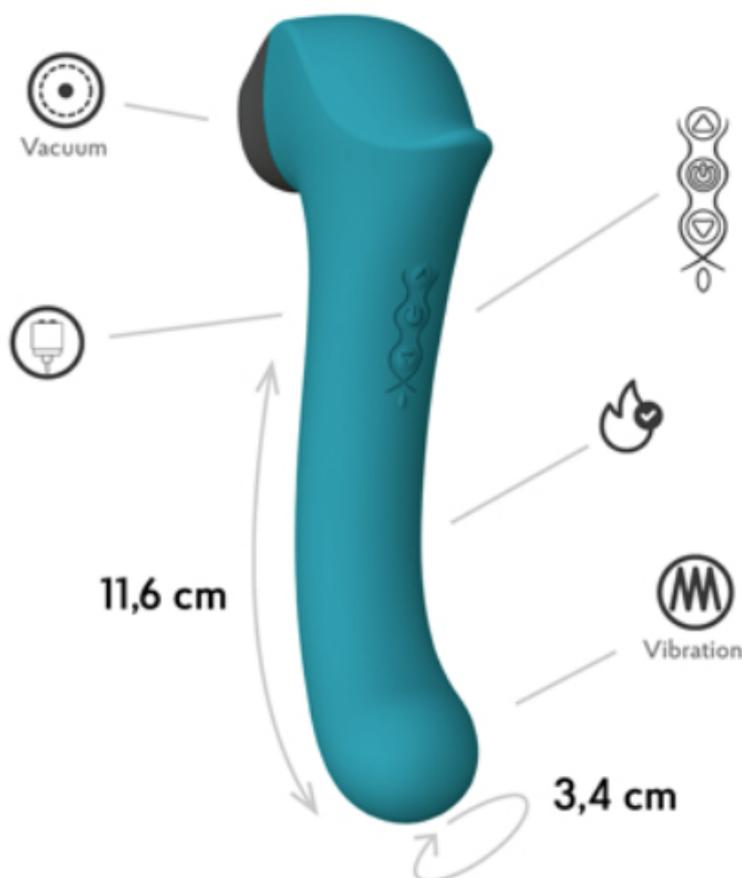

4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого присоедините разъем кабеля, входящего в комплект, к магнитному коннектору на корпусе игрушки.

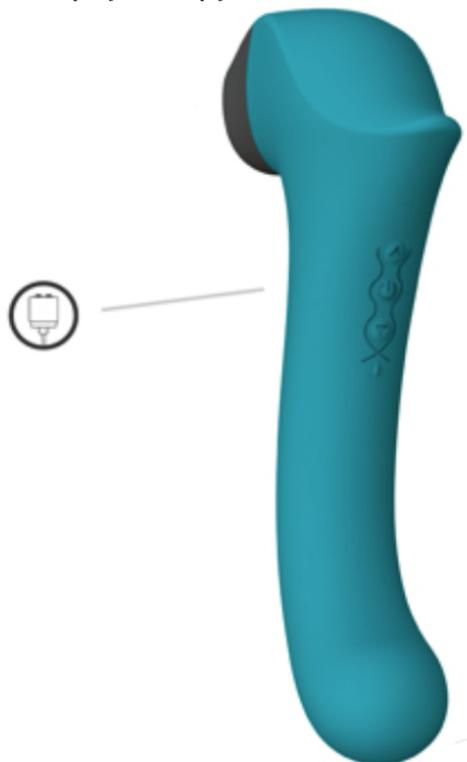

Подключите разъем USB на другом конце кабеля к любому источнику питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2 часов.

5. Использование вибратора

Для управления работой вибратора используются 4 клавиши на корпусе.



Чтобы включить/отключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания (вторая сверху).



Для включения/отключения вакуумного стимулятора нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вверх. Короткие нажатия этой клавиши позволяют настроить силу воздействия – всего предусмотрено 10 режимов, которые переключаются циклически (по кругу).

Для включения/отключения вибратора нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вниз. Короткие нажатия этой клавиши позволяют настроить силу вибрации – всего предусмотрено 8 режимов, которые переключаются циклически (по кругу).

Для включения/отключения подогрева нажмите нижнюю клавишу.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

С вибратором можно использовать любые лубриканты на **водной** основе.

Внимание! Не используйте лубриканты на масляной основе, они могут повредить корпус игрушки.

6. Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды. При этом вы можете использовать мягкое мыло или гель для душа.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не используйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

Для хранения игрушки рекомендуется использовать тканевый чехол, который входит в комплект.

7. Комплектация

- Вибратор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Чехол для хранения игрушки
- Документация

8. Страна-разработчик: Россия/КНР Страна-производитель: КНР