магазин
инноваций

Вентилятор ProfiCare
PC-TVL 3068

Руководство пользователя

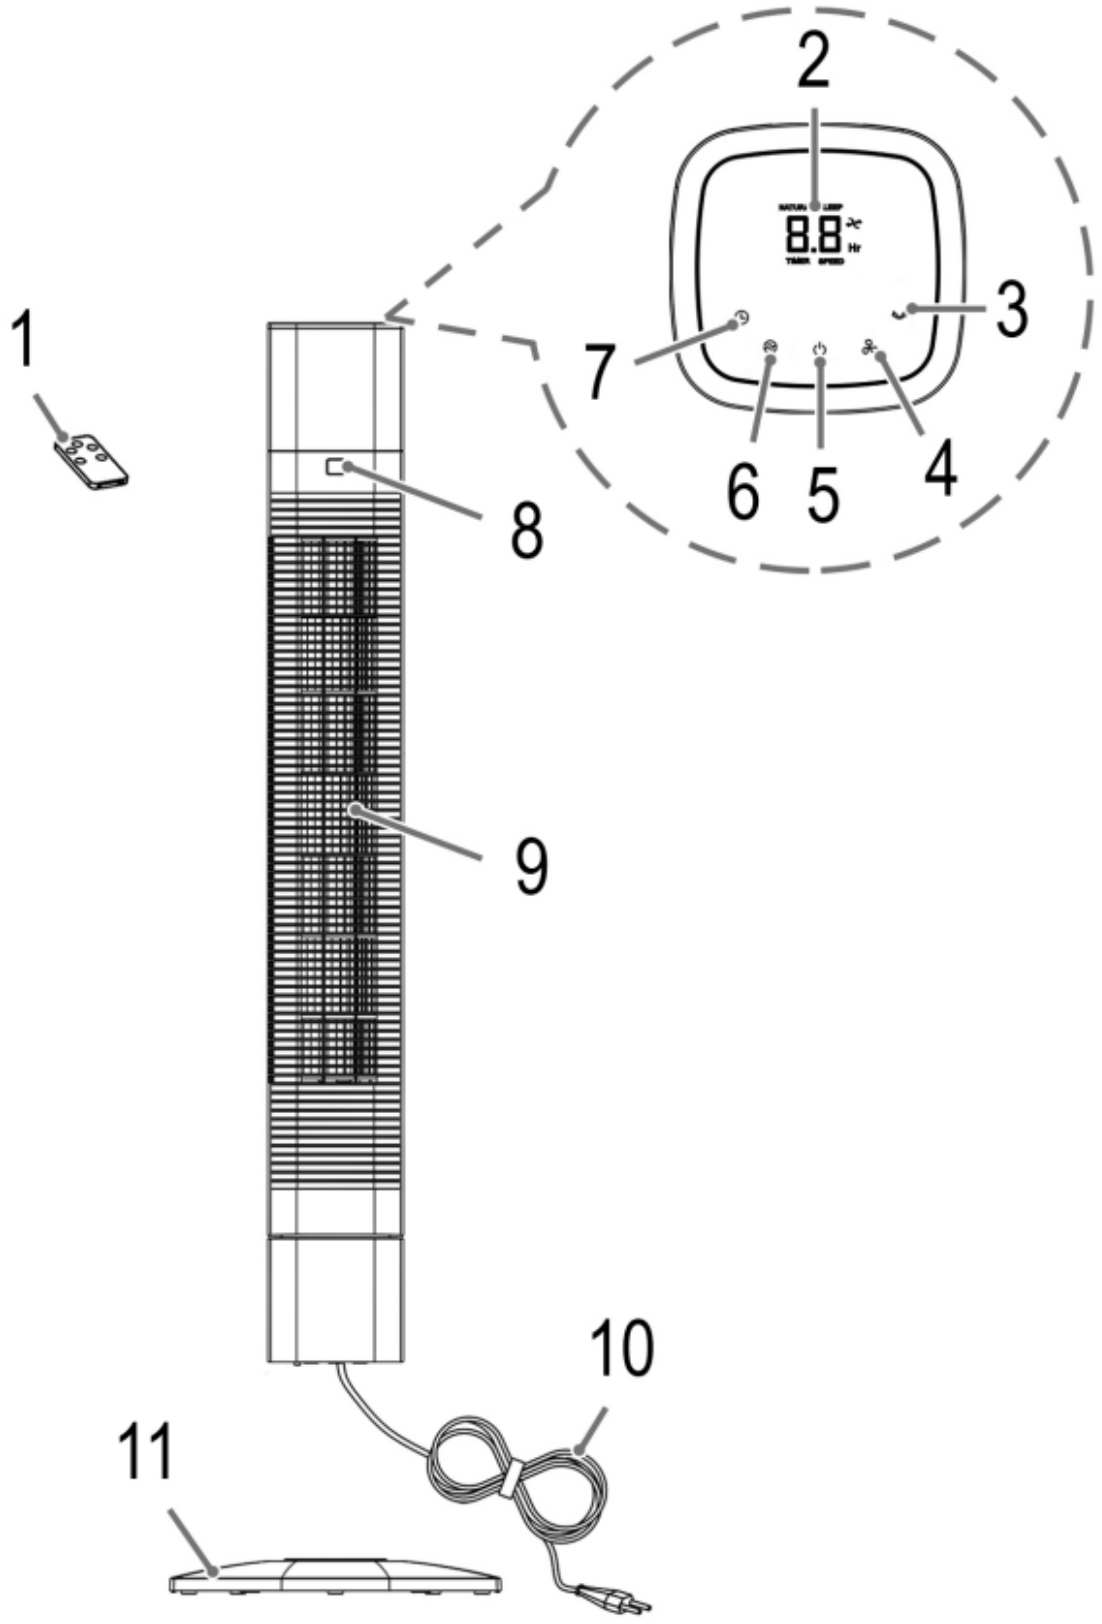
2
1
7
3
6
5
4
8
9
10
11

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

⚠ **ВНИМАНИЕ:**
Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ: Дает советы и информацию.

Общие замечания

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

Особые указания по технике безопасности для данного устройства

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в экранную сетку!
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в вентилятор!
- Прибор разрешается включать только после его полной сборки!
- Выберите подходящее место для вентилятора, такое, чтобы исключить его опрокидывание во время работы!

- Не включайте вентилятор в помещениях где хранятся или работают с бензином, красками и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
- Вентилятор разрешается включать только в предусмотренном положении (стоя).
- Не ставьте прибор непосредственно перед печью или другими источниками тепла.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.
- Данное изделие может использоваться детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, если за ними ведется контроль и осуществляется их инструктаж относительно безопасного использования изделия и понимания связанных с ним опасностей.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Не погружайте прибор в воду при операциях по очистке. Пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в разделе «Чистка».

Как обращаться с батарейками

Не заряжать!

Не разбирать!

Вставляйте правильно!

Опасность взрыва! Запрещается подвергать батарейки воздействию тепла, подобного солнечным лучам, огню и т.д.

Не допускать короткого замыкания!

- Не используйте совместно батарейки разных типов, либо старые и новые батарейки.
- Батарейки могут потечь, и из них выльется кислота. Если ПДУ не используется длительное время, вытаскивайте аккумуляторы.
- Если батарейка вытекла, ни в коем случае не допускайте попадания жидкости в глаза или на другие слизистые оболочки. В случае контакта помыть руки, прополоскать глаза чистой водой, если симптомы не исчезнут-обратиться к врачу.

Комплект поставки

1 × Пульт дистанционного управления
1 × Башня
1 × Напольная плита
3 × Болты для напольной плиты
1 × Батарейка для пульта дистанционного управления CR2025

Обзор деталей прибора

1 Пульт дистанционного управления
2 Дисплей
3 Кнопка
4 Кнопка
5 Кнопка
6 Кнопка
7 Кнопка
8 ИК приемник для устройств дистанционного управления
9 Башня
10 Сетевой кабель
11 Напольная плита

Распаковка прибора

1. Выньте прибор из упаковки.
2. Удалите весь без исключения упаковочный материал, например, плёнку, заполняющий материал, держатель кабеля и картонную упаковку.
3. Проверьте комплектность поставки.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Прибор может быть покрыт пылью или остатками производства. Мы рекомендуем Вам слегка протереть корпус влажной тряпкой.

Инструкция по сборке

1. Установите корпус открытой стороной вверх.

   ПРИМЕЧАНИЯ:
   Лучше всего подложите вниз одеяло, чтобы корпус не повредился.

2. Вставьте питающий кабель через отверстие в напольной плите так, чтобы сетевой штекерный разъём находился на нижней стороне напольной плиты.
3. Установите напольную плиту на корпус. Напольная плита может быть установлена только в одном положении. Для её фиксации воспользуйтесь направляющими болтами.

   ПРИМЕЧАНИЯ:
   На нижней стороне напольной плиты вы увидите буквы (A, B, C). Отверстие с буквой «A» должно быть на передней стороне прибора.

4. Затяните напольную плиту тремя винтами.
5. Протяните кабель через специально для этого предназначенный паз в напольной плите.
6. Теперь переверните вентилятор и поставьте его на подходящее место с твёрдым основанием.

Дистанционное управление

- Выньте пульт дистанционного обслуживания из отделения сбоку на приборе.
- Бескабельное дистанционное управление имеет радиус действия до 10 метров. При пользовании обращайте внимание на беспрепятственный визуальный контакт между пультом дистанционного управления и сенсором на приборе.

Вставка элемента питания

ПРИМЕЧАНИЯ:
Литиевый элемент в батарейном отсеке пульта дистанционного управления для целей транспортировки был защищен фольгой. Это продлит срок службы батарейки. Перед первым включением удалите эту фольгу, чтобы привести пульт в рабочее состояние.

Если с течением времени дальность действия пульта дистанционного управления уменьшится, то поступайте следующим образом:

1. Откройте батарейный отсек на донце пульта дистанционного управления, удерживая рычажок внутрь, и извлеките батарейный отсек.
2. Производите замену элемента питания на батарейку такого же типа (CR2025). Следите за правильной полярностью во время подключения.
3. Закройте отсек.

Подготовка прибора к работе

Подключение к электросети

1. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению работы прибора. Информацию к этому находится на типовой табличке прибора.
2. Включите прибор в заземленную розетку, установленную в соответствии с предписаниями.

Пользование прибором

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кнопки обслуживания расположены как на самом приборе так и на пульте дистанционного управления.
- Кнопки на устройстве сенсорные. Для выполнения функций слегка касайтесь кнопок пальцем. Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым сигналом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Значение символов описано в нижеследующей таблице.
- Прибор имеет функцию памяти. Запоминается установка последних параметров. При последующем включении вентилятор снова работает в установленных в предыдущий раз параметрах.

Объяснение кнопок и символов

Кнопка	Индикации на дисплее	Функция
	– –	Standby (Дежурный режим)
⏻		Включение или выключение вентилятора
🕒	TIMER	Работа таймера: 1-8 часов
	NATURAL SLEEP	Режимы вентилятора: Свободный режим, отключенное состояние, нормальный режим
	SPEED	Регулировка скорости: медленно / средне / быстро
		Включение и выключение вращения

Включение и выключение вентилятора

Чтобы включить или выключить прибор нажмите на кнопку ⏻.

Скорость

Повторно нажимайте кнопку для выбора одной из трех скоростей:

- 1 медленно
- 2 средне
- 3 быстро

Режимы смены ветра

Прибор имеет два специальных режима: NATURAL и SLEEP. В этих двух режимах по-разному изменяется число оборотов вентилятора.

Чтобы включить эти режимы нажмите на кнопку.

- **1 раз нажать = NATURAL**
  Этот режим имитирует естественное движение ветра. Нажимая кнопку, вы можете изменить скорость.
- **2 раз нажать = SLEEP**
  Расслабляйтесь с этим режимом благодаря вариантам ветра. Нажимая кнопку, вы можете изменить скорость.
- **3 раз нажать = Нормальный режим**
  Выберете уровень скорости, нажимая кнопку.

Электронный таймер

Вы можете установить автоматическое отключение прибора (регулируемое по времени).

- Используйте кнопку для выбора времени от 1 до 8 часов.
- По истечении этого времени таймер автоматически выключит вентилятор.

Колебательные движения

Нажмите кнопку для включения поворотов. Прибор поворачивается автоматически в диапазоне около 80 градусов.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штепсельную вилку.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочную щетку или какие-либо другие абразивные инструменты.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.

- Протирайте прибор снаружи сухой тряпкой без добавления чистящих средств.
- Сильные загрязнения удалите слегка влажным полотенцем и после этого обязательно протрите его насухо.

Технические данные

Модель: ..... PC-TVL 3068
Электропитание: ..... 220 - 240 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность: ..... 50 ватт
Класс защиты: II
Батарейка для пульта
дистанционного управления: ..... 1 x 3 В, тип «CR2025»
Вес нетто: ..... прибл. 4,0 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Утилизация

Утилизация использованной батарейки

Как покупатель, вы юридически обязаны возвращать использованные батарейки / аккумуляторы.

Извлеките батарейку из пульта дистанционного управления перед утилизацией прибора.

Верните батарейку на пункт сбора старых батареек или опасных отходов. Обращайтесь к местным властям для получения более подробной информации.

Значение символа «корзина»

Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.