



магазин
ИННОВАЦИЙ



Мини-вибратор Magic Motion Magic Fugu

Руководство пользователя




1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер

2. Характеристики

- Количество вибромоторов: 1
- Количество режимов вибрации: 10
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Время работы от аккумулятора: ~1,5 часа
- Время полной зарядки аккумулятора: ~90 минут
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Magic Motion
- Тип соединения со смартфоном: беспроводное, Bluetooth
- Материалы: АБС-пластик (каркас), силикон (покрытие корпуса)
- Размеры головки вибратора: 69 x 34 x 34 мм
- Вес: ~45 г
- Размеры упаковки: 100 x 75 x 65 мм
- Вес в упаковке: ~200 г

3. Устройство вибратора

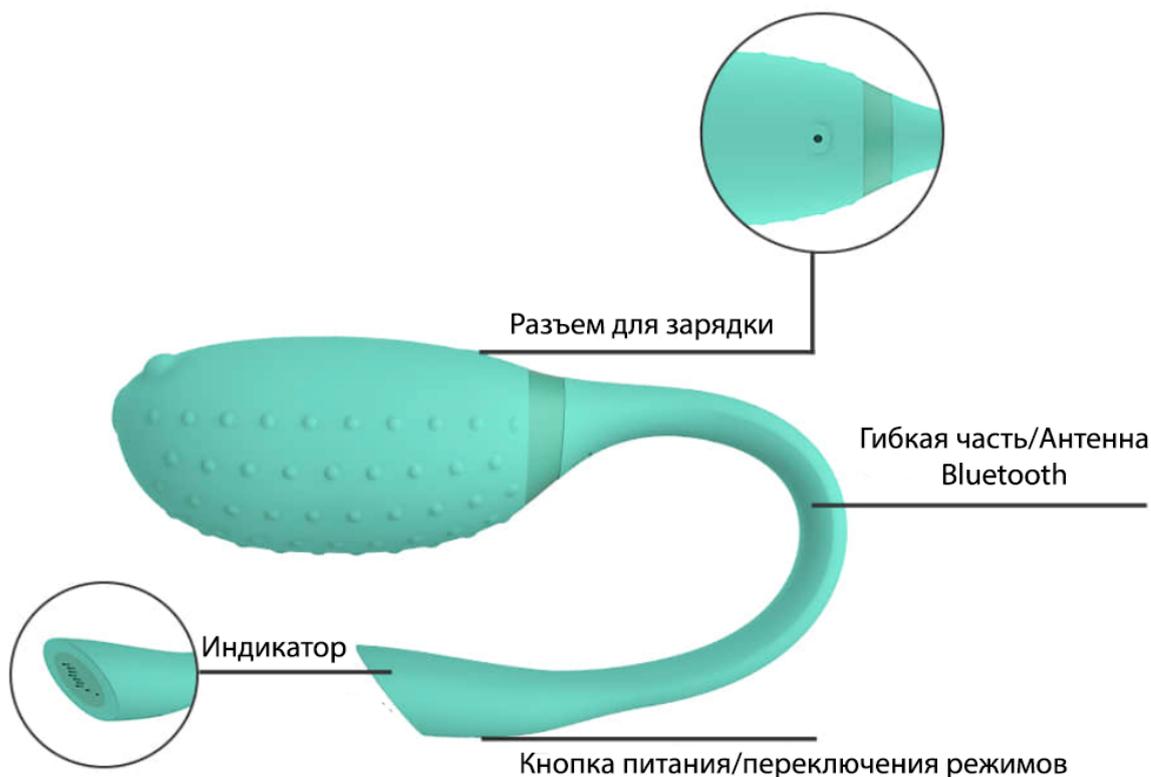



4. Зарядка аккумулятора

С помощью комплектного кабеля подключите вибратор к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает около 1,5 часа. Во время зарядки на корпусе горит светодиодный индикатор, он погаснет, когда процесс будет завершен.

5. Использование массажера

Чтобы включить/отключить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение трех секунд. Для переключения между режимами используйте короткие нажатия на кнопку, когда вибратор включен. Всего устройство предлагает 7 режимов вибрации, которые переключаются циклически («по кругу»).

Подключение к мобильному устройству

Также для управления игрушкой можно использовать фирменное мобильное приложение **Magic Motion**, которое можно найти по названию в App Store (для iOS) и Google Play (для Android).



Установите приложение и дайте ему все необходимые разрешения (если они будут запрошены). После этого включите Bluetooth на мобильном устройстве. Включите игрушку и откройте приложение. Откройте меню, нажав значок в левом верхнем углу экрана, и выберите пункт «Connect» («Подключение»), затем выберите в списке игрушку Magic Fugu и следуйте инструкциям на экране для подключения.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

6. Очистка после использования

После использования промойте вибратор под теплой (не более 50 °C)



проточной водой. В дополнение можно использовать мягкое туалетное мыло.

Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

Внимание! Не допускайте попадания воды в разъем для подключения адаптера питания.

Стряхните воду и дайте игрушке полностью высохнуть, прежде чем поместить ее в чехол для хранения.

7. Комплектация

- Вибратор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация

8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР