

# Интерактивные боевые роботы Sharper Image

Руководство пользователя





1. Тип товара: интерактивная игрушка с пультом управления

## 2. Характеристики

- Размеры: 267 x 110 x 457 мм
- Вес: 1000 г
- Размеры упаковки: 270 x 110 x 460 мм
- Вес в упаковке: 1500 г
- Материал: пластик
- Питание: 3 батарейки типа AA для робота, 2 батарейки типа AAA для пульта

## 3. Установка батареек

### Для роботов

Откройте отсек для батареек: с помощью отвертки поверните винт против часовой стрелки.

Снимите крышку.

Вставьте 3 батарейки типа AA, соблюдая полярность.




Закройте отсек для батареек: с помощью отвертки поверните винт по часовой стрелке.

### Для пультов управления

Откройте отсек для батареек: с помощью отвертки поверните винт против часовой стрелки.

Вставьте 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность.

Закройте отсек для батареек: с помощью отвертки поверните винт по часовой стрелке.

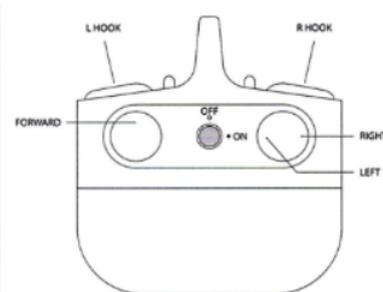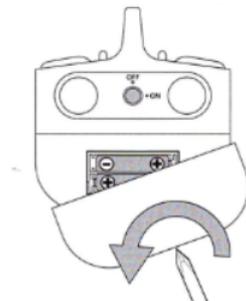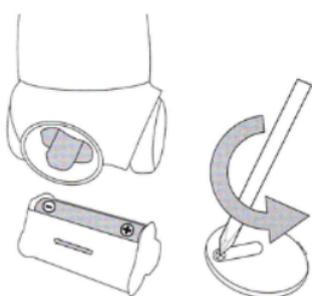


#### 4. Режимы игры

##### Режим одиночной игры Single player

Выберите робота, которым вы хотите управлять, и нажмите «ON».


Управляйте своим роботом, чтобы атаковать соперника.

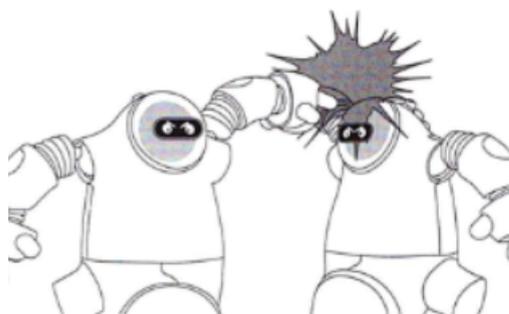

##### Режим сражения Multi player

Переключите роботов и пульты управления в режим ON.

Нажимайте кнопки Left/Right, чтобы начать атаку.

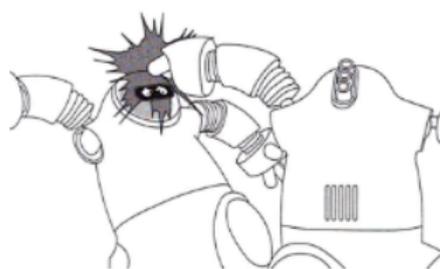

## 5. Элементы управления и правила игры

Сдвиньте правую ручку влево, чтобы робот переместился влево.

Сдвиньте правую ручку вправо, чтобы робот переместился вправо.

Сдвиньте левую ручку вперед, чтобы робот переместился вперед.

Нажимайте кнопки Left hook или Right hook для одиночных ударов левой или правой рукой.


Нажмите обе кнопки одновременно для комбинированных ударов.

Сбейте своего противника с ног 3 раза, чтобы одержать победу.

После первого нокаута глаза робота загораются желтым.

После второго нокаута глаза робота загораются красным.

После третьего нокаута игра заканчивается. Чтобы начать сначала, выключите и снова включите питание робота.

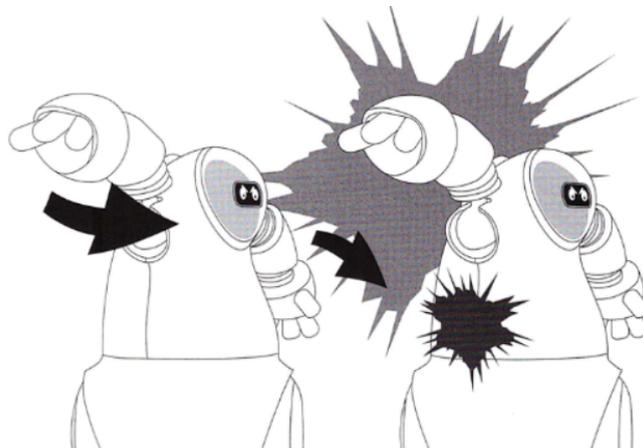

**Внимание!**

Не предназначено для детей младше 3 лет.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендовано играть под присмотром взрослых.

Избегайте попадания воды, песка и снега во время игры.

Перед заменой батареек выключите пульт дистанционного управления.

Не прикасайтесь к вращающимся колесам.

Не погружайте робота в воду.

Держите пальцы, волосы и свободную одежду подальше от колес и двигателей роботов, когда они находятся в рабочем состоянии.