



Комплект поставки

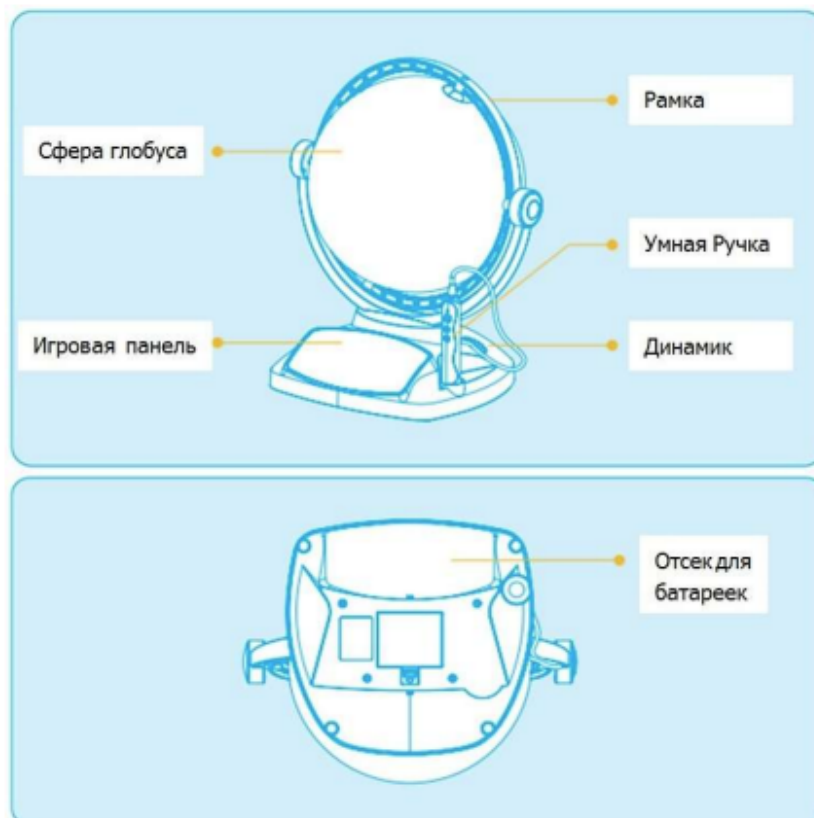


Начало работы

Для начала работы глобуса необходимо установить три батарейки типоразмера AA. Откройте крышку отсека для батареек, установите батарейки, соблюдая полярность, затем закройте крышку обратно.

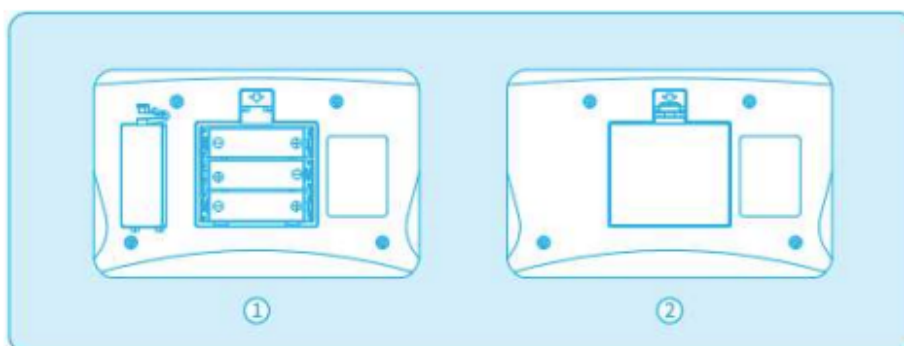

Включение / выключение глобуса

Нажмите и удерживайте кнопку на Умной Ручке в течение 3-х секунд для включения глобуса. Вы услышите приветственное сообщение на фоне мелодии. Для выключения глобуса нажмите кнопку на Умной Ручке еще раз. В целях экономии заряда батареек глобус выключится автоматически в случае нескольких минут бездействия.

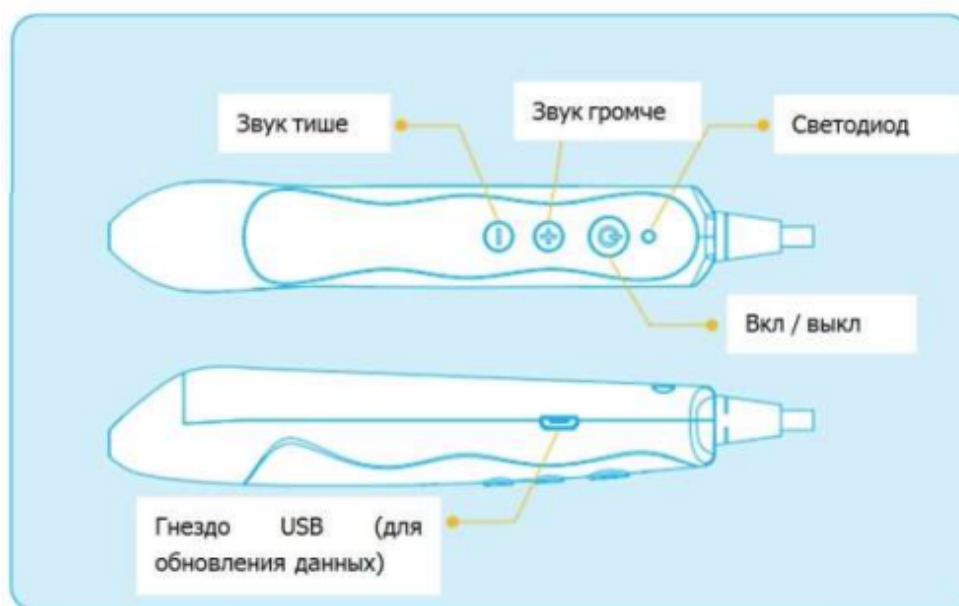

Панель активностей





Чтобы узнать интересующую информацию, коснитесь кончиком Умной Ручки нужной категории на панели активностей, а затем коснитесь кончиком Умной Ручки любой точки на сфере глобуса.

• **Содержание. Голосовое повествование о тематических категориях:** континент, название, столица, численность населения, площадь, валюта, исторические факты, особенности, география, язык общения, погода, государственный гимн, интересные факты.

• **English. Голосовое повествование о тематических категориях на английском языке:** название, столица, численность населения, валюта, площадь, язык общения.

• **Сведения. Голосовое повествование о тематических категориях:** интересные факты о планете Земля, факты о нашем мире, мировое достояние.

• **Астрономия. Голосовое повествование о тематических категориях:** легенды о зодиакальных созвездиях, интересные факты об астрономических событиях и астрономических объектах.

• **Игры. Доступны 3 типа игр:**

- Найди страну: игроку будет предложено найти страну или регион, название которого будет произнесено голосом;

- Исследуй факты: игроку будет предложено прослушать короткую историю о какой-либо стране или каком-либо регионе, которые затем необходимо найти на глобусе;

- Супер Игра: игроку будет предложено найти за ограниченное время страну или регион, название которого будет произнесено голосом. При всех правильных ответах игрок переходит на следующий уровень. Чем выше уровень - тем сложнее следующий вопрос.

Чтобы использовать функцию дополненной реальности, загрузите и установите из Apple iOS или Google Play приложение **MAGIC GLOBE** на свой смартфон или планшетный компьютер (код для скачивания находится в конце данной инструкции по эксплуатации).

Системные требования

• IOS:

Мин. конфигурация: IOS 11.0+, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства, iPhone6, iPad Air 2

Рекомендуемая конфигурация: IOS 12.0+, 2 ГБ ОЗУ, 1,5 ГБ дискового пространства, iPhone 6s, iPad Air 3 и выше.



- Android:

Мин. конфигурация: 5.0+ OpenGL ES2.0, 1 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства

Рекомендуемая конфигурация: 7.0+ OpenGL ES2.0, 2 ГБ ОЗУ, 1 ГБ дискового пространства и выше

Установка и использование приложения дополненной реальности

1. Отсканируйте QR-код (расположен внутри нижней части подставки глобуса), загрузите приложение.
2. Откройте приложение, отсканируйте QR-код еще раз для авторизации.

Чистка и уход

Во избежание поражения током следует регулярно проверять глобус на предмет повреждений корпуса и проводов. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование глобуса, извлеките батарейки и обратитесь в сервисную мастерскую. Перед чисткой глобуса извлекайте батарейки. Не пытайтесь разбирать какие-либо части глобуса, а для очистки используйте только мягкую сухую ткань. Не допускайте попадания влаги на глобус. В случае попадания влаги – аккуратно протрите ее мягкой сухой тканью. Убедитесь, что Ваши руки и кончик Умной Ручки чистые, прежде чем касаться поверхности глобуса, в противном случае Умная Ручка может не считывать информацию с панели или сферы глобуса.



ВНИМАНИЕ

- Содержит мелкие детали - риск удушья! Для безопасности ребёнка удалите все упаковочные элементы. Не для детей до 3-х лет!
- Нельзя использовать батарейки разных типов и / или новые и использованные батарейки одновременно.
- Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.
- Батарейки следует вставлять строго с соблюдением полярности.
- Извлеките батарейки из устройства, если не планируете использовать его в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Обычные батарейки не подлежат перезарядке.
- Аккумуляторные батареи необходимо извлечь из устройства перед зарядкой.
- Аккумуляторные батареи следует заряжать только под наблюдением взрослых.
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из устройства.
- Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
- В среде, подверженной статическому разряду, устройство может работать со сбоями. Для сброса извлеките батарейки как минимум на 10 секунд перед повторным подключением источника питания.
- Глобус нельзя подключать к большему количеству источников питания, чем рекомендовано.
- Использованные батарейки необходимо утилизировать в строгом соответствии с действующими локальными требованиями по утилизации источников питания.



Декларация соответствия

Уважаемый Пользователь! Сообщаем Вам, что данное устройство соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", действующим на момент ввоза на территорию ЕАЭС.

Срок службы – 2 года с даты начала эксплуатации. Срок хранения не ограничен. Сохраняйте вкладыш и / или упаковку с данными предприятия-изготовителя. В связи с ограничениями полиграфического процесса изображения на коробке / в инструкции могут слегка отличаться от реального внешнего вида глобуса и аксессуаров.

ВНИМАНИЕ: предоставляемые глобусом EXPLORER данные предназначены только в качестве справки и не предназначены для использования в качестве источника для академических или профессиональных исследований.

Страна происхождения – Китай.

