



# Аккумуляторная электроточилка для ножей МХ-15

Руководство пользователя



## Характеристики

Тип: электрическая точилка для ножей

Угол заточки: 20 градусов

Мощность мотора: 10 Вт

Емкость аккумулятора: 1800 мАч

Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь

Размеры: 200 x 65 x 65 мм

Размеры упаковки: 205 x 70 x 70 мм

Вес в упаковке: 410 г

Страна-производитель: КНР


## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием точилки необходимо полностью зарядить ее аккумулятор. Для этого используйте кабель, который находится в специальном отсеке на корпусе прибора.



Подключите кабель к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Первая зарядка занимает около 2 часов.

## Использование точилки

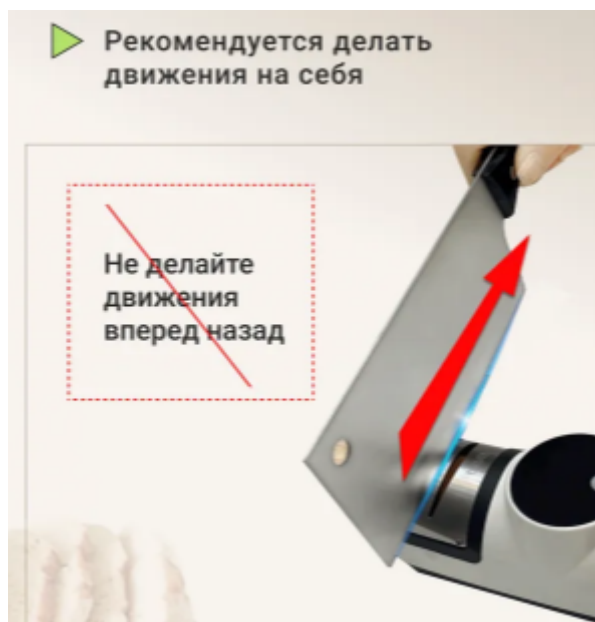


Для того чтобы заточить ваш нож, сделайте следующее.

1. Выберите высокую или низкую скорость вращения, используя переключатель (1).
  - a. Высокая скорость — для разделочных ножей, кухонных поварских и шеф-ножей, сантоку, филейных ножей, мясницких и других больших ножей.
  - b. Низкая скорость — для столовых ножей, ножей для стейков, других маленьких ножей.
2. Установите электроточилку на ровную стабильную поверхность, удерживая ее левой рукой.
3. Поместите основание клинка в одну из прорезей, которые соответствуют грубой заточке (отмечены на корпусе как CRUDE), затем медленно потяните нож на себя до тех пор, пока он не выйдет из устройства. Повторяйте эту процедуру попеременно для каждой стороны клинка около 3–5 раз, а затем перейдите на диск тонкой заточки (FINE).
4. Повторите процедуру с двух сторон, используя круг тонкой заточки. Для каждой стороны клинка необходимо сделать 3–5 движений.

Не давите на рукоять ножа — заточка происходит при минимальном нажиме. При избыточном нажиме точильный круг остановится, чтобы не повредить лезвие.



Если угол заточки вашего ножа отличается от 20-градусного, при первом использовании клинок необходимо переточить, задав ему новую геометрию. Для этого используйте круг грубой заточки — сделайте 10–15 движений с каждой стороны. Затем перейдите к кругу тонкой заточки и сделайте 3–5 движений для полировки лезвия.

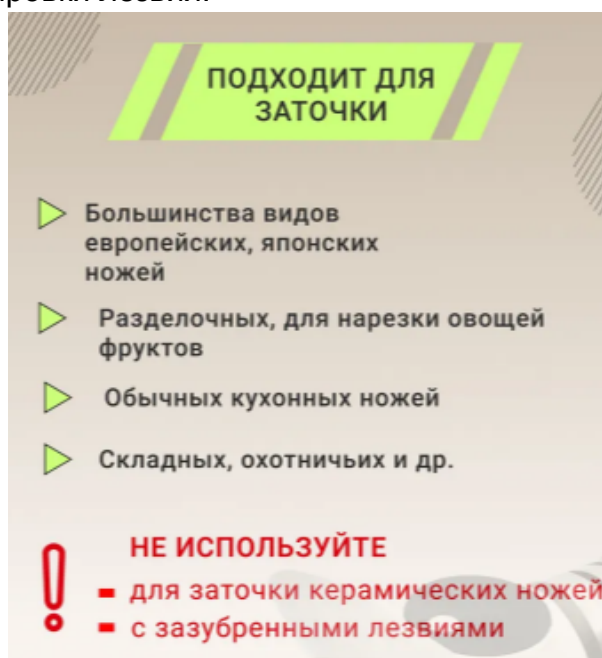



## Комплектация

- Аккумуляторная электроточилка с кабелем USB
- Документация