



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Кофеварка

## Shardor CM1429

Руководство пользователя






## Важные инструкции по технике безопасности

При использовании данного изделия следует соблюдать основные меры предосторожности, особенно в присутствии детей. Перед использованием данного продукта внимательно прочтите все инструкции.

1. Прочтите все инструкции.
2. Убедитесь, что напряжение на вашей розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке кофеварки.
3. Для защиты от пожара, поражения электрическим током и травм людей не погружайте шнур питания и вилку в воду или другую жидкость.
4. При использовании прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор.
5. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется и перед чисткой. Дайте остыть перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
7. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам людей.
8. Не используйте на открытом воздухе.
9. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка и не прикасайтесь к горячей поверхности.
10. Не ставьте на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
11. Не используйте прибор не по назначению.
12. Не чистите контейнеры моющими средствами, прокладками из стальной ваты или другими абразивными материалами.
13. Для отключения переведите любой регулятор в положение «Выкл.», выньте вилку из розетки. Всегда держите вилку в руках, но никогда не тяните за шнур.



## Идентификация деталей

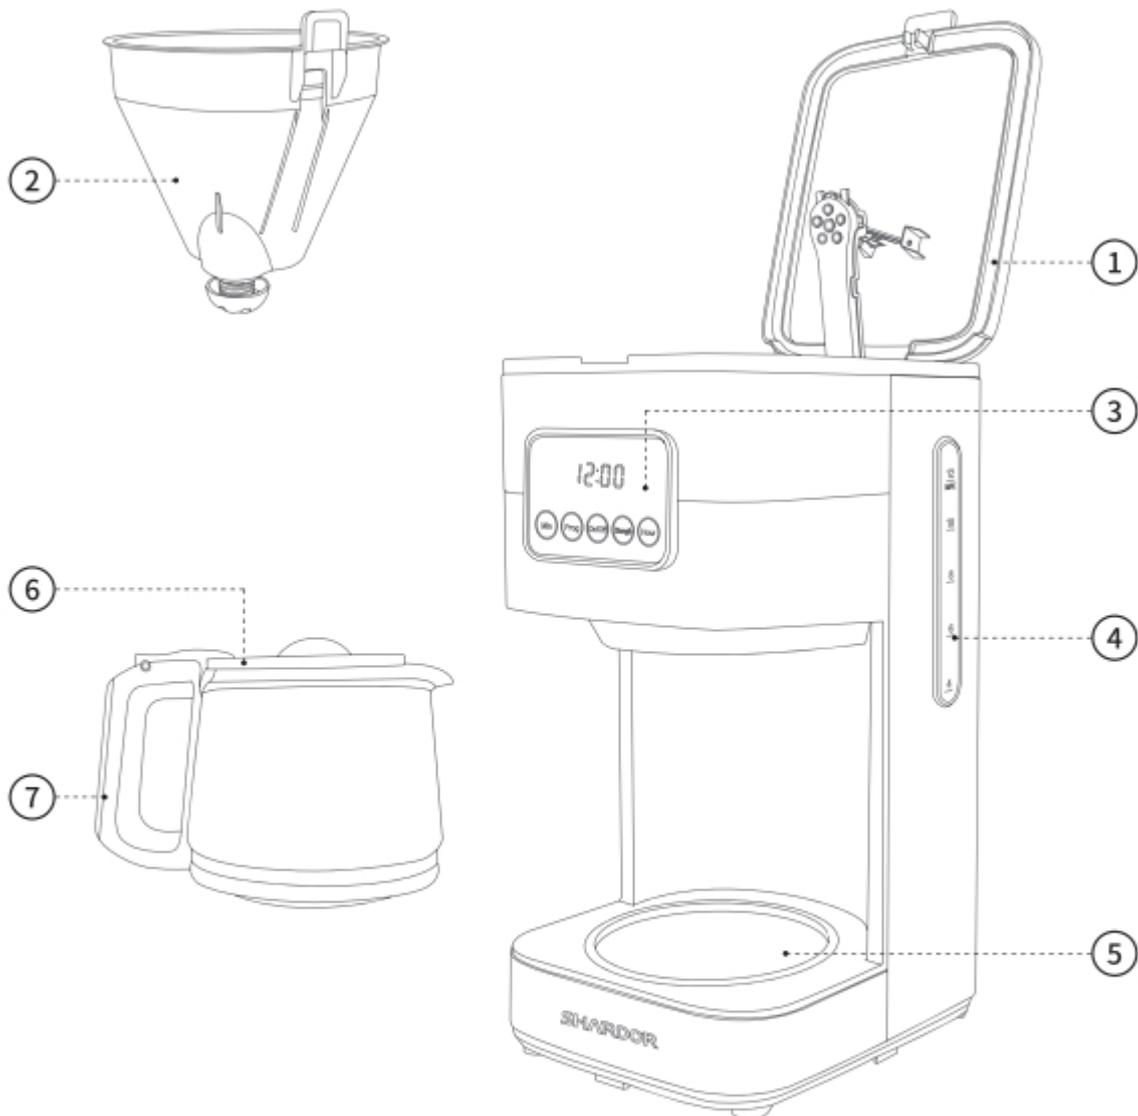

- ① Крышка резервуара для воды
- ③ Панель управления с сенсорным экраном
- ⑤ Нагревательная пластина
- ⑦ Ручка графина

- ② Съёмная воронка
- ④ Резервуар для воды
- ⑥ Крышка графина




## Использование

1. Откройте крышку резервуара для воды и наполните его питьевой водой. Уровень воды не должен превышать максимального значения.
2. Установите съемную воронку в подставку для воронки, убедитесь, что она собрана правильно, в противном случае крышку резервуара для воды невозможно закрыть. Поместите бумажный фильтр в воронку.
3. Добавьте кофейный порошок в бумажный фильтр. Обычно на чашку кофе требуется ложка кофейного порошка (вы можете добавить по своему вкусу). Полностью закройте крышку резервуара для воды.
4. Установите стеклянный графин на нагревательную пластину горизонтально.
5. Подключите шнур питания к розетке. Если вы хотите отрегулировать крепость кофе, вы можете нажать кнопку «Крепость» (Strength) один раз, после чего индикатор крепости загорится красным — и прибор сварит густой кофе. Если вы этого не хотите, просто выполните следующую операцию, чтобы сварить обычный кофе.
6. Нажмите кнопку «Вкл./выкл.» (ON-OFF), индикатор «Вкл./выкл.» загорится красным, после чего прибор начнет работать.
7. Процесс заваривания можно прервать нажатием кнопки «Вкл./выкл.» в любое время. И прибор продолжит варку, как только снова будет нажата кнопка «Вкл./выкл.»
8. Достаньте графин и подавайте, когда закончите заваривать (примерно через минуту).
9. По окончании процесса, если вы не хотите подавать кофе сразу, включите кофеварку, чтобы кофе оставался теплым на разогревающей пластине. И прибор автоматически выключится через 40 минут после нажатия кнопки включения/выключения, если он не был отключен вручную по завершении приготовления.
10. Для получения оптимального вкуса кофе подавайте его сразу после заваривания.
11. Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от источника питания, когда он не используется.

## Программируемые функции

Если вы хотите, чтобы кофеварка включилась через некоторое время (например, сейчас 8:10 и вы желаете, чтобы кофеварка автоматически начала работать в 13:00), выполните шаги 1–5.

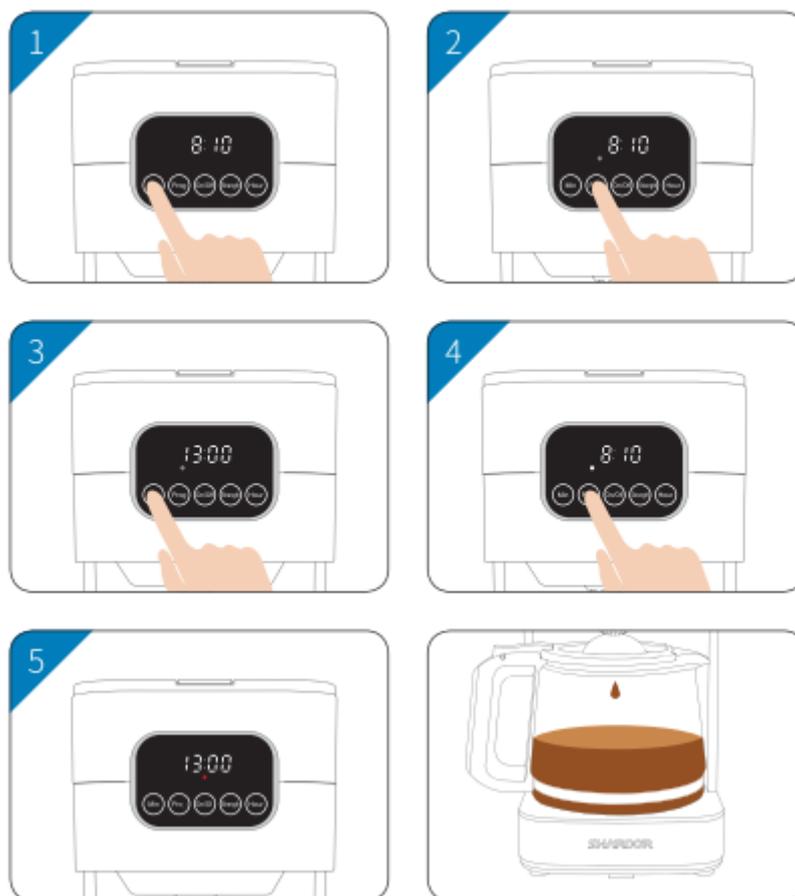

1. Установите текущее время, которое равно 8:10, нужное количество раз нажав кнопки «Час» (Hour) и «Минута» (Minute).
2. Нажмите кнопку «Prog» один раз — и индикатор программы замигает белым цветом.
3. Установите время автозапуска — 13:00, нужное количество раз нажав кнопки «Час» (Hour) и «Минута» (Minute).
4. Снова нажмите кнопку «Prog», индикатор программы начнет светиться сплошным белым цветом. Через некоторое время на дисплее отобразится текущее время.
5. Когда наступит назначенное время, индикатор загорится красным и начнется процесс заваривания.
6. По окончании процесса, если вы не хотите подавать кофе сразу, включите кофеварку, чтобы кофе оставался теплым на разогревающей пластине. Прибор автоматически выключится через 40 минут после нажатия кнопки включения/выключения, если она не была нажата ранее.
7. Для получения оптимального вкуса кофе подавайте его сразу после заваривания.



## Очистка

Перед чисткой обязательно отключите прибор от сети. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другую жидкость. После каждого использования убедитесь, что вилка предварительно вынута из розетки.

1. Очищайте все детали (включая съемный графин и воронку) после каждого использования.
2. Протрите внешнюю поверхность устройства мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна.
3. Капли воды могут скапливаться в воронке и капать на основу продукта во время заваривания. Чтобы предотвратить попадание капель, протирайте пораженный участок чистой сухой тканью после каждого использования.
4. Аккуратно протрите нагревательную пластину влажной тканью. Никогда не используйте для ее очистки абразивное чистящее средство.

## Обслуживание

Чтобы ваша кофеварка работала эффективно, периодически очищайте ее от минеральных отложений, оставленных водой. В зависимости от качества воды в вашем регионе и частоты использования мы рекомендуем удалять минеральные отложения следующим образом.

1. Наполните резервуар водой и средством для удаления накипи до максимального уровня, указанного на водомере (шкала воды и средства для удаления накипи равна 4:1, подробная информация приведена в инструкции к средству для удаления накипи. Пожалуйста, используйте бытовой очиститель от накипи, вы также можете использовать лимонную кислоту вместо средства для удаления накипи (сто частей воды и три части лимонной кислоты).
2. Установите стеклянный графин на нагревательную пластину горизонтально.
3. Убедитесь, что воронка установлена на место.
4. Включите прибор и дайте настояться раствору для удаления накипи.
5. По окончании приготовления выключите прибор.
6. Оставьте раствор на 15 минут и повторите шаги 4–6.
7. Включите прибор и сливайте раствор до тех пор, пока резервуар для воды полностью не опустеет.
8. Ополосните прибор водой не менее 3 раз.