



магазин  
ИННОВАЦИЙ


---

# Эротический массажер

## Lovense Gush

руководство пользователя




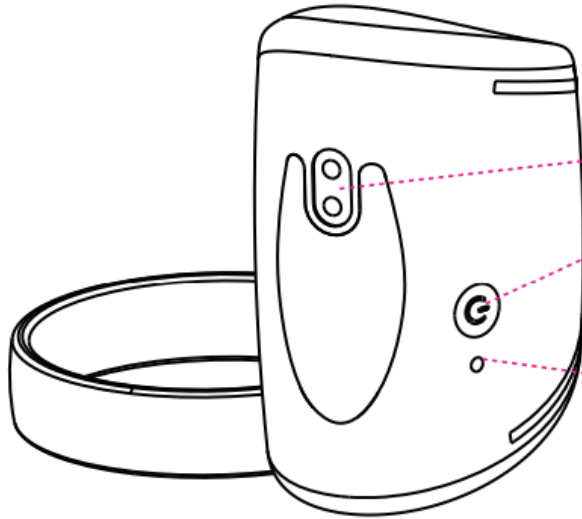

- Зарядный Порт
- Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Циклический Переход между Режимами Вибрации
- Индикатор


Русский

## Зарядка и Использование

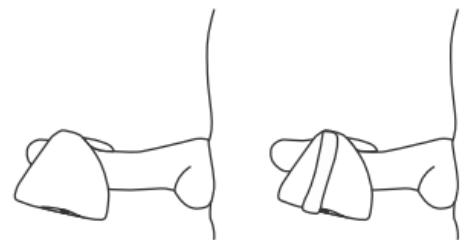

Режим Handsfree


Режим Handsfree

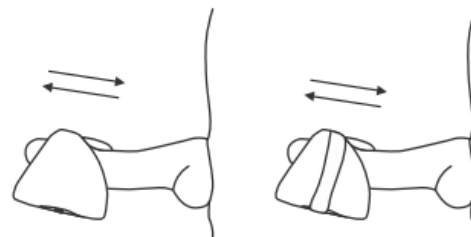

Двигая вдоль пениса

Двигая вдоль пениса

## Функции Кнопок

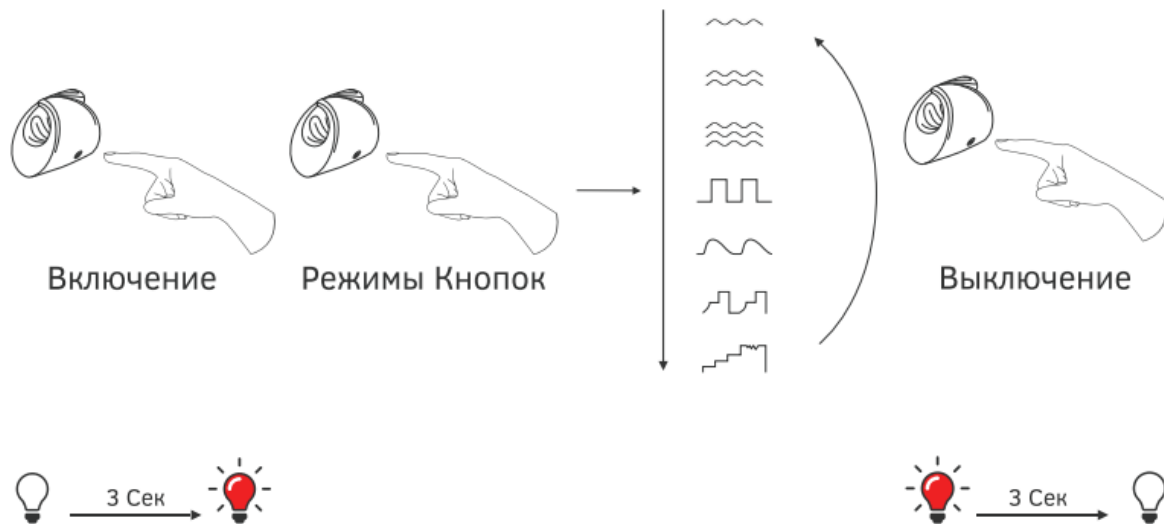

## Комплект Поставки

- (1) Массажер для Головки Полового Члена с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (2) Дополнительный Ремешок
- (1) Сумка для Хранения

## Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	133 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	65 Минут
Время Использования	до 115 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый



## Зарядка

Выключите Gush. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 65 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

**Примечание:** Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

## Чистка и Уход

- Мойте Gush до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

## Советы по Использованию

- Перед тем, как начать двигать игрушкой вдоль члена, вам необходимо правильно нанести лубрикант на тело и внутреннюю часть игрушки. При пользовании в режиме “свободные руки” используйте лубрикант по своему усмотрению. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Будьте осторожны при использовании. Если вы испытываете дискомфорт, немедленно снимите ремешок.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Gush.



## Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, убедитесь, что Вы не присоединяете зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

## Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: [ru.lovense.com/guide](http://ru.lovense.com/guide)

Загрузка приложения: [ru.lovense.com/download](http://ru.lovense.com/download)

Информация о кастомизации игрушек: [ru.lovense.com/programmable-toys](http://ru.lovense.com/programmable-toys)

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: [ru.lovense.com/contact](http://ru.lovense.com/contact).  
Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

## Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на [ru.lovense.com/garantiya](http://ru.lovense.com/garantiya).