



магазин
ИННОВАЦИЙ


Точилка

Deli E71202

Руководство пользователя



1. Выберите нужный угол заточки с помощью переключателя на корпусе точилки: острый для карандашей высокой твердости, средний для стандартных карандашей и наибольший для мягких грифелей.

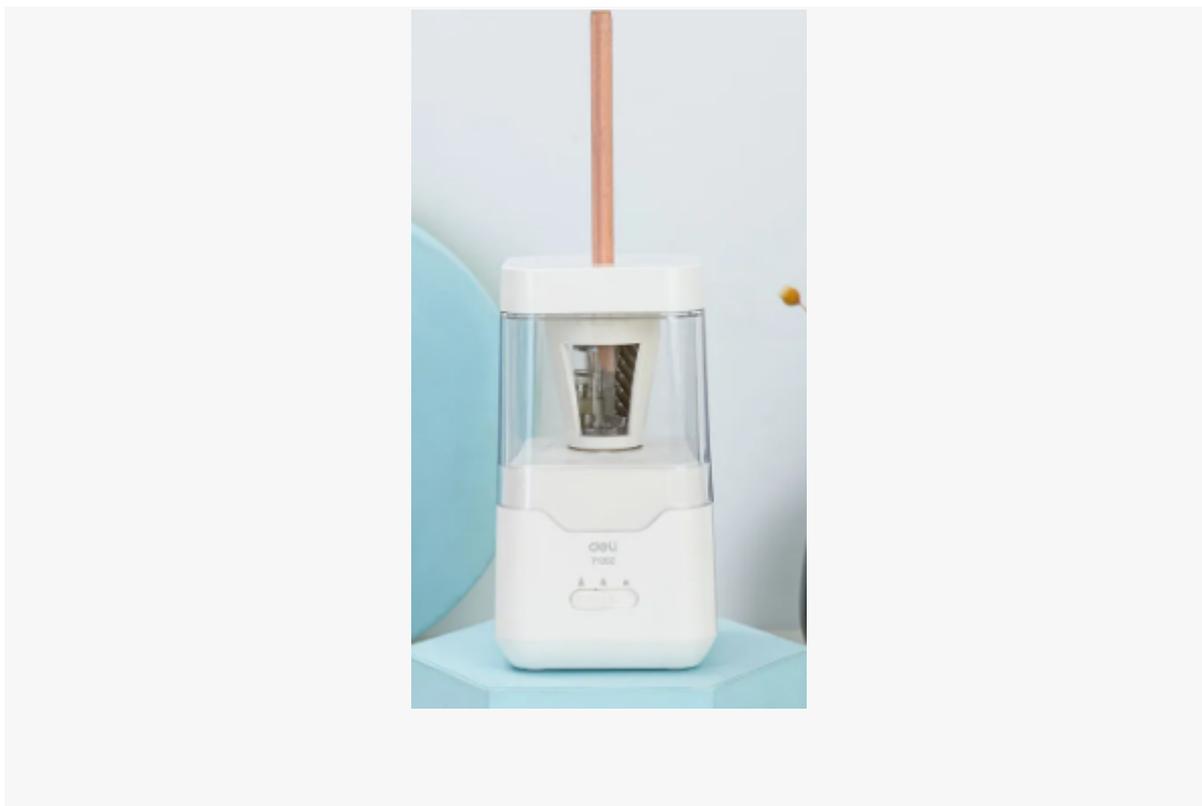

2. Вставьте карандаш в отверстие для заточки и слегка нажмите на него, чтобы он плотно прилегал к вращающемуся валу со спиральным ножом.

3. Держите карандаш в точилке до тех пор, пока он не будет заточен до нужной остроты. Если в процессе обломится грифель карандаша, он будет удален автоматически и заточка продолжится.

4. Для очистки точилки откройте отсек для стружки и удалите ее.



Для питания точилки можно либо использовать батарейки AA (пальчиковые), либо подключить ее к свободному разъему USB с силой тока не менее 1 А.



Отсек для батареек расположен на нижней грани корпуса. При установке соблюдайте полярность.