



магазин
ИННОВАЦИЙ

Водяной автомат Water Magnum

Руководство пользователя






1. Тип товара: водяной автомат

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Рекомендуемый возраст: от 5 лет
- Емкость аккумулятора: ~1500 мАч
- Емкость магазина: 750 мл
- Дальность стрельбы: до 12 метров
- Время зарядки аккумулятора: ~2 часа
- Время работы: до 1,5-2 часов
- Размеры: 565 x 215 x 65 мм
- Вес: ~850 г
- Размеры упаковки: ~590 x 225 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~1000 г

3. Руководство по эксплуатации

Для использования автомата подключите к нему аккумулятор. Аккумуляторный отсек располагается в боковой части (прикладе) автомата. Соедините провод в батарейном отсеке с аккумулятором (пример подключения показан на иллюстрации ниже).

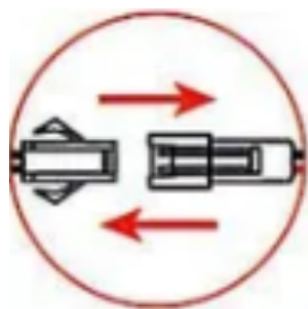

Обратите внимание: чтобы открыть батарейный блок, потребуется крестовая отвертка — она есть в комплекте. При подключении аккумулятора слегка надавите на специальные выступы в местах соединения проводов — это необходимо для надежного подключения. После того как аккумулятор подключен, верните крышку на место и надежно закрутите винт.

Наполните резервуар в автомате водой — для этого поместите его дуло в



емкость с водой и зажмите специальную кнопку сбоку игрушки (над спусковым крючком). Как только автомат наполнится, прекратите набор воды — для этого отпустите кнопку.

Примечание: резервуар автомата полупрозрачный. Благодаря этому вы можете отслеживать уровень воды.

Важно: после распаковки вы можете заметить конденсат внутри резервуара с водой. Это нормально, поскольку все игрушки проходят предварительную проверку качества у производителя.

При необходимости вы можете наполнить автомат водой вручную — для этого откройте крышку на верхней части корпуса, аккуратно налейте воду в резервуар, а затем плотно закройте крышку. Если крышка запечатана, предварительно удалите защитную пленку.

Теперь вы можете приступить к веселым водным баталиям. Чтобы стрелять очередями или совершать одиночные выстрелы водой, используйте спусковой крючок. Нажмите на крючок коротко для одиночного выстрела или зажмите его для того, чтобы стрелять очередью.

Обратите внимание: в нижней части корпуса бластера есть дренажные отверстия, из которых может капать вода. Они необходимы для удаления лишней воды и нормального функционирования игрушки.

Для зарядки аккумулятора аккуратно отключите его от автомата, для этого нажмите на защелки, расположенные на разъеме по бокам, а затем осторожно разъедините разъем. По такому же принципу подключите аккумулятор к зарядному кабелю из комплекта, а зарядный кабель — к сетевому адаптеру или гаджету с разъемом USB-A. Зарядка аккумулятора занимает около 1-2 часов.

4. Меры предосторожности

Не стреляйте автоматом в глаза.

Во время игр рекомендуется использовать защитные очки из набора.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать игрушку.



Не допускайте попадания жидкости в аккумуляторный отсек автомата.

Не погружайте игрушку в воду целиком. Это рекомендуется делать лишь с дульной частью при наборе воды.

Храните игрушку в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не подвергайте игрушку ударам и другим сильным механическим воздействиям.

5. Комплектация

- Водяной автомат
- Защитные очки
- Аккумулятор
- Зарядный кабель
- Крестовая отвертка
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР