



магазин
ИННОВАЦИЙ

Маникюрная машинка Xiaomi Showlon D604

Руководство пользователя






1. Тип товара: маникюрная машинка

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 5000 мАч
- Зарядный разъем: USB Type-C
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Время работы от аккумулятора: до 90 дней
- Время зарядки: ~4-5 часов
- Размеры: 81 x 57 x 30 мм
- Вес: ~120 г
- Размеры упаковки: ~120 x 90 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~170 г

3. Руководство по эксплуатации

Для управления устройством используется две кнопки. **Правая кнопка** используется для активации режима стрижки ногтей. **Левая кнопка** предусмотрена для активации пилки для ногтей. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с изображением ниже.

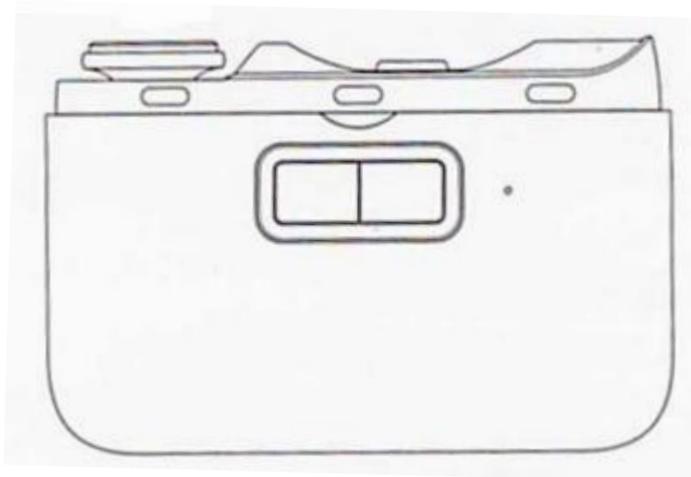

В каждой функции предусмотрено 2 режима мощности. После активации нужной функции нажмите кнопку повторно, чтобы выбрать более мощный режим. Если после этого вновь нажать кнопку, машинка выключится.



Примечание: машинка снабжена подсветкой, она находится над прорезью для стрижки ногтей и включается автоматически.

Чтобы подстричь ногти, возьмите машинку в руку, поверните кнопками к себе и нажмите правую кнопку на 1 секунду. Поднесите палец к устройству так, чтобы ноготь попал в прорезь с вращающимся валиком. Для ровной стрижки медленно поворачивайте палец.




Чтобы подровнять и отполировать кромку ногтя, включите пилочку, зажав левую кнопку на 1 секунду. Поднесите ноготь к вращающемуся диску.





Чтобы отполировать поверхность ногтевой пластины, поднесите вращающийся диск к ногтю так, как показано на схеме ниже.

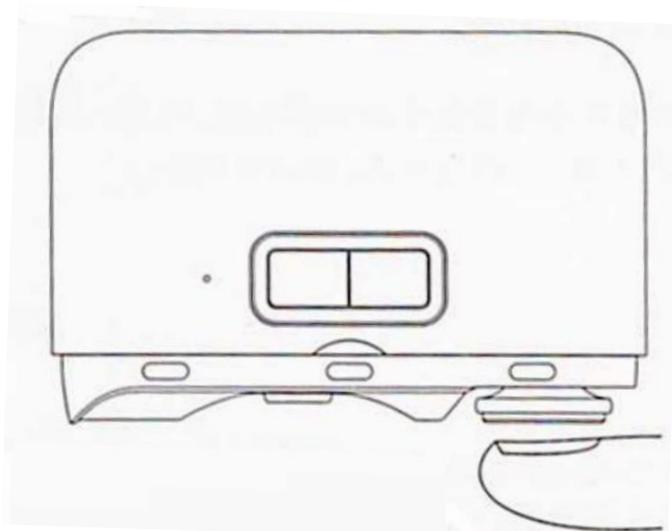

Обратите внимание: устройство снабжено отсеком, куда попадают срезанные ногти. Вы можете очистить его, откинув специальную крышку на обратной стороне машинки.

Для зарядки устройства используйте сетевой кабель из комплекта. Заряжать машинку можно от сетевого адаптера для смартфонов или пауэрбанка.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте устройство в душе или ванне.

Не пытайтесь промыть устройство в воде. Это приведет к его поломке.

Используйте устройство только по назначению.

После использования устройства убедитесь, что оно выключено. Для защиты от пыли используйте специальную крышку.

Не используйте поврежденные кабели или адаптеры для зарядки устройства.



5. Комплектация

- Маникюрная машинка
- Зарядный кабель
- Документация

- 6. Страна-разработчик: КНР**
Страна-производитель: КНР