

Радиоуправляемая игрушка Racing Car Equation

Руководство пользователя





1. Тип товара: радиоуправляемая игрушка

2. Характеристики

- Элемент питания машинки: съемный литий-ионный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: до 35 минут
- Элемент питания пульта: батарейки AA – 2 шт. (приобретаются отдельно)
- Элемент питания браслета: батарейка CR2032 (входит в комплект)
- Дальность управления: до 15 метров
- Рекомендуемый возраст: от 3 лет
- Размеры: 345 x 175 x 100 мм
- Вес: ~600 г
- Размеры упаковки: ~370 x 190 x 150 мм
- Вес в упаковке: ~1100 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед первым запуском игрушки рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.




Для этого подключите к аккумулятору кабель с разъемом USB. Обратите внимание: чтобы отсоединить кабель от аккумулятора, необходимо нажать


пальцем на зажим, расположенный на разъеме кабеля. Вставьте разъем в любой порт USB с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает ~2,5 часа.

Пока идет зарядка, на разъеме USB горит красный светодиодный индикатор.

После зарядки аккумулятора аккуратно отсоедините его от кабеля и установите в отсек, расположенный на днище машинки. Для того чтобы открыть отсек, нужна крестовая отвертка. После установки аккумулятора закройте отсек и зафиксируйте крышку винтом.

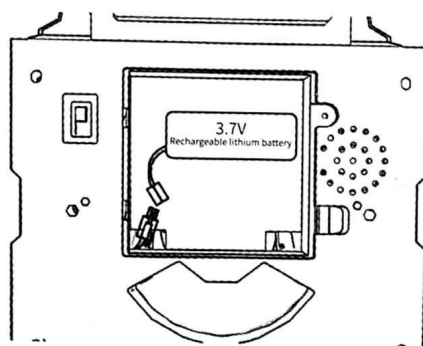

Откройте крышку на обратной стороне пульта управления и установите внутрь две пальчиковых батарейки, соблюдая полярность (батарейки приобретаются отдельно).

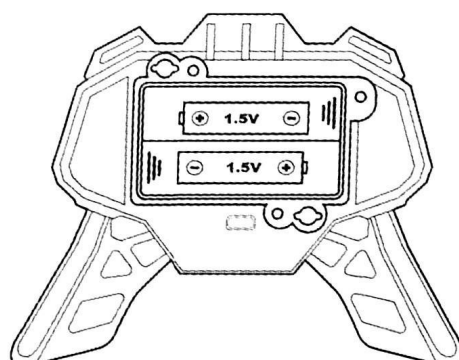

Закройте и зафиксируйте крышку батарейного отсека.



Подготовьте к работе браслет: для этого потяните за «язычок», который выходит из-под крышки батарейного отсека на обратной стороне браслета. Это изолятор батарейки, который нужно удалить для включения браслета.

Перед использованием игрушки вы можете залить в нее воду для работы встроенного парогенератора, имитирующего дым от покрышек. Для этого наберите воду в пипетку из комплекта, откройте защитную крышку парогенератора и залейте воду. Крышка расположена на верхней стороне машинки, возле спойлера.

Включите машинку с помощью переключателя на днище и поставьте на пол. Затем включите пульт (переключатель расположен на его обратной стороне).



Подождите около 10 секунд, чтобы пульт обнаружил игрушку. После этого управляйте машинкой, как показано на схеме.

Для того чтобы использовать браслет, отключите пульт. Наденьте браслет на руку, как показано на иллюстрации. Включите браслет длинным нажатием кнопки.



Наклоняйте кисть руки в разные стороны для движения игрушки в выбранном направлении.

4. Меры предосторожности

Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускайте попадания влаги на машинку, пульт и браслет.

Для предотвращения преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи строго соблюдайте режимы разряда-заряда батареи. Не оставляйте аккумулятор разряженным на долгое время. При хранении игрушки батарея должна быть заряжена и отключена от провода в батарейном отсеке машинки.

Вытаскивайте батарейки из пульта и браслета при длительном хранении.

5. Комплектация

- Машинка
- Пульт ДУ
- Гиробраслет
- Аккумулятор для машинки
- Зарядный кабель



-
- Пипетка
 - Документация
6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР