

Утюг Leben 249-012


руководство пользователя





1. ОПИСАНИЕ

1. Кнопка усиленного выброса пара
2. Индикатор уровня воды
3. Подошва с керамическим покрытием
4. Терморегулятор
5. Кнопка разбрызгивателя
6. Резервуар для воды
7. Индикатор включения
8. Разбрызгиватель

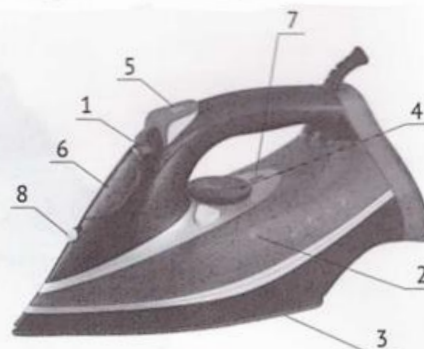

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.

Перед первым использованием протрите рабочую поверхность утюга мягкой тканью.

Используйте кипяченую и фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду и другие жидкости.

Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на некоторое время.

Храните утюг в недоступном для детей месте.

Прежде чем заполнить утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети.

Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.

Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.

Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.

В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.

Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.

При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

Чтобы вода не вытекала, не заполняйте резервуар выше максимальной отметки.

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний.

Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут пользоваться прибором только под строгим присмотром взрослых, отвечающих за их безопасность.

После использования утюга установите терморегулятор в положение MIN, установите регулятор мощности пара в положение «0», отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.

3. ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Прежде чем заполнить утюг водой, отключите его от сети.

Установите регулятор подачи пара в позицию MIN.

Налейте воду в отверстие резервуара для воды. Не заполняйте резервуар выше максимальной отметки.

Внимание! Всегда выливайте воду из резервуара после использования.

Никогда не оставляйте воду, если вы не используете утюг.

4. ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

Заполните водой резервуар.

Для глажения с паром установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани.

Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.

Для глажения с разбрызгивателем нажимайте во время глажения кнопку разбрызгивателя.

После завершения глажения отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение MIN



5. УСИЛЕННЫЙ ВЫБРОС ПАРА

Заполните водой резервуар.

Установите утюг в вертикальную позицию. Выберите нужный температурный режим и затем подключите утюг к сети электропитания. Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет.

Выберите уровень подачи пара.

6. СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

Наполните резервуар для воды наполовину.

Поставьте регулятор температуры в положение MAX.

Вставьте вилку в розетку.

Утюг должен нагреться до тех пор, пока индикатор не погаснет.

Отключите утюг от сети.

Держа утюг горизонтально над раковиной, поставьте регулятор подачи пара в максимальное положение и нажмите кнопку самоочистки self-cleaning.

Кипящая вода и пар вытекут из отверстий подошвы утюга вместе с загрязнениями. Поставьте утюг на ткань (желательно, старую или ненужную). Это гарантирует, что подошва утюга останется сухой во время хранения.

7. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КАПЕЛЬ

Данная система позволяет гладить даже самые деликатные ткани.

Гладение таких тканей должно производиться при низких температурах.

Подошва утюга может остыть, и капли кипящей воды могут оставить следы или пятна на ткани. В этом случае автоматически включается система защиты от капель. Поэтому можно гладить самые деликатные ткани без риска повреждения или окрашивания.

8. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Специальный фильтр внутри резервуара для воды смягчает воду и предотвращает появление накипи на нагревательном элементе. Фильтр является постоянным и не нуждается в замене.

Пожалуйста, обратите внимание: используйте только водопроводную воду. Использование дистиллированной/деминерализованной воды делает систему неэффективной.

Не используйте химические добавки, ароматические вещества или средства для удаления известкового налета. Несоблюдение вышеуказанных правил приводит к потере гарантии.

9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение устройства срабатывает, если утюг был оставлен в вертикальном или горизонтальном положении без движения приблизительно на тридцать секунд. В этом случае загорается световой индикатор. Как только вы переместите утюг, устройство выключится, и утюг начнет работать снова.

10. УХОД И ОЧИСТКА

Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Удалите воду из резервуара.

Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть.

Для чистки подошвы используйте мягкую ткань.

Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы.

Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

11. ХРАНЕНИЕ

Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Удалите воду из резервуара.

Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть.

12. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».