




магазин
ИННОВАЦИЙ

Очиститель воздуха Taurus High Landscapes

руководство пользователя



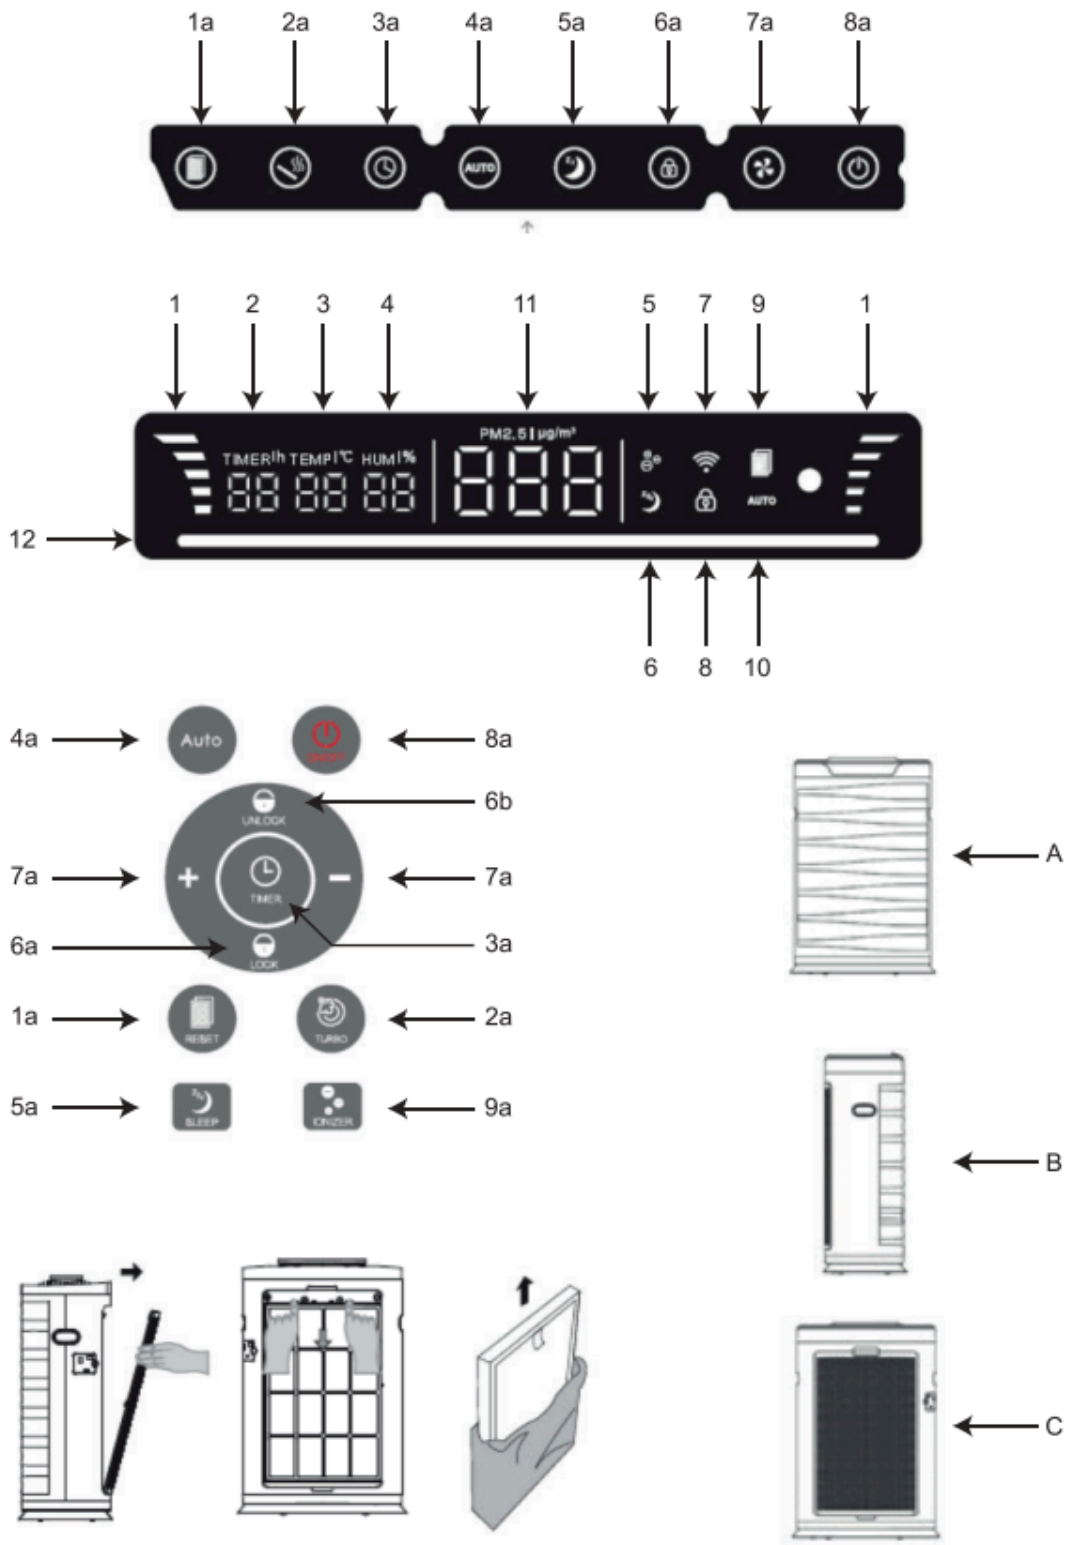



РУССКИЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

High Landscapes Connect Pro

ОПИСАНИЕ

- A Передняя сторона
- B Боковая сторона
- C Задняя сторона

КНОПКИ

- 1a Сброс фильтра
- 2a Высокая скорость (очистка дыма/турбо режим)
- 3a Таймер
- 4a Авторежим
- 5a Спящий режим
- 6a Автоблокировка (6b разблокировка пультом дистанционного управления)
- 7a Скорость вентилятора (+ - на пульте дистанционного управления)
- 8a Вкл / Выкл

ДИСПЛЕЙ

- 1 Скорость ветра
- 2 Таймер
- 3 Температура
- 4 Влажность %
- 5 Отрицательные ионы
- 6 Спящий режим
- 7 Функция wifi
- 8 Блокировка от детей
- 9 Напоминание о необходимости замены фильтра
- 10 Авторежим
- 11 Монитор качества воздуха pm2.5
- 12 Цветная полоска качества воздуха

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:

- Не используйте прибор в очень пыльном и/или влажном помещении или в пожароопасной зоне.
- Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в прибор. Никогда ничего не кладите поверх или внутрь прибора.
- Не накрывайте воздухозаборники прибора или воздуховыпускную решетку.

- Не позволяйте жидкости проникать внутрь прибора.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Никогда не используйте прибор во влажном помещении.
- Никогда не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не используйте прибор, если рядом находятся легковозгораемые предметы или вещества (занавески, аэрозоли, растворители и т. д.)
- Не распыляйте на прибор воспламеняющиеся вещества, например, средства против насекомых или ароматизаторы. Это может привести к возгоранию или пожару.
- Не пейте накопившуюся в приборе воду и не используйте ее для кормления животных или полива растений. Опорожните резервуар для воды, слив воду в канализацию.
- Этот прибор не является заменой обычной вентиляции и нуждается в ежедневном сборе пыли и откачке масла во время приготовления.
- Убедитесь, что прибор используется на устойчивой и горизонтальной поверхности.
- При использовании прибора оставьте, по крайней мере, 15 см свободного пространства позади и по бокам прибора, и хотя бы 30 см сверху.
- Перед каждым использованием полностью разворачивайте сетевую кабель.
- Не эксплуатируйте прибор с неправильно установленным фильтром.
- Не допускается эксплуатировать прибор, если насадки не установлены должным образом.
- Не используйте прибор, если его составляющие или насадки не установлены должным образом.
- Не используйте прибор с неисправными насадками. Их следует немедленно заменить.
- не используйте прибор с неисправными принадлежностями. Их следует немедленно заменить.
- Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.
- Не перемещайте прибор во время использования.



- Для перемещения или удержания электроприбора используйте его ручку.
- Не допускается использовать прибор в наклонном положении;
- Не переворачивайте прибор, если он используется или подключен к сети.
- Отключите прибор от сетевой розетки перед тем, как вновь наполнить резервуар для воды.
- Отсоедините электроприбор от сети после использования или для его чистки.
- Храните этот прибор вне досягаемости от детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или же тех, кто не знаком с правилами его использования.
- Не подвергайте прибор влиянию высоких температур.
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур или сильного магнетизма.
- Храните прибор в сухом, защищенном от пыли и солнечных лучей месте.
- Убедитесь, что пыль, грязь или другие посторонние объекты не блокируют вентиляционную решетку прибора.
- Поддерживайте прибор в надлежащем рабочем состоянии. Проверьте, чтобы не было перекосов и заедания подвижных частей, не было поломанных деталей и прибор работал исправно.
- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя. Несоблюдение норм безопасности может привести к несчастному случаю.
- Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте батарейку/ки.
- Если аккумулятор/ы не используются, держите их вдали от металлических объектов, таких как скрепки, монеты, ключи, винты... так как они могут повредить клеммы аккумулятора.
- Не замыкайте контакты аккумулятора, так как это может привести к взрыву или возгоранию.
- Аккумулятор/ы должен/должны храниться при температуре менее 40°C.
- Во время использования никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Не оставляйте включенный электроприбор

без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы.

- Не используйте прибор для сушки тканей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Конденсация влаги может появиться на поверхности и на предметах, находящихся вблизи прибора.
- Заряжайте батарейку/ки только с помощью зарядного устройства, предоставленного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может привести к взрыву или пожару при его использовании с другим аккумулятором.
- Используйте прибор только с батарейкой/ами, специально предназначенными для прибора. Использование любых других батареек может привести к взрыву или возгоранию.

УСТАНОВКА

- Убедитесь в том, что вы вынули все упаковочные материалы из прибора.
- Не снимайте опорные ножки или колеса с прибора.
- Соблюдайте предписания законодательства, касающиеся безопасных расстояний от других предметов, таких как трубы, электрическая проводка и т. д.
- Следите за тем, чтобы прибор стоял ровно относительно пола.
- Для правильной работы прибора необходима соответствующая вентиляция помещения. Оставьте пространство около 30 см над прибором, 20 см позади прибора и 20 см с другой стороны.
- Не накрывайте и не заграждайте отверстия прибора.
- Штепсельная вилка должна быть легко доступна, чтобы в случае необходимости ее можно было бы отсоединить.
- Чтобы достичь максимальной производительности прибора, он должен быть установлен в таком месте, где температура воздуха составляет от 12 до 32°C.
- Прибор должен использоваться с установленными должным образом колесиками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- снимите защитную пленку с прибора.
- Убедитесь в том, что вы полностью



распаковали прибор.

- Некоторые части прибора могут быть слегка смазаны. Вследствие этого, во время первого применения прибора может появиться небольшой дым. После некоторого времени, дым прекратится.
- При первом включении прибор выделяет запах. Рекомендуется включить его на полную мощность на 2 часа в хорошо проветриваемой комнате.
- Подготовьте электроприбор к работе.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WIFI И СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Для того, чтобы иметь возможность использовать тепловентилятор High Landscapes Pro Connect из любого места вашего дома, нужно скачать приложение Taurus.

НАСТРОЙКА:

- Скачайте приложение Taurus из App Store или Google Play.
- Зарегистрируйтесь, указав ваш адрес электронной почты и пароль.
- Подтвердите регистрацию, используя проверочный код, который будет отправлен на указанный адрес электронной почты.
- Создайте профиль с вашим домом, назовите его, укажите географическое положение и выберите комнату, в которой вы собираетесь разместить данное смарт-устройство.
- Добавьте High Landscapes Connect Pro, выполнив действия, которые описаны в БЫСТРОМ РУКОВОДСТВЕ.

СВЕЯЩИЙСЯ ИНДИКАТОР WI-FI

- Чтобы подключить High Landscapes Connect Pro к Wi-Fi, нажимайте кнопку Wi-Fi (6) до тех пор, пока индикатор Wi-Fi не начнет быстро мигать.

ЭТО ВАЖНО

- Устройство поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Если устройству не удается установить соединение, проверьте следующие возможные причины.
- High Landscapes Connect Pro находится слишком далеко от роутера.
- Неправильный пароль для Wi-Fi.
- Сеть Wi-Fi не 2,4 ГГц

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Полностью разверните кабель перед подключением к сети.
- Подключите прибор к электросети.
- Удалите защитную пластиковую упаковку (Fig.1).
- Включите прибор с помощью выключателя (8A).
- Выберите желаемую функцию / скорость.
- По истечении заданного времени прибор выключится автоматически.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ:

- Скорость прибора может регулироваться с помощью регулятора скорости (7A). Эта функция очень полезна, так как позволяет адаптировать скорость работы прибора к типу работы, которую необходимо выполнить.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА:

- Время работы прибора можно контролировать.
- Чтобы задать время работы, сделайте это, используя кнопку (3A).
- Запрограммированное или оставшееся время появится на дисплее (2).

КНОПКА БЛОКИРОВКИ:

- Чтобы активизировать эту функцию, нажмите кнопку (6A)
- Чтобы отключить эту функцию, нажмите (6A) в течение 5 секунд на дисплее прибора или кнопку (6B) на пульте дистанционного управления в течение 1 секунды.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ

- Когда очиститель воздуха включен, работает функция «Отрицательные ионы» (5).

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ (ОЧИСТКА ДЫМА/ТУРБО РЕЖИМ)

- Нажимая на скоростную очистку дыма, прибор будет работать на самом высоком уровне (шестом). На этом уровне - наибольшая эффективность очистки. Нажмите еще раз, и функция отключится (значок на кнопке горит, когда функция работает, и не горит, если функция отключена).

СБРОС ФИЛЬТРА

- Этот прибор имеет функцию напоминания о сроке службы фильтра, устанавливая его



время на 1500 часов, по достижению этой отметки прибором световой индикатор (9) на панели загорится, напоминая пользователю о необходимости замены фильтра. В это время действует функция сброса кнопки, нажмите на эту кнопку (1A), чтобы сбросить и возобновить отсчет времени.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

- Когда функция спящего режима активируется (нажатием 5A), экран прибора гаснет, как и все световые индикаторы прибора. Прибор будет находиться в спящем режиме, не контролируясь датчиком. Если функция таймера активирована, прибор будет работать до конца заданного времени. И затем перейдет в режим ожидания.
- Примечание: в автоматическом режиме, когда освещение окружающей среды менее 5-10 лм, и при продолжительности такого освещения до 3 минут, аппарат автоматически перейдет в спящий режим. Если уровень освещения окружающей среды превышает 10 лм в течение более 5 минут, очиститель воздуха перейдет в спящий режим.

АВТОРЕЖИМ

- После нажатия кнопки «Авто» (4A) загорится значок выработки отрицательных ионов и значок «Авто» (10), и работа прибора будет изменена в соответствии с данными датчика. (Значок будет гореть, если прибор работает в автоматическом режиме, в противном случае он будет выключен.) Внимание: Если пользователь изменит «скорость ветра» в автоматическом режиме, то прибор автоматически выйдет из автоматического режима.

МОНИТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА PM 2.5

- Монитору PM 2.5 (11) требуется 1 минута для отображения данных, показывая диапазон данных 1-500 мкг/м³.

ЦВЕТНАЯ ПОЛОСКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (12)

- Зеленая: очень хорошее качество.
- Голубая: хорошее качество.
- Желтая: среднее качество.
- Красная: плохое качество.

ДИСПЛЕЙ ТАЙМЕР

- Когда функция таймера включена, в соответствующей области на дисплее

отображается время в часах, но если функция таймера отключена, время отображается как «00».

ПО ОКОНЧАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА:

- Выключите прибор с помощью переключателя включения.
- Отключите прибор от сети.
- Очистите прибор.

РУЧКА(И) ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ:

- Этот прибор имеет две ручки по бокам для его удобной транспортировки (B).

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Прибор оснащен защитным устройством, которое защищает его от перегрева.
- Когда прибор постоянно включается и выключается самостоятельно, без использования пульта дистанционного управления термостатом, убедитесь, что нет никаких препятствий, которые мешают правильному входу и выходу воздуха.
- Если прибор самостоятельно выключается и не включается снова, отключите его от электросети и подождите около 15 минут перед его повторным подключением. Если прибор не включается, обратитесь за квалифицированной технической поддержкой.

ЧИСТКА

- До того, как выполнять очистку прибора, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
- очистите важной тканью электроприбор и электрический соединитель, а затем просушите их. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ ИЛИ ИНУЮ ЖИДКОСТЬ.
- Очистите прибор, используя влажную ткань и несколько капель чистящей жидкости, и вытрите его насухо.
- Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким уровнем pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества.
- Не допускайте попадания внутрь через отверстия для прохождения воздуха воды или иной жидкости, чтобы не повредить внутренние части.
- Не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды.



- Не мойте фильтр.
 - Не используйте пылесос для очистки фильтра.
 - Регулярно стерилизуйте фильтр на солнце.
 - Рекомендуется регулярно очищать прибор и тщательно удалять все пищевые остатки.
 - Если прибор не поддерживается в чистом состоянии, то его поверхность может повредиться, это также, безусловно, сокращает срок службы прибора и даже может привести к тому, что его использование станет небезопасным.
- Обратите внимание: Ввиду условий изготовления этого прибора максимальная используемая мощность может отличаться от указанной.

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

- расходные части (например фильтры и др.) для вашей модели можно заказывать у дистрибьюторов и уполномоченных представителей.
- Обязательно используйте оригинальные расходные части, специально предназначенные для вашей модели.
- В приборе должны использоваться только следующие типы принадлежностей:
- Фильтры
- Эти расходные части доступны в специализированных магазинах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная полезная мощность: 75W
 - Применяемый тип частей: BF
 - Вес: 10,9
 - Уровень звукового давления от <32,9 до 69,5 дБ (A)
 - Максимальный вес: 10,9 кг
 - Рабочая температура: -20 до 50 °C
 - Температура хранения: 25-35 °C
- Непрерывная работа с кратковременной загрузкой
 - Прибор не подходит для использования в присутствии горючей анестезирующей смеси с воздухом, кислородом или с закисью азота. Обратите внимание: Эти характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения прибора.
 - Обратите внимание: Ввиду условий изготовления этого прибора максимальная потребляемая мощность может отличаться от указанной.