



PROTOX



Подготовлено в компании Хобби Центр, 2014 год

Внимание

- Не включайте ProtoX, если передатчик не был включен первым.
- Держите руки, волосы и посторонние вещи подальше от вращающихся лопастей.
- Выключайте передатчик и модель, когда не используете модель.
- Рекомендуем осуществлять эксплуатацию под присмотром взрослых.
- Не погружайте модель в воду. Это может повредить электронику.
- Не рекомендовано для детей младше 8 лет.
- Убедитесь в отсутствии повреждений перед полетом.
- Не роняйте модель ProtoX, резко убирая газ. Это может вызвать повреждения.
- Радиус действия модели также может зависеть от заряда аккумулятора.
- Не касайтесь моторов после полета. Они могут нагреваться.

Предупреждение

Изменения или модификации данного устройства, не одобренные ответственной стороной, могут аннулировать права пользователя на гарантийное обслуживание данного оборудования.

Не касайтесь вращающихся частей и не летайте над головами других людей. Рекомендуем осуществлять эксплуатацию под присмотром взрослых.

ProtoX укомплектован LI-PO аккумулятором напряжением 3.7 В. Пожалуйста, уделите внимание, безопасной эксплуатации аккумуляторов.

- Никогда не бросайте аккумулятор в огонь.
- Никогда не оставляйте аккумулятор без присмотра возле горячих элементов и нагревательных приборов.
- Не подвергайте батарею ударам и не бросайте её на твердую поверхность.
- Не прокалывайте батарею.
- Выключите питание после эксплуатации
- Не разбирайте батарею и не пытайтесь вносить изменения в её конструкцию.

Необходимые требования к батарейкам для пульта управления

Докупить отдельно:

- 1.5 В размера AAA (2шт.)

Предостережения по эксплуатации батареек:

- Рекомендуется замена батареек под присмотром взрослых.
- Не эксплуатируйте пульт управления с разными типами батареек, не мешайте старые и новый батарейки.



90 ДНЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Estes отремонтирует или заменит модель с заводскими дефектами в течение 90 дней с момента покупки. Настоящая гарантия не распространяется на модели с повреждениями, связанными с неправильной эксплуатацией и несоблюдением данной инструкции. Чтобы воспользоваться предоставленной гарантией, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону +7(495)411-90-19 или по электронной почте techsupport@hobbycenter.ru

Данная гарантия действует только в случае использования и работы продукта в соответствии с инструкциями и предупреждениями касательно каждой модели. Estes не несет никакой ответственности за исключением случаев правовой защиты или ремонта деталей, о чем указано выше. Estes не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, нанесенные пользователю, третьим лицам и их имуществу.




ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ

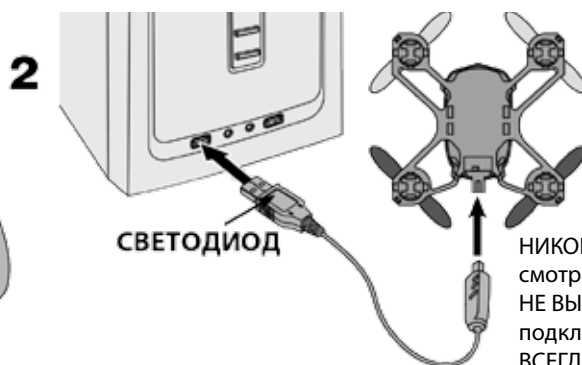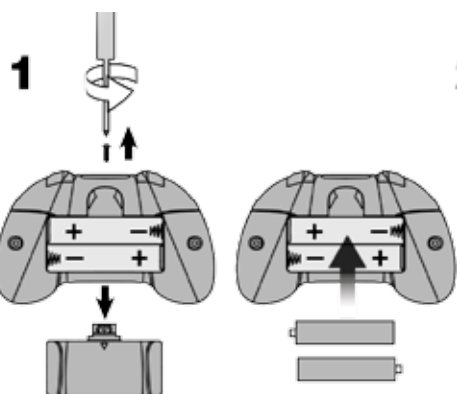


Подключите зарядное устройство к порту USB и квадрокоптеру, как показано на рисунке. Красный светодиод будет гореть во время зарядки. Красный светодиод выключится после того, как зарядка будет завершена.









НИКОГДА не оставляйте Proto X без присмотра во время зарядки.
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ порт USB в состоянии подключения к Proto X.
ВСЕГДА отключайте Proto X после окончания зарядки от зарядного устройства.

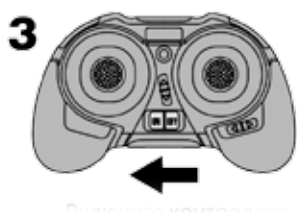

5 Установите Proto X на ровной поверхности, пока синие светодиоды не перестанут мигать.

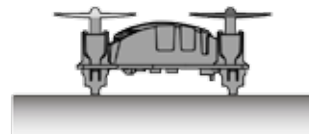


УПРАВЛЕНИЕ КВАДРОКОПТЕРОМ

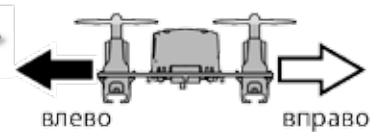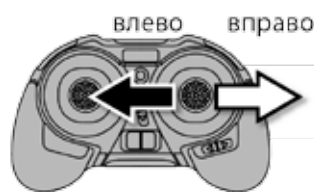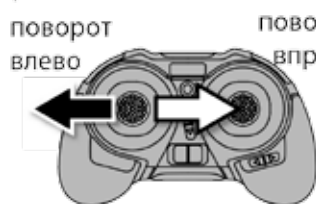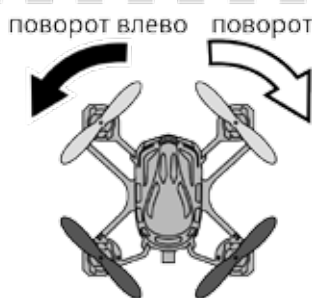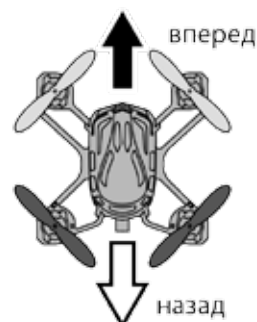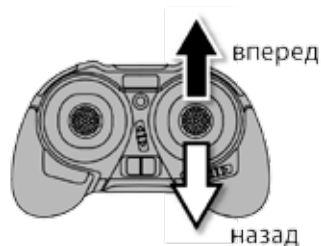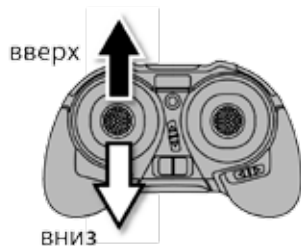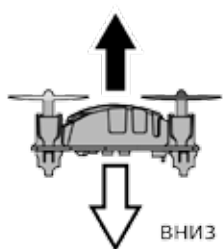

КОРРЕКТИРОВКА ТРИММЕРОВ


Небольшой дрейф при висении допустим для Proto-X. Однако если это мешает управлению, последовательно нажмите кнопку триммера против движения количество раз, необходимое для устранения дрейфа.

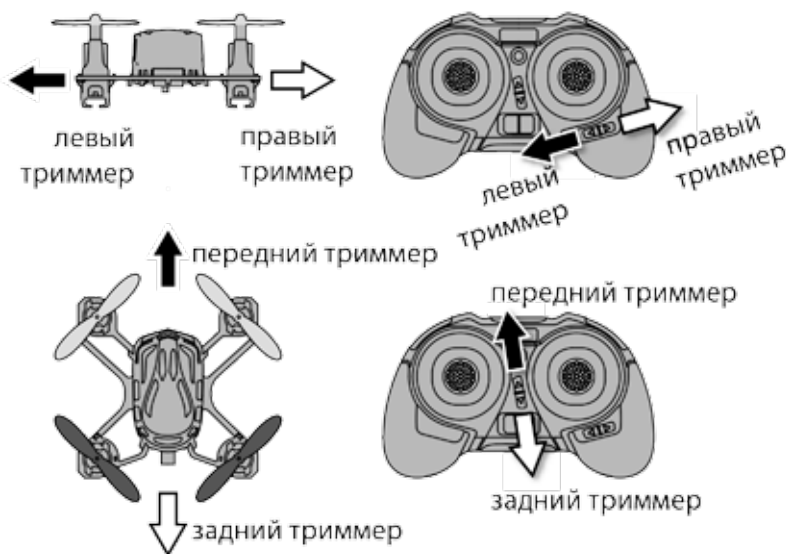

СМЕННЫЕ ВИНТЫ

Передние

серые лопасти, синие светодиоды

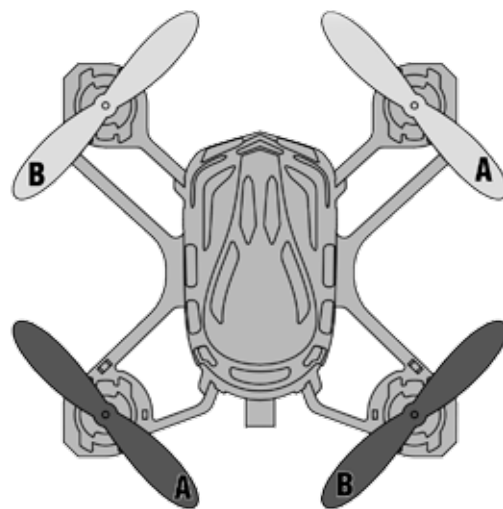

Задние

черные лопасти, красные светодиоды

БЕЗОПАСНАЯ ПОСАДКА

Когда напряжение батареи начинает падать, светодиоды начнут мигать. Рекомендуем приземлиться до того, как обороты двигателей начнут падать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Держите ручку газа вниз и включите передатчик. Подождите, пока красный светодиод не загорится зеленым цветом.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема: Передатчик не может быть подключен к Proto X.

Решение: Положение ручки газа должно быть минимальным (до упора на себя).

Проблема: Светодиод передатчика мигает после включения.

Решение: Замените батарейки.

Проблема: Вибрация модели.

Решение: Проверьте целостность корпуса, шасси и винтов.

Проблема: Не удается взлететь.

Решение: Убедитесь, что винты установлены правильно.

