магазин
инноваций

Электронные детские весы с ростомером AGU BSS1

Руководство пользователя

1. **Тип товара:** электронные весы

2. **Характеристики**

Тип: весы с функцией ростомера
Максимальный измеряемый вес: 25 кг
Точность измерения: 5 г
Диапазон измерения роста: от 46 до 80,6 см
Точность измерения роста: 1 мм
Профиль Bluetooth: 4.0
Используемое ПО: AGU
Совместимость: iOS 7.0 / Android 4.5 или новее
Габариты изделия: 60 x 34 x 10 см
Вес: 2645 г
Габариты упаковки: ~650 x 345 x 150 мм
Вес в упаковке: ~3200 г
Страна-разработчик: Швейцария
Страна-производитель: КНР

3. Описание устройства

ДИСПЛЕЙ

ФУНКЦИИ КНОПОК

ZERO **Включение/выключение; обнуление показаний**

HOLD **Сохранение вычисления** (одно краткое нажатие)

Выбор пользователя (создание учетной записи пользователя необходимо произвести заранее в приложении)

4. Указания по безопасной эксплуатации

• Внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием электронных детских весов с ростомером AGU BSS1.
• На устройства, эксплуатация которых происходила с нарушением мер предосторожности, гарантия не распространяется.
• Не оставляйте ребенка без присмотра во время взвешивания.
• Не подвергайте весы резким температурным изменениям, избегайте попадания на них влаги и пыли.
• Используйте весы строго по назначению в соответствии с настоящей инструкцией.
• Бережно относитесь к весам, не перегружайте их. Избегайте использования весов под прямыми солнечными лучами и возле источников тепла (кухонные плиты, радиаторы и т.п.).
• Не допускайте попадания воды на весы. Протирайте платформу весов слегка влажной тканью, а нижнюю часть — сухой тканью или салфеткой. Для очистки весов используйте нейтральные моющие средства.
• Не разбирайте весы.
• Не пытайтесь самостоятельно починить весы — обратитесь в сервисную службу.
• Не подвергайте весы ударам и вибрации.
• При перемещении весов удерживайте их двумя руками.
• Устанавливайте весы на горизонтальной твердой и ровной, невибрирующей поверхности. В противном случае показания весов могут быть неточными или неправильными.
• Устанавливайте батарейки в строгом соответствии с указанной полярностью. Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
• Если весы не будут использоваться длительное время (более 3 месяцев), следует извлечь батарейки из прибора.

5. Подготовка к работе

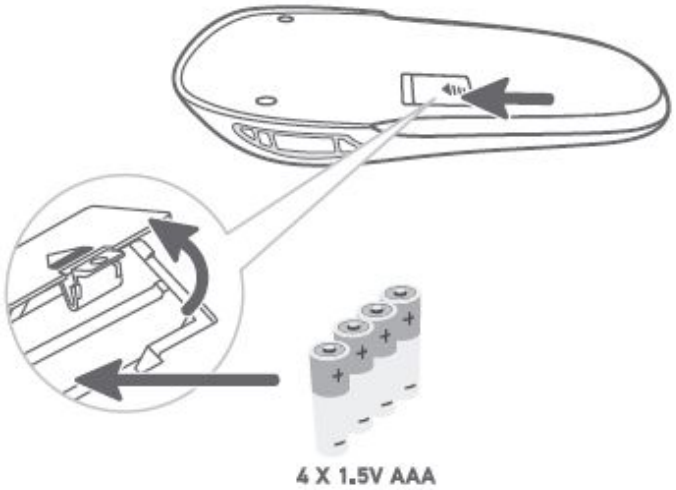

1. Снимите крышку отсека для батареек на нижней части весов.
2. Вставьте новые батарейки согласно указанной полярности.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

4. Установите весы на горизонтальной твердой и ровной, невибрирующей поверхности. Если установить весы на мягкой и/или неровной поверхности (например, на ковре, линолеуме и т.п.), измерения могут быть неправильными.

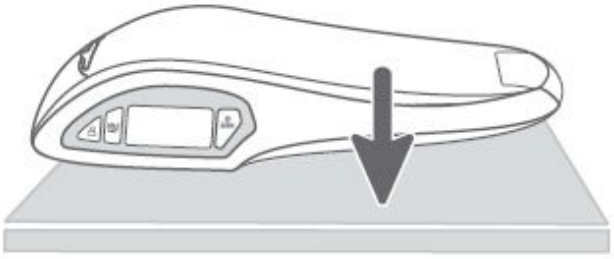

Внимание!

1. Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур и утилизируйте их после эксплуатации соответствующим образом. Держите батарейки вдали от детей.
2. Рекомендуется извлекать батарейки из прибора, если он не используется в течение длительного времени. Батарейки и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями по переработке отходов подобного рода и не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

6. Принцип и порядок работы весов без использования приложения

КАК ИЗМЕРИТЬ ВЕС И РОСТ РЕБЕНКА

Для того чтобы обеспечить точность измерения, перед использованием установите весы на плоской и твердой поверхности.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЙ ВЕСА:

- **с функцией тарирования;**
- **без функции тарирования.**

Для максимально точного вычисления рекомендуем использовать функцию тарирования при измерении веса ребенка.

I. С ФУНКЦИЕЙ ТАРИРОВАНИЯ

Используйте данную функцию при взвешивании ребенка на пеленке, в подгузнике и/или одежде.

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, затем появится нулевое значение веса.

2. Положите пеленку/подгузник/одежду на весы.

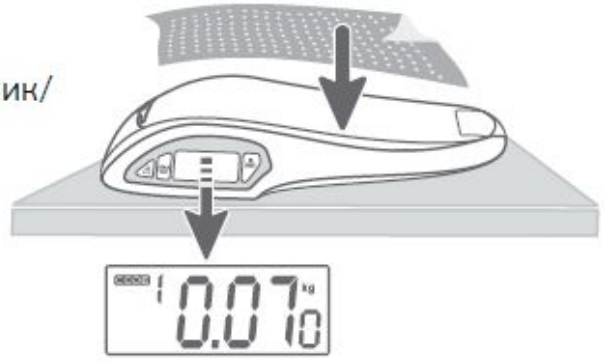

3. Нажмите кнопку **«ZERO»** один раз. При этом значение веса обнулится – на дисплее появится нулевое значение. Весы готовы к измерению.

4. Аккуратно положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка.

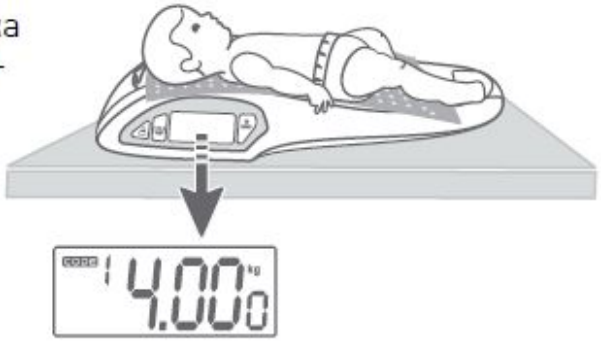

5. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать данный параметр.

6. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку **«ZERO»** в течение 3 секунд.

II. БЕЗ ФУНКЦИИ ТАРИРОВАНИЯ

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, затем появится нулевое значение веса. Весы готовы к измерению.
2. Аккуратно положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка.
3. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать данный параметр.
4. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку **«ZERO»** в течение 3 секунд.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА И РОСТА РЕБЕНКА

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, затем появится нулевое значение веса. Весы готовы к измерению.
2. Достаньте силиконовую заглушку и вставьте на ее место специальный ограничитель.
3. Потяните вверх и раскройте рукоятку в сторону до щелчка, чтобы перевести прибор в режим измерения роста. На экране в качестве начального значения появится величина 46,0 см.*

4. Потяните за рукоятку, выдвинув шкалу измерения роста.
5. Аккуратно положите ребенка на весы таким образом, чтобы его головка касалась ограничителя, а выпрямленные ножки – рукоятки шкалы измерения роста.
6. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать данные параметры.
7. Снимите ребенка с весов и уберите пеленку.
8. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку **«ZERO»** в течение 3 секунд.

7. Принцип и порядок работы весов с использованием приложения

1. **Установите приложение.**
Вариант 1: войдите в магазин приложений «AppStore/PlayMarket» и введите в поисковую строку «**AGU**», затем загрузите приложение.
Вариант 2: для прямой загрузки приложения отсканируйте данный QR-код.

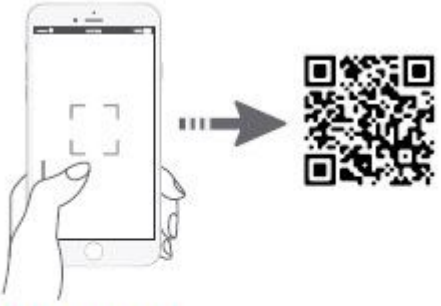

2. **Настройте беспроводную связь со смартфоном:**
а. Прежде чем использовать приложение, убедитесь, что беспроводная связь в вашем телефоне/планшете включена.
б. Перейдите в меню «Настройки», чтобы включить данную функцию.
3. **Запустите приложение.**

4. **Зарегистрируйтесь или войдите** через социальную сеть.
5. **Выберите устройство** для подключения.
6. **Введите необходимые данные** о ребенке.
7. **Включите устройство** и нажмите кнопку **«Подключить».**

КАК ИЗМЕРИТЬ ВЕС И РОСТ РЕБЕНКА

Для того чтобы обеспечить точность измерения, перед использованием установите весы на плоской и твердой поверхности.

Порядковый номер пользователя:

Если в приложение внесена информация о нескольких детях, им присваивается порядковый номер от 1 до 8.

На случай отсутствия телефона под рукой доступен выбор порядкового номера кнопкой. Цифры от 1 до 8 – порядковый номер ребенка.

Если цифра не указана – работает гостевой режим.*

*Примечание: гостевой режим – это режим, при котором данные измерения не сохраняются в весах и телефоне.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЙ ВЕСА:

- **с функцией тарирования;**
- **без функции тарирования.**

Для максимально точного вычисления рекомендуем использовать функцию тарирования при измерении веса ребенка.

I. С ФУНКЦИЕЙ ТАРИРОВАНИЯ

Используйте данную функцию при взвешивании ребенка на пеленке.

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, на дисплее отобразятся данные о номере пользователя, чья информация была сохранена в предыдущий раз (если это не первое измерение), затем появится нулевое значение веса. Весы готовы к измерению.

2. Положите пеленку на весы.
3. Нажмите кнопку **«ZERO»** один раз. При этом значение веса обнулится, и на дисплее появится нулевое значение. Весы готовы к измерению.
4. Аккуратно положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка.
5. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать и сохранить в памяти данные параметры. Таким образом вы сможете сравнить результаты с предыдущими измерениями. Результаты и разница с предыдущим измерением (если оно было) отобразятся на экране несколько раз.
6. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку **«ZERO»** в течение 3 секунд.

II. БЕЗ ФУНКЦИИ ТАРИРОВАНИЯ

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, на дисплее отобразятся данные о номере пользователя, чья информация была сохранена в предыдущий раз (если это не первое измерение), затем появится нулевое значение веса. Весы готовы к измерению.
2. Аккуратно положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка.
3. Нажмите кнопку **«HOLD»**, чтобы зафиксировать и сохранить в памяти данные параметры. Таким образом вы сможете сравнить результаты с предыдущими измерениями. Результаты и разница с предыдущим измерением (если оно было) отобразятся на экране несколько раз.
4. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку **«ZERO»** в течение 3 секунд.

В приложении вам будет доступна статистика всех измерений, график изменений веса и роста, а также сравнение веса и роста вашего ребенка с рекомендуемыми параметрами ВОЗ.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА И РОСТА

1. Нажмите кнопку **«ZERO»**, чтобы включить весы. Экран загорится белым цветом, на дисплее отобразятся данные о номере пользователя, чья информация была сохранена в предыдущий раз (если это не первое измерение), затем появится нулевое значение веса. Весы готовы к измерению.

2. Достаньте силиконовую заглушку и вставьте на ее место специальный ограничитель.
3. Потяните вверх и раскройте рукоятку в сторону до щелчка, чтобы перевести прибор в режим измерения роста. На экране в качестве начального значения появится величина 46,0 см.*

   *Примечание: если этого не произошло, убедитесь, что рукоятка находится в начальном положении, и нажмите кнопку «**ZERO**» для установки начальных параметров.

4. Аккуратно положите ребенка на весы таким образом, чтобы головка касалась ограничителя, а ножки – вертикальной рукоятки со стороны шкалы измерения роста.
5. На экране будет показан вес и рост ребенка.
6. Нажмите кнопку «**HOLD**», чтобы зафиксировать и сохранить в памяти данные параметры. Таким образом вы сможете сравнить результаты с предыдущими измерениями. Результаты и разница с предыдущим измерением (если оно было) отобразятся на экране несколько раз.
7. Снимите ребенка с весов и уберите пеленку.
8. Весы отключатся автоматически через 2 минуты. Для того чтобы принудительно выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку «**ZERO**» в течение 3 секунд.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Если во время работы прибора возникла проблема, прежде всего обратитесь к данному списку возможных неисправностей.

Проблема	Решение
Весы не отправляют данные на приложение	Проверьте, включено ли соединение по беспроводной связи в вашем устройстве.
	Проверьте, работают ли весы и находятся ли они в пределах зоны действия или приема сигнала беспроводной связи.
	Проверьте исправность батареек и замените их при необходимости.
	Выйдите из приложения и перезапустите его.
	Перезагрузите смартфон и снова настройте соединение с устройством.

Не удалось подключить устройство к смартфону по беспроводной связи	Убедитесь, что на вашем устройстве установлена версия беспроводной связи 4.0 или выше.
	Убедитесь, что только одно устройство подключается к весам по беспроводной связи.

Внимание!

Если прибор не работает даже после выполнения вышеперечисленных процедур, свяжитесь с магазином, где он был приобретен, или с ближайшим дилером.
Никогда не включайте прибор, если одна из его частей сломана или перестала правильно работать.
Ремонт устройства может производиться только уполномоченным представителем по обслуживанию клиентов или дилером.

9. Правила и способы транспортировки, хранения и эксплуатации

• Весы необходимо эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10 до +35 °С при максимальной относительной влажности воздуха не более 65%.
• Хранение весов в одном помещении с химически активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на прибор, не допускается.
• После хранения и транспортировки при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6 часов.

10. Очистка и уход

1. Протирайте весы слегка влажной тканью. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ прибор в воду и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ химически активных чистящих средств.
2. Всегда устанавливайте весы на твердой ровной поверхности перед использованием.
3. Не стучите по прибору, избегайте ударов и падения с высоты.
4. Весы являются высокоточным прибором, пожалуйста, будьте осторожны в обращении с ними.
5. Храните прибор в сухом прохладном месте.
6. Проверьте работу батареек, если устройство не включается.
7. Весы разработаны для домашних нужд и не предусматривают коммерческого использования.

Для получения дополнительной информации о работе приложения следуйте подсказкам в программе.

Беспроводная связь:	беспроводная связь 4.0 или выше
Приложение:	позволяет производить измерения, строить график роста ребенка, вести дневник наблюдений и т.д.

11. Комплектация

- Весы AGU BSS1
- Батарейки AAA — 4 шт.
- Документация