



Чехол Thule Atmos X5








1. Тип товара: защитный чехол для смартфона

2. Характеристики


- ➤ Совместимость: Apple iPhone 6/6s или iPhone 6 Plus/6s Plus
- > Основной материал: поликарбонат
- ➤ Размеры: ~78 x 17 x 150 мм (iPhone 6/6s), ~90 x 17 x 170 мм (iPhone 6 Plus/6s Plus)
- **>** Bec: ~100 Γ
- ➤ Размеры упаковки: 200 x 120 x 25 мм
- ➤ Вес в упаковке: ~150 г
- Страна-разработчик: ШвецияСтрана-производитель: КНР






3. Установка чехла


Очистьте телефон с помощью салфетки из микрофибры. Тщательно удалите пыль, отпечатки пальцев, разводы.

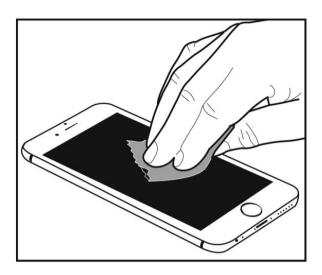


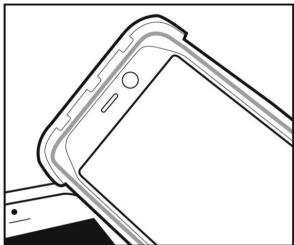


Проверьте внутреннюю сторону панели-накладки. На ней не должно быть пыли и другого мусора. **ВНИМАНИЕ:** пыль, попавшая между панелями, может привести к сбоям в работе сенсорного экрана!

Задвиньте корпус телефона внутрь чехла, начиная с нижней части.

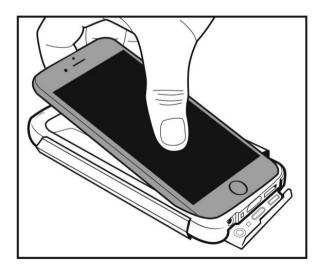


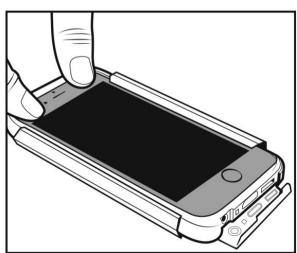

Нажмите на верхнюю часть корпуса телефона с небольшим усилием, чтобы полностью поместить аппарат в чехол.




Найдите три выступа (отмечены цифрами на схеме) на оборотной стороне панели-накладки.

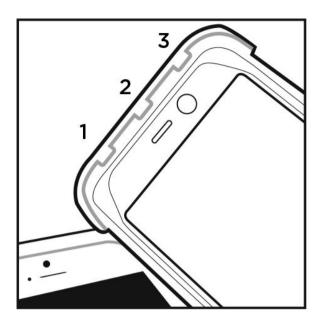




"Зацепите" панель-накладку за верхний край основного чехла и нажмите сверху, чтобы выступы вошли в пазы.

Нажмите на нижние углы панели-накладки, чтобы закрепить ее, вы должны услышать характерный щелчок.

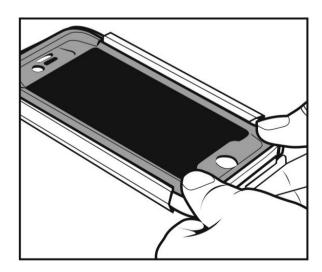




Защёлкните боковые панели чехла так, чтобы они прижимали панель-накладку к корпусу смартфона.




Пальцами разгладьте пленку, чтобы выпустить из-под нее воздух и обеспечить равномерный контакт с экраном по всей площади.



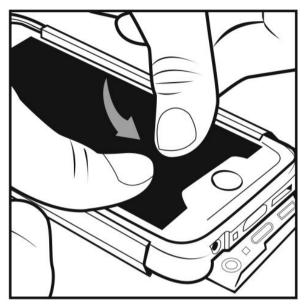

Защёлкните нижние панели, закрывающие разъемы.

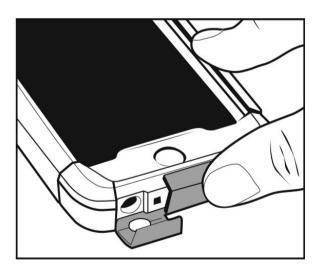


На этом сборка закончена. Разборка производится в обратном порядке.

- Откройте боковые и нижние панели.
- Воспользуйтесь монеткой или ногтем, чтобы отделить панель-накладку (четыре угла поочередно).
- Извлеките телефон из основного чехла (начав с одного из углов корпуса).





ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что все панели защёлкнуты и части чехла плотно прилегают друг к другу.

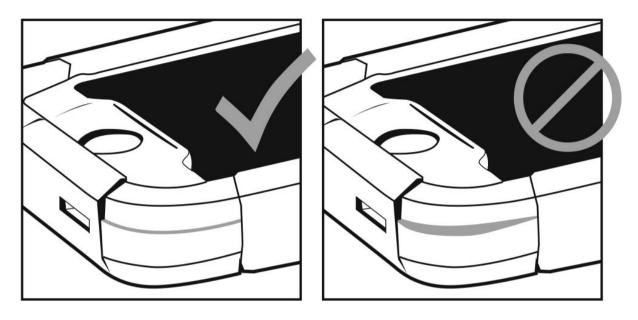

В противном случае водонепроницаемость чехла не гарантируется.

В дополнение вы можете установить шнурок для ношения телефона на запястье.

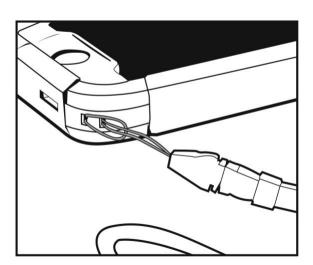





4. Комплектация

- ➤ Чехол Thule Atmos X5
- > Принадлежности для установки
- > Документация
- 5. Страна-производитель: КНР