



Док-станция iHome iPL23





1. Тип товара: док-станция для iPhone и iPod

2. Характеристики


- Поддерживаемые устройства: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod Touch (5-го поколения)
- Разъемы: Lightning, USB (только для зарядки устройств), аудиовход 3,5 мм
- Питание: 9 В, 2,5 А (адаптер для сети 100-220 В в комплекте)
- Тип элемента резервного питания: батарейка CR2450
- Тип дисплея: жидкокристаллический (LCD)
- Диагональ дисплея: 3 дюйма (~76 мм)
- Количество динамиков: 2 (стерео)
- Диаметр динамиков: 42 мм

- Диапазон принимаемых частот: 87,5-107, 9 МГц
- Шаг настройки: 0,05 МГц
- Дополнительно: память на 6 станций

- Материал корпуса: пластик
- Размеры: 152 x 152 x 102 мм
- Вес: 710 г
- Размеры упаковки: 250 x 190 x 135 мм
- Вес в упаковке: 950 г


3. Устройство док-станции

Вид сверху

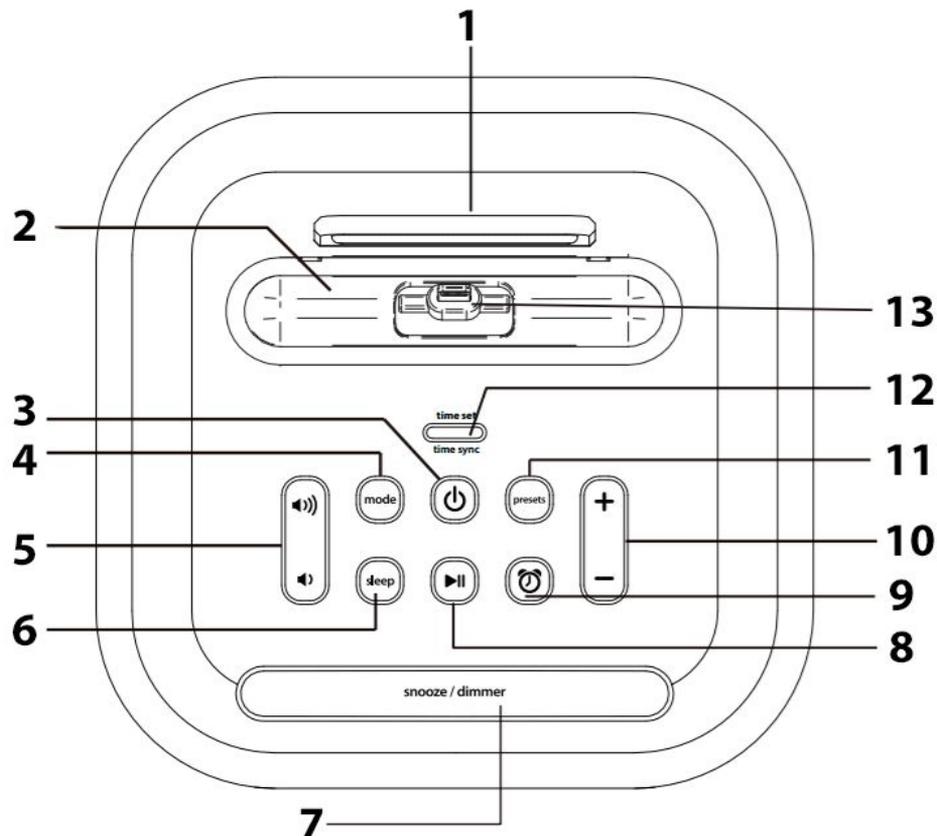

1. Подставка для смартфона/плеера
2. Отделение для установки смартфона/плеера
3. Клавиша питания
4. Клавиша выбора режима
5. Клавиши контроля громкости
6. Клавиша "Сон"
7. Клавиша включения подсветки, также используется для того, чтобы отложить сигнал будильника
8. Клавиша "Воспроизведение/Пауза"
9. Клавиша включения/отключения будильника
10. Клавиши выбора значения (используются при настройке времени и радиочастоты)
11. Клавиша выбора сохраненных радиостанций
12. Клавиша синхронизации времени на часах док-станции и смартфона/плеера
13. Разъем Lightning для подключения смартфона/плеера


Вид сзади

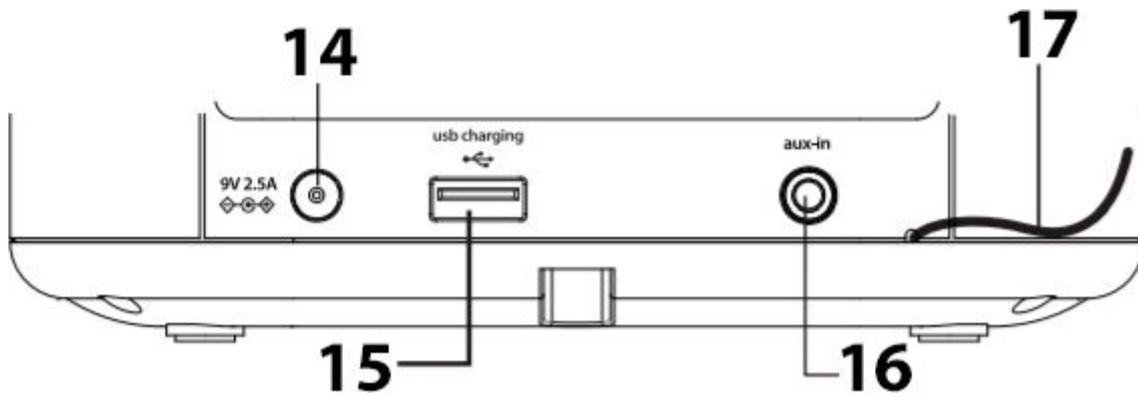

- 14. Разъем для подключения адаптера питания
- 15. Универсальный разъем USB для подзарядки устройств
- 16. Внешняя антенна радиоприемника
- 17. Аудиовход

4. Включение док-станции


Установите батарею резервного питания в отсек, расположенный на нижней грани корпуса. Для этого откройте крышку, используя отвертку.

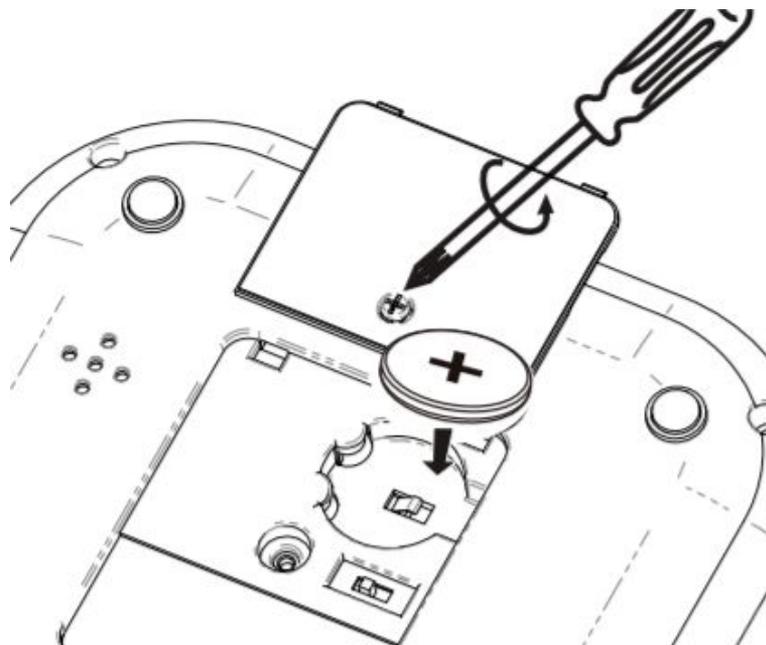

Внимание! Удалите защитную пластиковую проставку, для того чтобы батарея соприкасалась с контактами.

Обратите внимание: когда элемент питания разрядится, на экране часов появится символ батареи.

Закройте отсек. Подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки, к разъему (15) на корпусе док-станции.

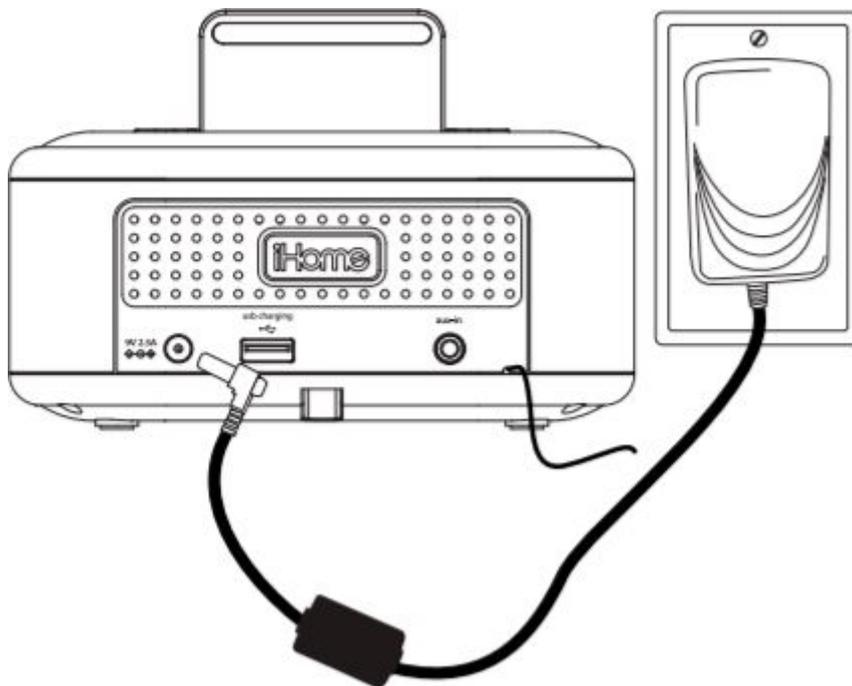

Устройство готово к использованию.

5. Настройка док-станции

Автоматическая установка времени

Установите на док-станцию iPhone или iPod. Убедитесь, что подключение активно (начался процесс зарядки) и нажмите кнопку синхронизации (12).

Обратите внимание: автоматическая установка времени может быть недоступна при использовании док-станции с некоторыми мобильными устройствами. Попробуйте подключить другой смартфон/плеер или произвести настройку вручную.

Ручная установка времени

Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации (12), пока на экране часов не



отобразится MAN или SYNK. Если отображается SYNK, нажмите кнопку "+" (10) для переключения в режим MAN.

Нажмите клавишу синхронизации (12), чтобы на экране отобразилось время. Используйте кнопки "+" и "-" для выбора значений (клавиши можно зажимать для быстрой перемотки). Для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом отображения времени нажмите клавишу будильника (9).

После завершения настройки нажмите клавишу синхронизации (12) для сохранения значений.

Установка будильника

Нажмите и удерживайте клавишу будильника (9), пока не прозвучит сигнал, а дисплей не мигнет.

Используйте кнопки "+" и "-" для выбора желаемого времени (клавиши можно зажимать для быстрой перемотки).

Нажмите клавишу будильника (9) еще раз для подтверждения выбора. На экране отобразится индикатор Wake-To, в этот момент вы можете выбрать сигнал будильника. Есть три варианта:

- стандартный сигнал (электронный "писк");
- включение музыки на подключенном смартфоне/плеере;
- включение радио.

Выбрав нужный вариант, нажмите клавишу будильника (9) еще раз.

При выборе включения музыки на мобильном устройстве далее вы можете выбрать желаемую громкость (от 5 до 40, настройка производится с помощью клавиш "+" и "-"). При срабатывании будильника включится последний трек, который проигрывался на смартфоне/плеере.

При выборе включения радио вы можете выбрать радиостанцию (с помощью клавиш "+" и "-"). Подтвердите выбор нажатием клавиши будильника (9). Затем вы можете выбрать желаемую громкость (от 5 до 40, настройка производится с помощью клавиш "+" и "-").

При выборе стандартного электронного сигнала будильника вы можете выбрать один из двух режимов: HI (высокая громкость) или LO) низкая громкость (с помощью клавиш "+" и "-").

После выставления всех настроек нажмите клавишу будильника еще раз для



подтверждения.

6. Прослушивание радио и музыки с мобильного устройства

Для выбора источника аудиосигнала нажмите кнопку выбора режима (4).
Доступны следующие варианты (отображаются на дисплее):

- IPOD – прослушивание музыки с мобильного устройства;
- FM – прослушивание радио;
- AUX – воспроизведение звука с аудиовхода (16).

Прослушивание музыки с мобильного устройства

Подключите к док-станции мобильное устройство, выберите режим IPOD и включите музыку. При этом на экране часов (справа) появится индикатор подключения.

Если подключить к док-станции iPhone или iPod, на котором уже играет музыка, воспроизведение автоматически продолжится через колонки.

Для регулировки громкости воспользуйтесь клавишей настройки (5).
Для выбора композиции воспользуйтесь клавишами выбора (10).

Прослушивание радио

Для наилучшего приема используйте внешнюю антенну, полностью развернув ее.

Включите док-станцию, нажав на кнопку питания (при этом смартфон может быть не установлен). Затем выберите режим FM (отобразится на экране) с помощью кнопки (4).

Для выбора частоты используйте клавиши "+" и "-". Зажав клавишу "+", вы можете запустить режим автоматического поиска следующей станции.

Сохранение радиостанций

Нажмите кнопку (11) нужное количество раз для выбора одной из шести ячеек памяти (P1-P6). Затем **зажмите** клавишу (11), чтобы на экране начала мигать радиочастота. Настройте частоту с помощью клавиш "+" и "-". Нажмите клавишу (11) еще раз для сохранения. Повторите процесс для сохранения всех шести радиостанций.

Для прослушивания сохраненных радиостанций перейдите в режим FM, а затем



нажмите клавишу (11) нужное количество раз.

ВНИМАНИЕ!

По умолчанию радио может быть настроено на американский радиодиапазон. Для перехода на расширенный европейский радиодиапазон с большей точностью настройки необходимо сделать следующее:

- включить док-станцию;
- выбрать режим FM;
- зажать кнопку (4) приблизительно на 5 секунд, пока на экране не отобразится название региона (USA, CAN и т.д.);
- с помощью клавиш "+" и "-" необходимо выбрать регион EU (Европа);
- затем необходимо нажать клавишу (4) еще раз для перехода к настройке радиочастоты.

7. Режим "Сон"

При проигрывании музыки (из любого источника) вы можете настроить время, через которое устройство будет автоматически отключено.

Для этого при проигрывании музыки нажмите клавишу "Сон" нужное количество раз для выбора временного промежутка: 120, 90, 60 или 30 минут. На экране часов появится соответствующий индикатор.

8. Комплектация

- Док-станция iHome iPL23V2
- Адаптер питания
- Документация

9. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР