



магазин  
инновационных  
товаров



# We-Vibe Sync

Руководство пользователя





**1. Тип товара: вибратор**

**2. Характеристики**

Материал: медицинский силикон

Размеры: 75 x 32 x 42 мм

Время полной зарядки: 2 часа

Время автономной работы: до 3 часов

Используемое ПО: We-Connect




Совместимость: iOS 8.0 / Android 4.4

Размеры упаковки: 95 x 110 x 105 мм

Вес в упаковке: ~300 г


Страна: Канада

### 3. Руководство пользователя

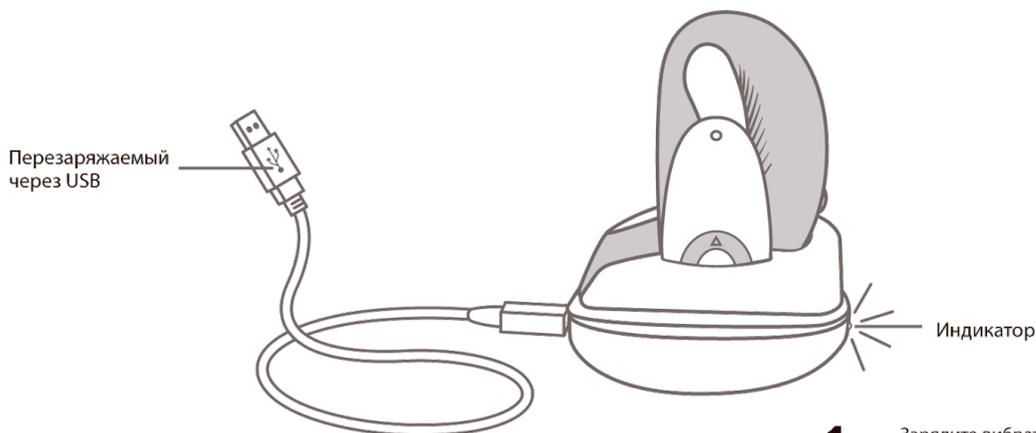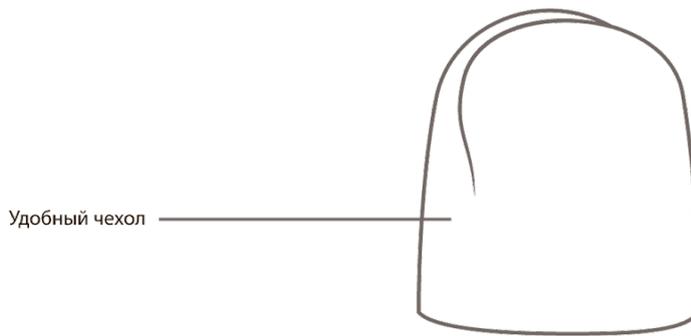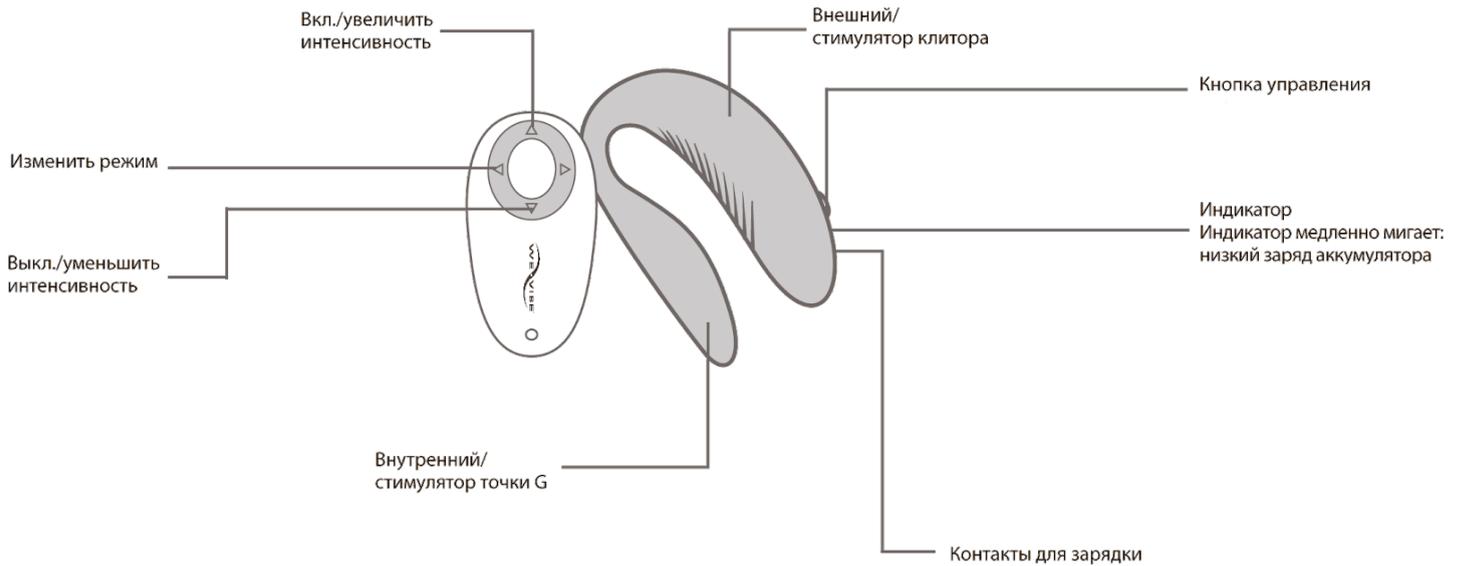


**1**

Зарядите вибратор в течение 2 часов  
Индикатор быстро мигает: устройство  
заряжается  
Индикатор горит, не мигая: устройство  
полностью заряжено  
Индикатор не горит: нет питания или  
вибратор We-Vibe® Sync™ плохо  
установлен в зарядном устройстве

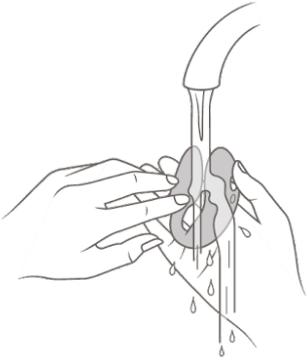

2

Вымойте вибратор средством We-Vibe™ Clean – made by pjur® или водой с мылом.

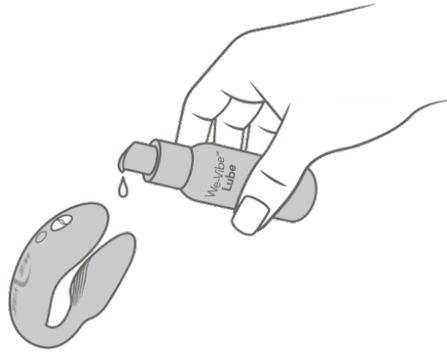


3

Нанесите We-Vibe™ Lube – made by pjur® или другой лубрикант на водной основе.



4

Для включения вибратора We-Vibe® Sync™ нажмите кнопку управления на стимуляторе клитора. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления.

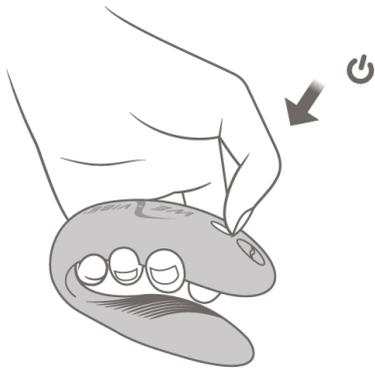


5

Для выключения вибратора We-Vibe® Sync™ нажмите и удерживайте кнопку управления на стимуляторе клитора в течение 2 секунд.




6

Выберите свой любимый режим и осторожно введите стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний стимулятор клитора на клиторе. Займитесь сексом со своим партнером в своей любимой позиции с помощью вибратора.

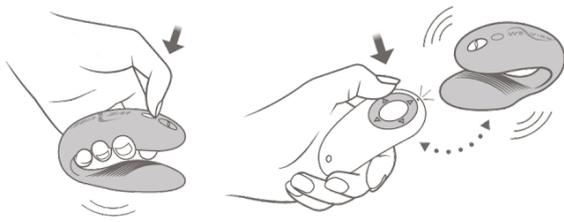


#### СИНХРОНИЗАЦИЯ ВИБРАТОРА VIBE® SYNC™ С ПУЛЬТОМ ДУ

Удерживайте кнопку управления на вибраторе Sync в течение 5 секунд. Вибратор Sync пропульсирует дважды. Удерживайте любую кнопку на пульте ДУ в течение 5 секунд. Вибратор Sync пропульсирует после синхронизации с пультом ДУ. Пульт ДУ работает на расстоянии до 3 метров от вибратора Sync.

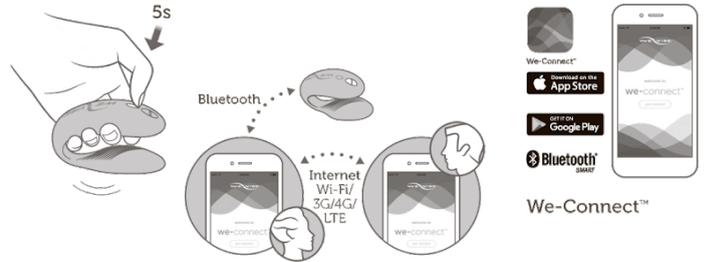

#### СИНХРОНИЗАЦИЯ ВИБРАТОРА WE-VIBE® SYNC™ С ПРИЛОЖЕНИЕМ WE-CONNECT™

Установите приложение We-Connect на свой смартфон. Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства. После синхронизации отправьте своему партнеру приглашение, выбрав в меню приложения опцию «подключить партнера». Дополнительная информация представлена на веб-сайте [we-vibe.com/app](http://we-vibe.com/app).

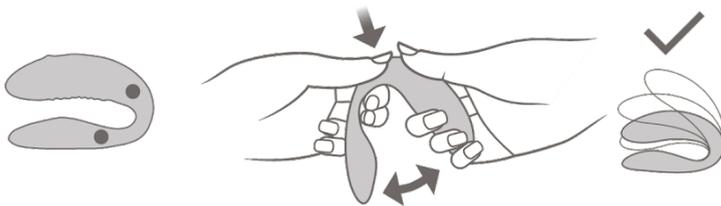


#### РЕГУЛИРОВКА ВИБРАТОРА WE-VIBE® SYNC™

В вибраторе Sync предусмотрены две регулируемые точки для удобной стимуляции точки G и клитора с большим или меньшим давлением.

Отогните стимулятор клитора для более свободного прилегания. Для более плотного прилегания загните его. Крепко держите стимулятор клитора одной рукой. Большим пальцем другой руки надавите на изгиб вибратора Sync, чтобы его отогнуть. Или нажмите на изгиб вибратора Sync, чтобы его зажать.

Отрегулируйте стимулятор точки G, чтобы настроить вибратор Sync по форме вашего тела. Держите стимулятор точки G обеими руками. Обоими большими пальцами надавите на нижнюю часть стимулятора точки G, чтобы отогнуть его немного вниз. Большими и остальными пальцами выгните стимулятор точки G вверх по направлению к стимулятору клитора.

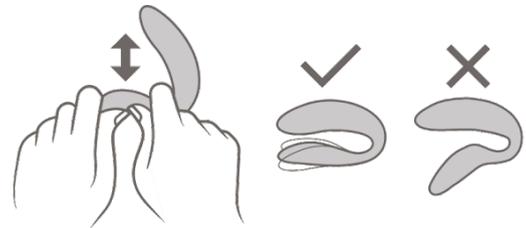

Вибратор Sync™ – это приятное дополнение к вашей сексуальной игре, но старайтесь не сгибать его часто или быстро во время секса. Сначала отрегулируйте вибратор Sync по форме вашего тела, а затем получайте удовольствие.

## 4. Прочее

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА


- Полная зарядка занимает до 2 часов в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора вибратора We-Vibe® Sync™.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Sync не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB.
- При отключении вибратора Sync от зарядного устройства заряд сохраняется на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации ослабнут.
- Вибратор Sync не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Светодиод на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор, пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

#### НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не погружайте пульт ДУ в воду; пульт ДУ является только влагонепроницаемым. В случае попадания воды внутрь пульта откройте его, извлеките аккумулятор и дайте воде стечь. После того как пульт высохнет, установите аккумулятор на место, закройте корпус и пользуйтесь им снова. Если пульт ДУ не работает, возможно, он поврежден. Пользователи в США и Канаде могут приобрести новый пульт ДУ и другие аксессуары на веб-сайте [we-vibe.com](http://we-vibe.com). Пользователи в других странах могут заполнить эту веб-форму или отправить нам электронное сообщение по адресу [care@we-vibe.com](mailto:care@we-vibe.com).
- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Sync или зарядное устройство в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните изделие при экстремальных температурах.
- Не используйте зарядное устройство вблизи воды.

#### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Устройства синхронизируются с вибратором We-Vibe® Sync™ по очереди. Если вы подключили вибратор Sync к смартфону и хотите использовать пульт ДУ, вы должны повторно синхронизировать его с вибратором.
- Для замены аккумулятора извлеките его из пульта ДУ. Установите вместо старого аккумулятора любой имеющийся в продаже аккумулятор таблеточного типа CR2032. Закройте крышку пульта ДУ.



#### ГАРАНТИЯ

Двухлетняя гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте [we-vibe.com/warranty](http://we-vibe.com/warranty). Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения, единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.



## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство We-Vibe® Sync™ предназначено для использования внутри помещения при температуре от +10 °C до +45 °C.

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелицензируемых изделий. Данное устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех, и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе устройства.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

We-Vibe® Sync™: модель 3000-01. Содержит FCC ID ZUE3000, IC: 9804A-3000.

Пульт ДУ We-Vibe® Sync™: модель 11620 FCC ID ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Зарядное устройство We-Vibe® Sync™: модель 0863.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [we-vibe.com/support/regulatory-compliance](http://we-vibe.com/support/regulatory-compliance).

## ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на опухших или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи.

Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. Сделано в Китае.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками Standard Innovation® Corporation.

Для получения информации о патентах, проектах и заявках, по которым принято решение о выдаче патента в США, Канаде, Европе, Австралии, Бразилии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Мексике и России, посетите веб-сайт [we-vibe.com/patents](http://we-vibe.com/patents).



## 5. Комплектация

- We-Vibe Sync
- Пульт ДУ
- Станция для зарядки и хранения
- Зарядный кабель
- Документация