



Наушники-переводчик TimeKettle WT2 Plus

Краткое руководство пользователя





1. **Тип товара:** голосовой переводчик в формате беспроводной Bluetooth-гарнитуры

2. **Характеристики**

- Поддерживаемые языки: арабский, болгарский, кантонский, китайский, каталанский, хорватский, чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, греческий, немецкий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, малайский, норвежский, польский, португальский, русский, румынский, испанский, словацкий, словенский, шведский, тамильский, телугу, тайский, турецкий, вьетнамский
- Поддерживаемое ПО: фирменное приложение WT2 Plus
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 7.0 и последующие версии
- Интерфейс связи со смартфоном: Bluetooth 4.2
- Время работы в активном режиме: до 5 часов
- Время работы с учетом перезарядок в кейсе: до 15 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 30 часов
- Размеры (зарядный кейс): 75 x 75 x 30 мм
- Вес (наушники в зарядном кейсе): 90 г
- Размеры упаковки: 190 x 110 x 50 мм
- Вес в упаковке: 350 г

1. Содержимое упаковки




01-Устройство
хозяин

02-Устройство
гость



03-Зарядная коробка

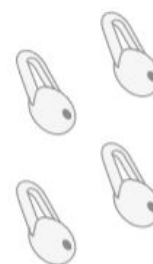


04-Наушник



05-Ушная подвеска



06-Зарядный кабель

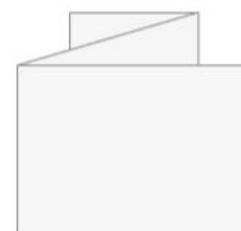

07-Инструкция

2. Краткое руководство по использованию переводчика

Подробные инструкции по использованию переводчика приводятся в мобильном приложении. Ниже вашему вниманию предлагается краткое руководство по первому запуску устройства.

Извлеките наушники из упаковки вместе с половинками зарядного кейса. При необходимости установите на наушники силиконовые насадки нужного размера вместо стандартных — они входят в комплект поставки.

Выньте наушники из кейса и удалите с них синие защитные наклейки. Верните наушники обратно в кейс. Соедините половинки зарядного кейса между собой, прислонив их друг к другу.

Поставьте кейс с наушниками на зарядку, подключив к любому разъему USB с помощью комплектного кабеля. Время первой зарядки должно составлять не



менее 2 часов. Наушники включаются автоматически при извлечении из кейса.

Установите на смартфон мобильное приложение WT2 Plus, найдя его в App Store или Google Play. Также вы можете отсканировать следующий QR-код, чтобы напрямую загрузить apk-файл приложения с сайта производителя (только для Android).

Сканируйте QR-код
чтобы загрузить приложение



Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Откройте мобильное приложение и просмотрите краткое руководство по использованию переводчика, составленное производителем. Следуйте инструкциям, чтобы подключить наушники к смартфону.

Для того чтобы подключить наушники к смартфону, перейдите на главный экран приложения и выберите в его нижней части вкладку Device («Устройства»). Дайте приложению разрешение на включение Bluetooth (если потребуется). После этого выньте оба наушника из кейса и удерживайте их возле смартфона. Подключение должно произойти автоматически. После этого вернитесь на главный экран приложения, выбрав вкладку Home.

Обратите внимание! Для работы устройства необходимо, чтобы смартфон был подключен к интернету с помощью Wi-Fi или сотовой сети.

Перейдя на главный экран приложения, вы можете выбрать языки перевода для первого (слева) и второго (справа) наушника. Наушники можно легко различить по символам, нанесенным на тыльную сторону их корпуса.

В нижней части экрана можно выбрать один из трех режимов перевода. Первые два (Auto/Simul и Manual/«Касания») предназначены для диалогового общения. В этих случаях необходимо надеть один из наушников, а второй отдать собеседнику.

Внимание! Для корректной работы переводчика говорите отчетливо, по



очереди, по одной фразе. Избегайте специальных терминов и сленговых выражений. Длительность фразы не должна превышать 15 секунд.

Автоматический режим (может называться Auto или Simul в зависимости от версии приложения): устройство автоматически определяет конец фразы и начинает перевод для собеседника (режим подходит для неспешных бесед и может работать некорректно в шумной обстановке).

Сенсорный режим («Касания» или Manual в зависимости от версии приложения) — в этом случае, перед тем как произнести фразу, вы должны коснуться сенсора своего наушника (находится на обратной стороне корпуса под значком с «отпечатком пальца»). После того как вы закончили произносить фразу, нужно еще раз коснуться сенсора на наушнике, чтобы она была переведена и озвучена собеседнику.

Чтобы ответить, собеседник должен коснуться сенсора, произнести фразу и повторно коснуться сенсора. Таким образом, оба участника диалога обозначают начало и конец фраз касаниями. Это наиболее точный и функциональный режим, который рекомендуется использовать по умолчанию.

Режим «Спикер» (Ask Mode) предназначен для общения с собеседником без передачи ему наушника. В этом случае для перевода и озвучивания текста будет использоваться смартфон. Фразы собеседников и перевод могут выводиться на экран в текстовом формате.

При выборе этого режима наденьте первый наушник, а второй оставьте в кейсе.

В нижней части экрана расположены клавиши Me («Я» — с изображением наушника) и You («Ты» — с изображением смартфона). Нажмите клавишу Me («Я»), после этого произнесите фразу и нажмите клавишу Me («Я») еще раз. Фраза будет переведена и озвучена собеседнику через динамик смартфона.

После этого нажмите клавишу You («Ты») и дайте собеседнику произнести фразу в микрофон смартфона. Нажмите клавишу You («Ты») еще раз — фраза будет переведена и озвучена вам через наушник.

3. Комплектация

- Наушники
- Зарядный кейс
- Кабель зарядки
- Сменные амбушюры



- Ушные упоры
- Документация

4. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР