



Бесконтактный дозатор Xiaomi Liquid Dispenser

Руководство пользователя





1. Тип товара: бесконтактный дозатор

2. Характеристики

- Объем: 420 мл
- Размеры: 190 x 98 x 73 мм
- Вес: 540 г
- Дальность обнаружения сенсора: 60-90 мм
- образование пены: за 0,25 с
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Степень влагозащиты: IPX4
- Номинальное напряжение: DC 3,7 В
- Источник питания: батарейки АА – 4 шт.
- Рабочая температура: от +5 до + 40 °С
- Рабочая влажность: 0-85% RH
- Размер: 220 x 100 x 70
- Вес: 650 г
- Размеры упаковки: 245 x 130 x 75 мм
- Вес в упаковке: 810 г
- Страна-производитель: КНР

3. Комплектация

- Бесконтактный дозатор Xiaomi
- Сменный картридж с моющим средством – 1 шт
- Батарейки АА – 4 шт
- Документация



Благодарим Вас за выбор сенсорного дозатора Xiaomi Liquid Dispenser

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Особенности продукта



Долговечный
двигатель



Соотношение
средства с воздухом



Плотная
пена



Подача пены
за 0.25 сек



Автономность
до 9 месяцев



Приятный
аромат



Удобная замена
бутылки



Мягкое воздействие
на кожу



Подавляет
бактерии


Обзор устройства




Примечание: внешний вид и комплектация товара могут отличаться.
Приоритетную силу имеет реальный продукт.




Установка

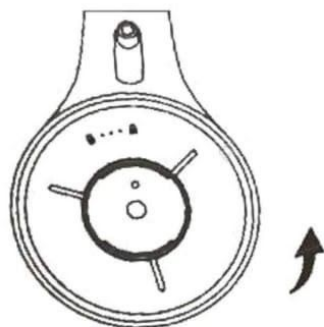

1. Поверните крышку, чтобы открыть аккумуляторный отсек.

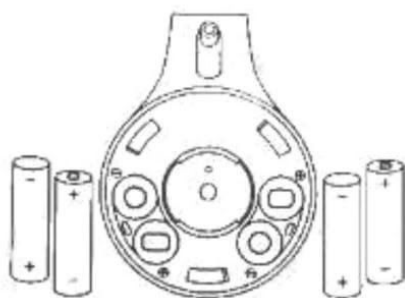

2. Соблюдая полярность (+/-), установите элементы питания.

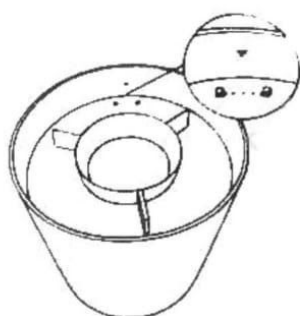

3. Совместите крышку и аккумуляторный отсек. На крышке предусмотрено два положения – «Разблокировано» и «Заблокировано».



4. Поверните крышку в состояние «Заблокировано».



5. Открутите крышку бутылки с мылом, снимите силиконовую заглушку.






6. Установите бутылку со средством в слот корпуса дозатора, слегка проверните для надежного закрепления.



Использование

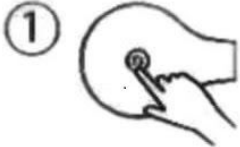Порядок использования

-  1 Нажмите на кнопку включения устройства
-  2 Рекомендуется предварительно смочить руки водой
-  3 Протяните руки в область чувствительности

Состояния индикатора

Белый горит 1,5 секунду: устройство включено

Белый мигает: устройство выключено

Оранжевый мигает 3 секунды: низкий уровень заряда

Примечание: Во включенном состоянии нажатие на кнопку включения служит для выключения устройства.



Дополнительная информация

- а. При температуре окружающего воздуха в 25°С соотношение смешивания воздуха с жидкостью составляет 12:1.
- б. Максимальное время подачи пены составляет 0,25 сек.
- с. Средство подавляет бактерии кишечной палочки, золотистого стафилококка, кандиды белой и пр.

Примечание: при длительном простое устройство может перейти в режим ожидания, не требуется выключать его вручную.



Уход и обслуживание

При необходимости очистки устройства рекомендуется его выключить и протереть поверхность влажной тканью.

Важные примечания

1. Во избежание короткого замыкания не следует погружать устройство в воду или промывать его под прямой струей воды.
2. При установке или замене бутылки со средством не следует наклонять бутылку. Выход небольшого объема средства является нормальным явлением, для продолжения работы его достаточно вытереть.
3. Во избежание повреждения устройства не следует использовать не предназначенные для него средства.
4. Устройство следует хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
5. Средство не предназначено для приема внутрь. При попадании в глаза их следует незамедлительно промыть водой.
6. Если устройство не используется длительное время, извлеките аккумуляторные батареи.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается	Батарейки установлены некорректно	Переустановите батарейки
Индикатор не горит	Устройство не включено или батарейки установлены некорректно	Включите устройство или переустановите батарейки
Пена не выходит	Средство израсходовано или батарейки разряжены	Замените бутылку со средством или замените батарейки
Индикатор мигает	Препятствия в области чувствительности	Выключите устройство, протрите область чувствительности либо удалите посторонние предметы и перезагрузите устройство