





Вентилятор ProfiCare PC-VL 3069 LB

Руководство пользователя



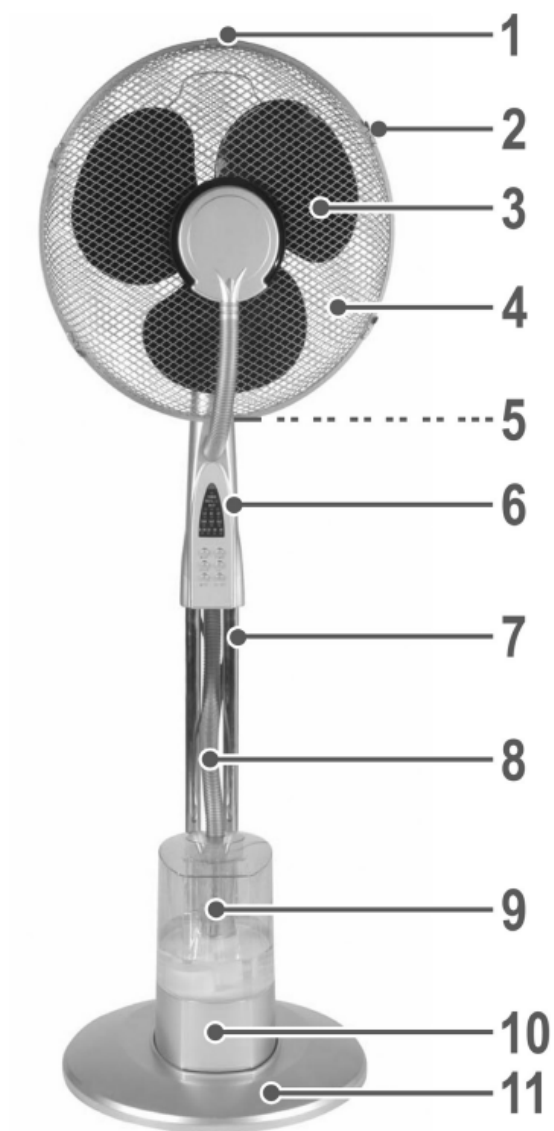

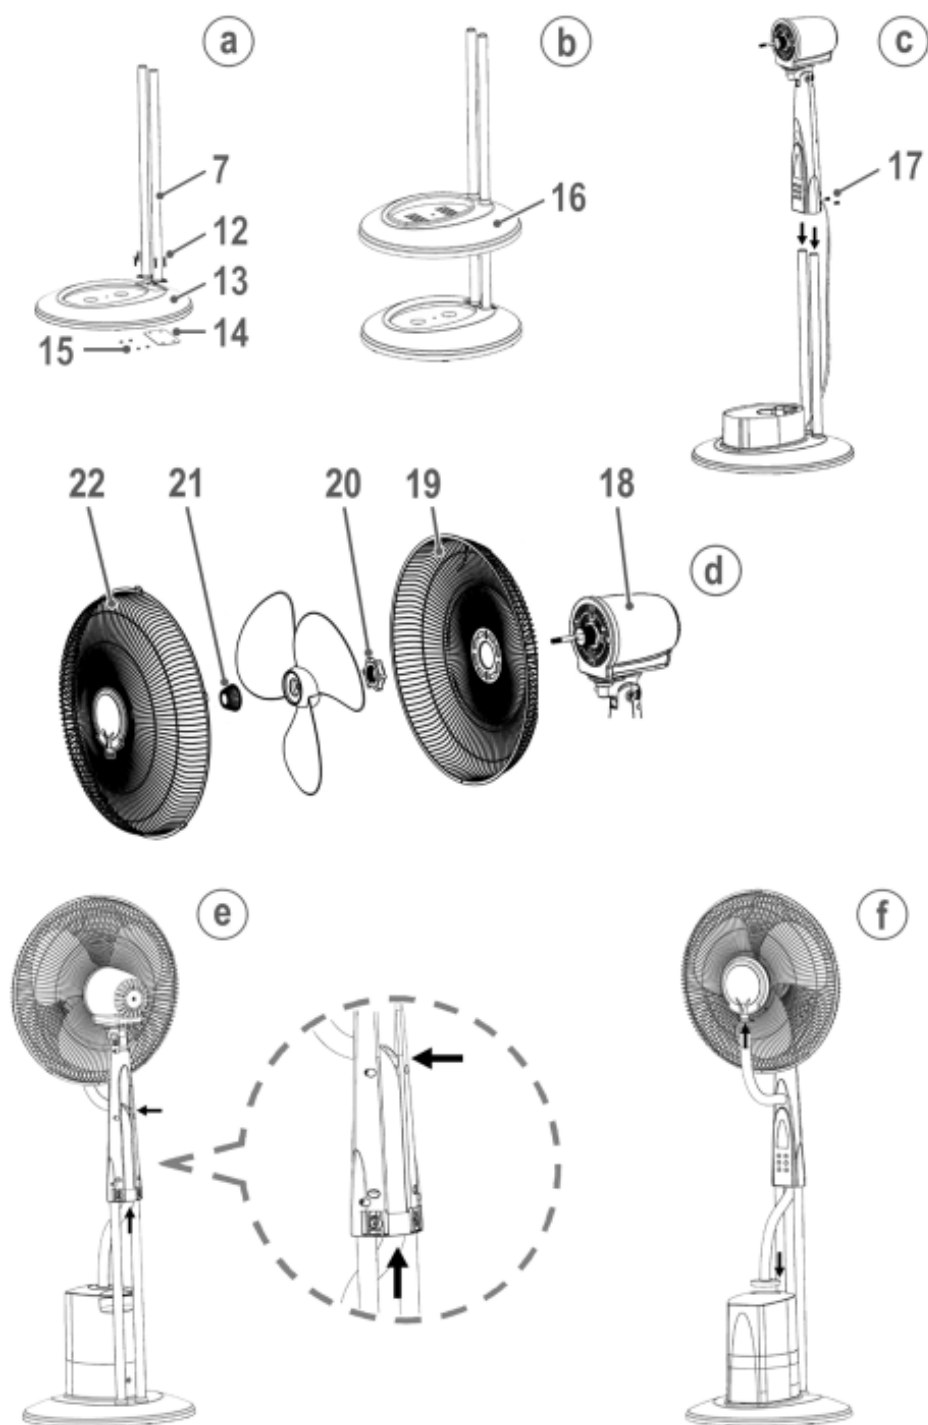



Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**



Особые указания по технике безопасности для этого устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время заполнения водой и чистки отключайте прибор из сетевой розетки.



ВНИМАНИЕ:

- Встроенный увлажнитель воздуха работает с помощью ультразвука. Это может беспокоить домашних животных.
- Не размещайте прибор рядом с нагревательными или электрическими устройствами.
- Не повреждайте ультразвуковой зонд.
- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в экранную сетку!
- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в вентилятор!
- Вентилятор разрешается включать только с закрытой экранной сеткой!
- Если необходимо снять защитное ограждение вентилятора, сначала выключите электроприбор и отсоедините вилку от сетевой розетки.
- Выберите подходящее место для вентилятора, такое, чтобы исключить его опрокидывание во время работы!
- Не ставьте прибор непосредственно перед печью или другими источниками тепла.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у



изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.

- Данное изделие может использоваться детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, если за ними ведется контроль и осуществляется их инструктаж относительно безопасного использования изделия и понимания связанных с ним опасностей.
 - Дети не должны играть с прибором.
 - Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
 - Не погружайте прибор в воду при операциях по очистке.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в разделе «Чистка».

Распаковка устройства

1. Достаньте устройство из упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как пленки, наполнительный материал, фиксаторы кабеля и картон.
3. Проверьте комплектность поставки.
4. Не эксплуатируйте устройство при наличии повреждений, либо если устройство некомплектно. Немедленно верните покупку в магазин.

ПРИМЕЧАНИЯ:

На устройстве может иметься пыль или остатки материалов от производства. Мы рекомендуем очистить устройство, как описано в разделе «Очистка».

Обзор деталей прибора/ Комплект поставки

- 1 Скоба
- 2 Крепежный крюк
- 3 Пропеллер
- 4 Защитная решетка
- 5 Монтажный винт M2,5*8 мм с гайкой
- 6 Кожух переключателя
- 7 Трубки для стойки

- 8 Трубка с насадкой
- 9 Емкость для воды
- 10 Корпус увлажнителя
- 11 Подставка с крышкой

Сборка

- 12 Винты M5*18 mm (4 ×)
- 13 Подставка (Опора)
- 14 Металлическая платина с монтажными отверстиями (1 ×)
- 15 Гайки M5 (4 ×)
- 16 Кожух стойки (2 ×)
- 17 Винты M6*10 мм с гайками
- 18 Мотор
- 19 Задняя защитная сетка
- 20 Гайки для задней решетки вентилятора
- 21 Крепежный болт для пропеллера
- 22 Передняя защитная сетка

Без рисунка:

- Пульт дистанционного управления
- Винт ST4*25 мм для крепления увлажнителя к стойке
- Гайки M6 для крепления двигателя к трубкам стойки (2 ×)



Примечания по использованию

- Данное устройство можно использовать для повышения влажности воздуха в сухой среде. Это дает следующие преимущества:
 - Создается здоровая среда внутри помещения, что способствует вашему благополучию.
 - Ваша кожа не высыхает.
 - Устраняются статическое электричество в воздухе.
- В режиме увлажнения устройство лучше всего работает, когда двери и окна в помещении закрыты.

Подключение к электросети

1. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению работы прибора. Информацию к этому находится на типовой табличке прибора.
2. Включите прибор в заземленную розетку с напряжением сети. Светодиодный индикатор POWER показывает, что питание подключено.

Вставка батареек в пульт ДУ

(Батареи не входят в комплект поставки.)

1. Откройте крышку отсека для батареек на оборотной стороне пульта дистанционного управления.
2. Вставьте 2 батарейки MICRO тип R03 «AAA» 1,5 В.
3. Обратите внимание на правильную полярность. Полярность указана в батарейном отсеке.
4. Закройте отсек для батареек.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если Вы долгое время не будете пользоваться пультом дистанционного управления, выньте из него батарейки, чтобы избежать «вытекание» кислоты из батареек.

ВНИМАНИЕ:

- Использованные батарейки нельзя выбрасывать в домашние отходы. Отнесите батарейки в предусмотренный для этого сборный пункт. Информацию по этому вопросу Вы получите по месту жительства.
- Нельзя одновременно использовать неодинаковые типы батареек или новые батарейки вместе с использованными.

Радиус действия пульта ДУ

Радиус действия пульта ДУ составляет примерно 8 метров. Если он уменьшается, следует заменить батарейки.

- Чтобы воспользоваться пультом ДУ, направьте его на датчик, расположенный на передней панели кожуха переключателя.
- Убедитесь, что между пультом ДУ и датчиком нет никаких препятствий.

- Угол, под которым пульт расположен к датчику не должен превышать 30° справа, слева, снизу или сверху.

Местоположение прибора

В качестве местоположения прибора годится несколько ровная поверхность.

Инструкция по сборке

Перед тем, как включать устройство, оно должно быть полностью собрано! При сборке рекомендуется воспользоваться рисунками «Обзор деталей прибора / Комплект поставки» и «Сборка».

Опора (Рис. а-с)

1. Привинтите трубки (7) к стойке (13). Используйте четыре винта (12), металлическую пластину (14) и четыре гайки (15).
2. Прикрепите кожух стойки (16) к трубкам стойки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Гайки и болты (17) уже установлены на задней панели кожуха переключателя.

3. Проверьте, чтобы винты (17) не были ввинчены слишком глубоко. В этом случае отвинтите их немного назад. Не вывинчивайте их полностью!

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если винт или болт случайно выпал, нужно сделать следующее:

- Возьмите предварительно собранный блок (двигатель (18), кожух переключателя (6) и корпус увлажнителя (10)) так, чтобы двигатель был направлен вниз.
- Насадите гайку (M6) на ось со стороны углублений для трубок.
- Вставьте в гайки и слегка завинтите два винта (17) на тыльной стороне кожуха переключателя.


4. Насадите предварительно собранный блок на трубку стойки примерно на 3 см.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Кабель увлажнителя должен быть проложен между двумя трубками.

Зафиксируйте уже собранный блок на трубках стойки, затянув два винта (17).

5. С помощью большого винта (ST4*25 мм) закрепите корпус увлажнителя (10) на опоре стойки. Чтобы сделать это, вставьте винт снизу в середину опоры так, чтобы он прошел через опору и кожух стойки (см. рис справа).

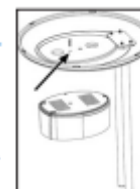



Вентилятор (Рис. d)

6. Снимите предварительно установленную гайку (20) с двигателя (18). Держите ее под рукой.
7. Совместите заднюю защитную решетку (19) с углублениями в двигателе (18).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Ручка должна быть повернута вверх.

8. Затяните гайку (20) задней защитной решетки по часовой стрелке.
9. Установите пропеллер вентилятора (3). Используйте для этого направляющий штифт на валу двигателя.
10. Затяните винт (21) пропеллера против часовой стрелки.
11. Снимите предустановленный винт и гайку (5) с передней защитной решетки (22). Держите их под рукой.
12. Раскройте крепежные скобы (2) на передней защитной решетке.
13. Присоедините переднюю защитную решетку, совместив паз скобы (1) с задней защитной решеткой.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Отверстия для винта (5) на передней и задней решетках вентилятора должны быть совмещены.

14. Зафиксируйте решетку вентилятора с помощью винта и гайки (5).
15. Защелкните четыре скобы (2).

Увлажнитель (Рис. e-f)

Трубка возможно уже вставлена в кожух переключателя. В этом случае продолжите сборку с пункта 18.

16. Проложите трубку (8) от переднего края к заднему между двумя трубками стойки (7). После этого вставьте трубку снизу вверх через отверстие на нижней стороне кожуха переключателя (6).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Конец трубки с насадкой должен быть расположен спереди над увлажнителем.

17. Проложите трубку от заднего края к переднему через отверстие в верхней части кожуха переключателя.
18. Натяните трубку таким образом, чтобы она плотно прилегала к заднему краю кожуха переключателя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Оба конца трубки должны иметь примерно одинаковую длину.

19. Соедините верхний конец трубки к коннектору на защитной решетке (22).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубка над кожухом переключателя не должна провисать. Вода, которая собирается в трубке, мешает образованию водяных паров. Если нужно, продвиньте назад верхнюю часть трубки.

20. Установите емкость для воды (9) на корпус увлажнителя (10).
21. Вставьте насадку на нижнем конце трубки в емкость для воды. Углубление на насадке должно совпадать с пазом на горловине емкости для воды.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Насадку на конце трубки можно поворачивать.
- Емкость для воды должна плотно прилегать к корпусу увлажнителя, чтобы не допускать выхода паров воды между емкостью и корпусом. При необходимости натяните нижний конец трубки.

Работа

Наполнение емкости водой

ВНИМАНИЕ:

Не наполняйте емкость водой из сушилок для белья или водой, содержащей какие-либо добавки (такие как ароматические масла, духи, смягчители или другие химические вещества). Это может повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только дистиллированную или кипяченую холодную водопроводную воду без каких-либо добавок.
- Меняйте воду каждые 3-4 дня, даже если устройство не использовалось.
- Если устройство не используется длительное время, слейте воду с емкости и из корпуса увлажнителя.
- Выдерните конец трубки с насадкой из емкости для воды.
- Приподнимите емкость над корпусом увлажнителя и переверните ее. Горловина находится в нижней части емкости.
- Поверните насадку и наполните водой емкость так, чтобы до края оставался примерно 1 см. Объем емкости составляет примерно 3 литра.
- Поверните насадку обратно и снова установите емкость на корпус увлажнителя.
- Поместите конец шланга с крышкой резервуара на резервуар для воды.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Обратите внимание на углубление на насадке (см. указания по сборке, пункт 21).



Подготовительная регулировка

Перед тем как включить прибор, отрегулируйте угол наклона вентилятора. Для этого возьмитесь обеими руками за корпус вентилятора и опустите/откиньте его в нужное положение.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Угол наклона составляет не более 10 градусов.
- Трубка над кожухом переключателя не должна провисать от наклона вентилятора. Вода, которая собирается в трубке, мешает образованию водяных паров.

Устройством можно управлять как с помощью пульта ДУ, так и с помощью кнопок на кожухе переключателя. Их функции одинаковы.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

Настройки показываются с помощью светодиодов на кожухе переключателя.

ON/OFF Включение/выключение

Используйте кнопку **ON/OFF** для включения и выключения устройства.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Когда устройство включается первый раз после подключения к сети электропитания, вентилятор работает в режиме NOR (нормальный), на низкой скорости (LO).
- После выключения и повторного включения с помощью кнопки **ON/OFF**, устройство продолжит работу в режиме, который был выставлен последним.

SPEED Скорость

Нажмите на кнопку **SPEED**, чтобы выбрать одну из трёх скоростей.

- LO низкая
- MI средняя
- HI высокая

TIMER Таймер

Если Вы хотите выключить прибор автоматически в запрограммированное время, то нажмите кнопку **TIMER**.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

С каждым нажатием на кнопку **TIMER** время работы продлевается на полчаса. Максимальное время работы без остановки: 7,5 часов.

MODE Режимы смены ветра

Прибор имеет два специальных режима: NAT (NATURE) и SLE (SLEEP). В этих двух режимах по-разному изменяется число оборотов вентилятора.

Чтобы включить эти режимы нажмите на кнопку **MODE**.

NAT Естественный режим

- Если выбрана настройка HI (высокая скорость), скорость будет меняться между значениями высокая – средняя – низкая – остановка.
- Если выбрана настройка MI (средняя скорость), скорость будет меняться между значениями средняя – низкая – остановка.
- Если выбрана настройка LO (низкая скорость), скорость будет меняться между значениями низкая – остановка.

SLE Спящий режим

- Если установлена скорость HI: вентилятор работает первые 30 минут как в «Естественном» режиме на высокой скорости (HI). В последующие 30 минут вентилятор работает как в «Естественном» режиме на средней скорости (MI) speed. Оставшиеся 30 минут вентилятор работает как в «Естественном» режиме на низкой скорости (LO).
- Если установлена скорость MI: вентилятор работает первые 30 минут как в «Естественном» режиме на средней скорости (MI). В оставшееся время вентилятор работает как в «Естественном» режиме на низкой скорости (LO).
- Если установлена скорость LO: переключение между низкой скоростью и остановкой вентилятора как в «Естественном» режиме.

NOR Нормальный

- Чтобы вернуться в обычный режим, выберите функцию NOR (NORMAL).

OSC Изменение направления

- Если Вы выберете режим **OSC**, то прибор самостоятельно изменяет направление потока воздуха в радиусе действия прим. 60 градусов.
- Чтобы выключить этот режим, нажмите на кнопку **OSC**.

MOIST Увлажнение

Увлажнитель воздуха можно включать и выключать независимо от вентилятора.

Используйте кнопку **MOIST**, чтобы выбрать интенсивность образования водяных паров:

- LO низкая
- MI средняя
- HI высокая

Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите кнопку **MOIST**.



Пополнение емкости водой

Если нужно пополнить емкость водой:

1. Выключите устройство.
2. Выдерните вилку из розетки.
3. При необходимости слейте остатки воды из емкости.
4. Продолжите как описано в разделе «Наполнение емкости водой».

Прекращение работы

Если нужно остановить вентилятор:

1. Выключите устройство.
2. Выдерните вилку из розетки.
3. Слейте воду из емкости и корпуса увлажнителя, если вы не планируете использовать устройство длительное время.

Чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штепсельную вилку.
- Если Вам нужно убрать защитную сетку: Всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой штекерный разъём.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.



ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.

- Протирайте это место влажной тканью.
- При необходимости, добавляйте несколько капель уксуса, его действие должно длиться примерно 5 минут.
- Потом снова протрите это место насухо.
- Слишком сильное загрязнение можно удалять нейлоновой щеткой.

Кожух

- Протирайте прибор снаружи сухой тряпкой без добавления чистящих средств.
- Сильные загрязнения удалите слегка влажным полотенцем и после этого обязательно протрите его насухо.

Емкость для воды

- Сполосните емкость чистой водой.
- Дайте емкости высохнуть перед тем, как снова закрыть ее.

Корпус увлажнителя

- Место, на котором установлена емкость для воды следует чистить раз в неделю.

Декальцинация

Как часто нужно проводить декальцинацию, зависит от жесткости воды и от того, как часто используется устройство.

- Если емкость слишком загрязнена, добавьте примерно 100 мл уксуса к воде, которой промывается емкость.
- Оставьте этот раствор в емкости примерно на 10 минут.
- Сполосните емкость чистой водой.