


Умная ночная лампа SleepAce Nox Music


Sleepace

01 Содержимое упаковки

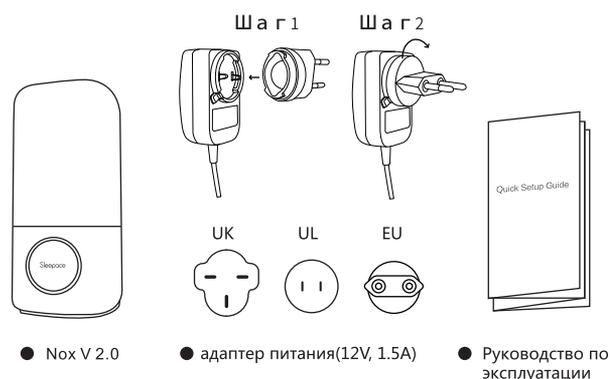

1

02 Движения и кнопки

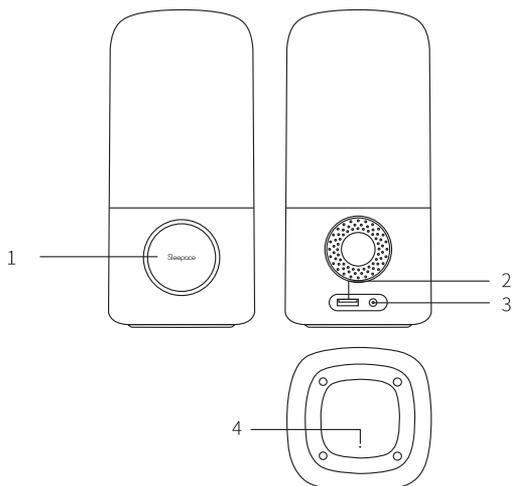


1.центральной кнопки 2.USB-порт 3.порт DC 4.Кнопка сброса настроек

2

1. Касание




2. Удержание/ Касание центральной кнопки

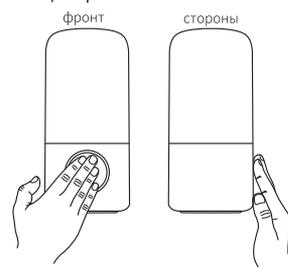

3. Взмах руки



4. Удержание/Короткое нажатие и для левой, и для правой стороны.

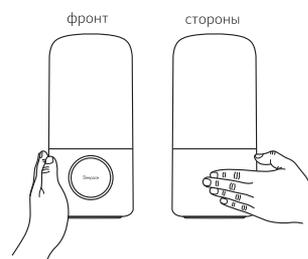

3

03 Инструкции по управлению

Функция	Действие
Включение/выключение	Коснитесь центральной кнопки один раз
Включение режима помощи при засыпании (Sleep-Aid Mode)	Удержание центральной кнопки
Выключение режима помощи при засыпании	Коснитесь центральной кнопки один раз
Усилить/Уменьшить громкость	Слегка коснитесь правой/левой стороны нижней части
Увеличить/уменьшить яркость	Слегка коснитесь правой/левой стороны нижней части
Вкл/Выкл музыку	Касание 1 сек
Вздремнуть	Взмахнуть рукой
Выключить будильник	Коснитесь центральной кнопки один раз
Переключение светового режима	Взмах руки после того, как свет включён
Возврат к заводским настройкам	Кнопка сброса Долгое нажатие в течение 3 секунд при включенном питании.

4

04 значение светового индикатора

Статус	Дисплей
Подключение источника питания	Лампочка индикатора трижды мигает
Регулировка громкости	Индикатор начнёт мигать после короткого нажатия
Вздремнуть	Лампочка индикатора постоянно горит
Выкл отсрочку будильника	Лампочка индикатора гаснет

05 НАСТРОЙКА

Шаг 1: Установка приложения и регистрация:

Приложение Sleepace можно загрузить двумя способами:


A. Отсканировать QR-код.



5

В. Найти и загрузить Sleepase в магазине   Для работы с приложением необходим смартфон с поддержкой Bluetooth 4.0 и операционной системой не ниже IOS7.1 или Android 4.3.

Шаг 2: Установка устройства Nox

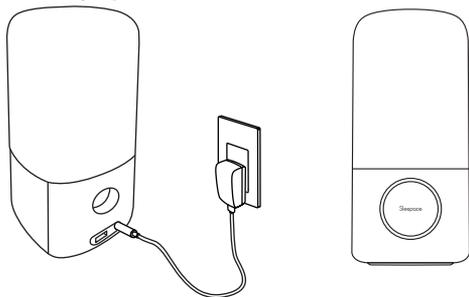

После подключения источника питания лампочка индикатора трижды мигнёт.

Шаг 3: Регистрация и соединение

Откройте приложение Sleepase, зарегистрируйтесь, а затем соедините устройство, установите будильник и световой режим в соответствии с подсказками приложения.

Шаг 4: Запуск режима помощи в засыпании

Откройте меню "Сцена", выберите "Режим сна" или удерживайте в течение 2 секунд центральную кнопку, чтобы включить режим помощи в засыпании. Убедитесь, что ваш телефон полностью заряжен и лежит экраном вниз рядом с подушкой.

Шаг 5: Мониторинг сна

Кликните в приложении кнопку "проснуться", после это высветится информация о состоянии сна.

Блютуз-музыка

1. Настройка → Открыть блютуз → Соединить Nox902B Music XXX;
2. После успешного соединения лампа Nox издаст гудок, сигнализирующий о том, что можно использовать блютуз-динамик;
3. Вся музыка доступна для воспроизведения после того, как Вы откроете приложение Sleepase или др. музыкальный плеер.

06 инструкция по технике безопасности

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать данный прибор — внутри него нет деталей, которые Вы могли бы использовать или заменить.
- Пожалуйста, не бросайте устройство или батарейку в огонь, так как это может стать причиной взрыва.

- Данное устройство не является водонепроницаемым, а потому держите его вдали от таких емкостей с жидкостями, как вазы, бутылки и т.п. Следите за тем, чтобы датчик сна не попал в стиральную машину вместе с наволочкой.
- Данный продукт НЕ является ни игрушкой, ни медицинским прибором.

07 Гарантия

Устройство имеет ограниченную гарантию 2 года. Условия гарантии по адресу: www.sleepase.com