

Умное зеркало для макияжа Xiaomi Amiro O-series Daylight Mirror

Руководство пользователя





Характеристики

Габаритные размеры: 234 × 394 × 109 мм

Вес: 1400 г


Входное напряжение / сила тока: 12В/1А

Габариты упаковки: ~450 x 350 250 мм

Вес с упаковкой: 2200 г

Страна-производитель: КНР


Обзор изделия

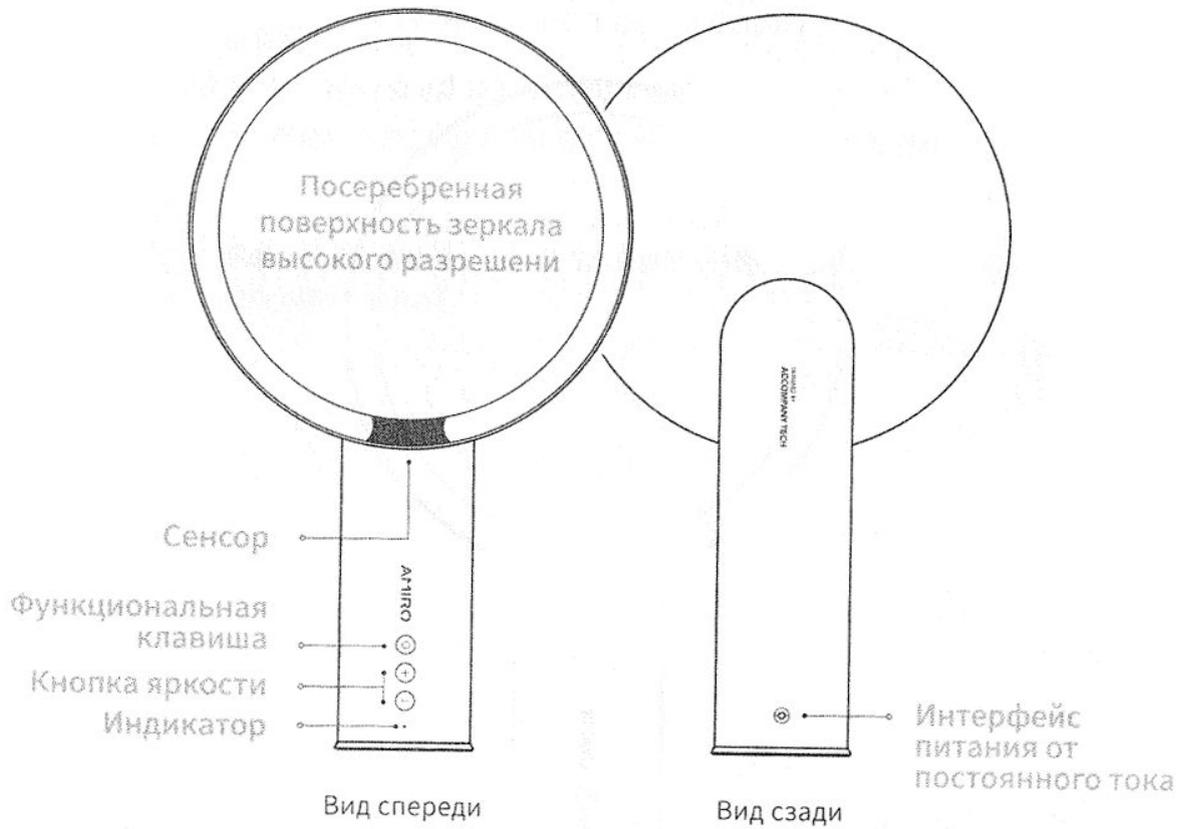

Гелевая присоска на основании

Крепление. Поместите зеркало на гладкую поверхность (например, на стол) и аккуратно надавите на него, чтобы присоска прилипла к поверхности.

Снятие. Слегка наклоните зеркало и отсоедините его от поверхности.

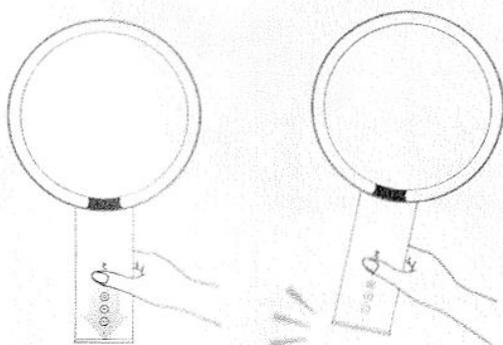

Функциональная клавиша


Чтобы запустить выключенное устройство, коротко нажмите функциональную клавишу "O". Чтобы переключить источник света для включенного или выключенного устройства, последовательно нажимайте функциональную клавишу. Любой режим источника света сохраняется более 20 с. Чтобы напрямую отключить питание, коротко нажмите функциональную клавишу.

OFF : Выкл.: выключенное состояние

NATURE: природный свет для обычных процедур ухода за кожей и макияжа

BRIGHT: холодный свет для проверки повседневного макияжа


WARM: теплый свет для проверки вечернего макияжа

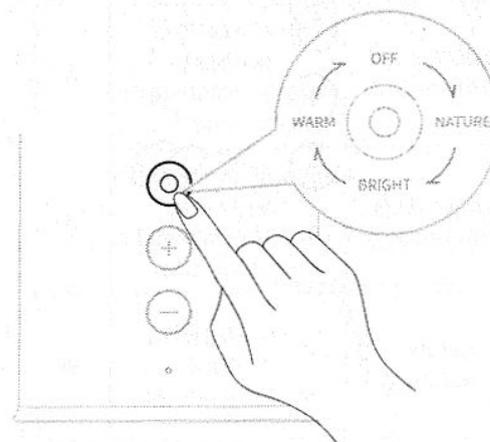



Кнопка яркости

- Чтобы увеличить/уменьшить яркость, нажимайте кнопку "+" / "-". На изменение яркости указывает мигание индикатора.
- Чтобы сразу установить максимальную или минимальную яркость, удерживайте кнопку "+" / "-". На изменение яркости указывает мигание индикатора.

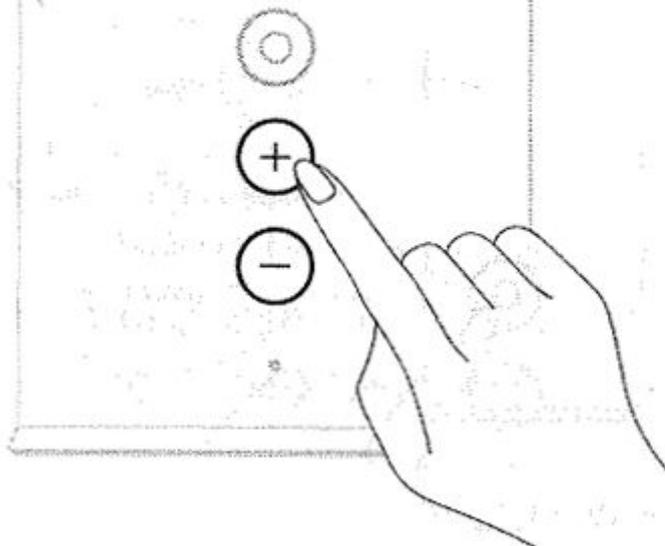

Зарядка (доступна только в светодиодном осветительном зеркале AMIRO серии O (перезаряжаемом))

Оповещение о низком заряде

Когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, индикатор начинает мигать красным. Следует при первой возможности зарядить аккумулятор. При снижении уровня заряда аккумулятора менее 5%, возможность включить свет отключается. В этом случае при нажатии кнопки "O", индикатор загорается красным, напоминая о необходимости зарядить зеркало.

	Индикатор мигает красным	Уровень заряда < 20%	Свет можно включить
	При нажатии кнопки "O" индикатор загорается красным	Уровень заряда < 5%	Свет нельзя включить

Оповещение о необходимости зарядки и завершении зарядки

При подключении зеркала к адаптеру питания, индикатор загорается, показывая, что зарядка началась. Во время зарядки аккумулятора зеркалом можно пользоваться как обычно. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор начинает гореть зеленым.

	В сенсорном режиме индикатор мигает белым	Идет зарядка аккумулятора
	В режиме "Всегда включено" индикатор мигает сиреневым	Идет зарядка аккумулятора
	Индикатор начинает гореть зеленым	Зарядка завершена



В чем различие между двумя режимами?

Сенсорный режим (по умолчанию)

Для автоматического
включения/выключения
света используется сенсор

Режим "Всегда включено"

Свет вручную включается/выключается
с помощью кнопки

Как переключать режимы?


Сенсорный режим → Режим "Всегда включено"

- 1 Включите изделие;
- 2 Удерживайте кнопку "O", пока индикатор не изменит цвет с белого на сиреневый.



Режим "Всегда включено" → Сенсорный режим

- 1 Включите изделие;
- 2 Удерживайте кнопку "O", пока индикатор не изменит цвет с сиреневого на белый.

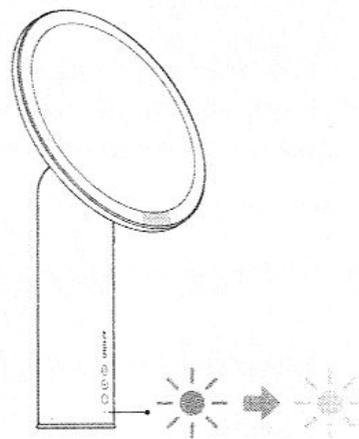



Начальное состояние, функция памяти и восстановление заводских настроек

Начальное состояние при первом включении изделия будет выбран режим света "NATURE" (Природный), яркость установлена на 50%, а сенсор включен.

Функция памяти если не выполнено восстановление заводских настроек, изделие автоматически запоминает состояние зеркала при последнем использовании.

Восстановление заводских настроек подключив изделие к источнику питания, одновременно удерживайте кнопку "O" на передней панели и кнопку "+". Когда индикатор мигнет три раза, это означает, что заводские настройки изделия восстановлены.

Основные параметры

Наименование изделия	Светодиодное осветительное зеркало AMIRO, серия O		
Модель	AML002/AML005	Габаритные размеры	234 × 109 × 393mm
		Ввод	12V === 1A

Меры предосторожности


Меры предосторожности при использовании источником питания

- ✦ Используйте для зарядки аккумулятора только адаптер питания, входящий в комплект поставки.
- ✦ Избегайте сильного перегибания USB-кабеля, это может привести к оголению или разрыву провода.
- ✦ Не подключайте USB-кабель к не соответствующей требованиям стенной розетке.
- ✦ Пользователи не должны самостоятельно заменять внутреннюю батарею устройства. Пожалуйста, не пытайтесь разбирать устройство. (Применимо только к моделям с функцией подзарядки)

Как пользоваться изделием в различных режимах?


Сенсорный режим

Для автоматического включения/выключения света используется сенсор. (Сенсор расположен на нижнем краю зеркала)

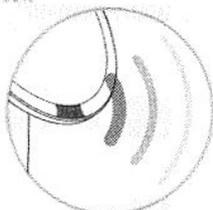


Свет автоматически включается, когда пользователь приближается к зеркалу на 30 см.

Свет выключается через 15 секунд после того, как пользователь отдаляется от зеркала более чем на 55 см.

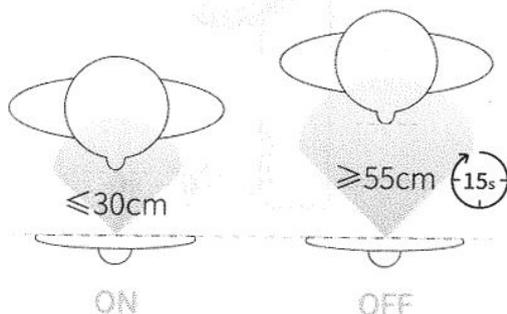

Режим "Всегда включено"

Нажмите кнопку "○", чтобы включить/выключить свет.

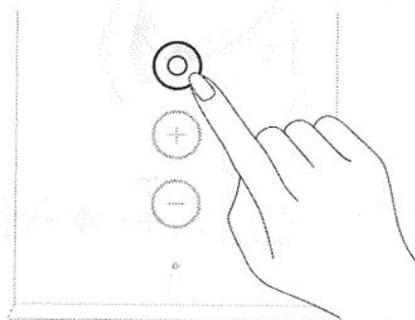



Ограничения на использование

- Не размещайте изделие в местах, где существует опасность его падения.
- Не размещайте изделие в местах, доступных для детей или домашних животных. Если зеркало упадет или разобьется, его осколки могут стать причиной травм.
- Если во время пользования изделием возникла исключительная ситуация, незамедлительно прекратите использование.
- Не подносите изделие к огню и не бросайте его в огонь, т.к. это может привести к обгоранию или взрыву зеркала.



Внимание!

Не используйте изделие в местах с высокой температурой, высокой влажностью, а также с открытыми источниками влаги. Изделие не является водонепроницаемым.



Комплектация

- Зеркало для макияжа Xiaomi Amiro O-series
- Адаптер питания
- Документация