

UV-стерилизатор Nasky

Руководство пользователя






1. **Тип товара:** ультрафиолетовая лампа для стерилизации

2. **Характеристики**
 - Тип излучателей: органические светодиоды (OLED)
 - Длина волны ультрафиолетового излучения: ~254 нм
 - Ресурс ламп: ~9000 часов непрерывной работы
 - Система управления: G-сенсор, цифровой таймер на 5 минут
 - Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
 - Время автономной работы: до 1,5 часа
 - Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
 - Размеры устройства: 125 x 38 x 18 мм
 - Вес устройства: 70 г
 - Размеры упаковки: ~150 x 50 x 30 мм
 - Вес в упаковке: ~100 г

3. Схема устройства

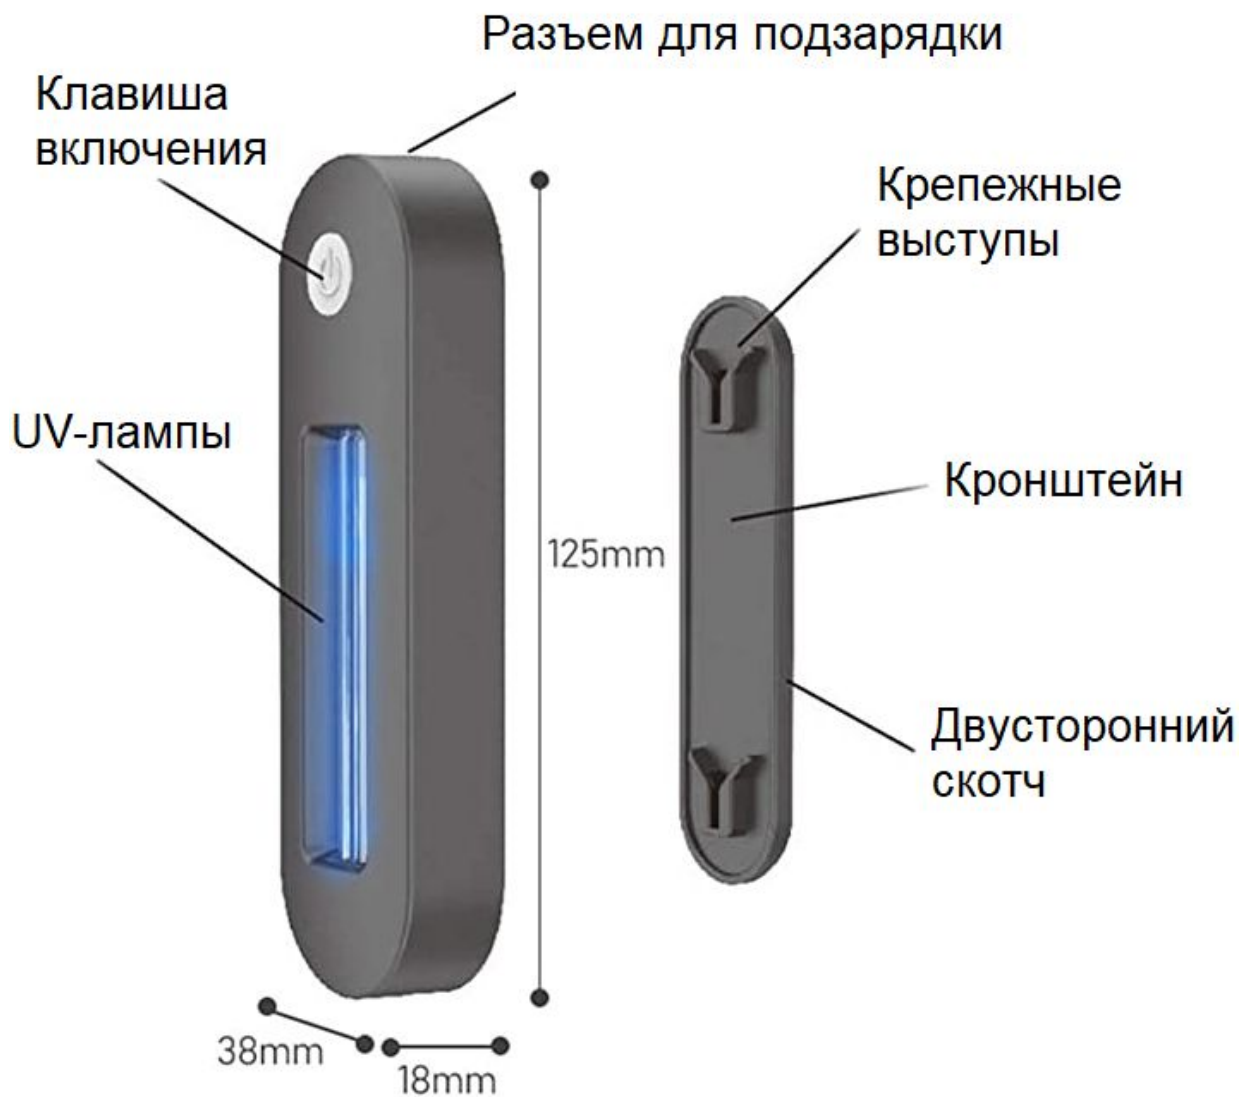



4. Установка

Внимание! Устройство предназначено для установки на откидные крышки. Оно автоматически включается при отпускании крышки и отключается при поднимании. Гаджет не будет работать правильно, если установить его неподвижно.



Выберите место для установки по центру крышки. Тщательно протрите его мягкой тканью или салфеткой. Поверхность должна быть сухой и чистой.

Возьмите кронштейн, входящий в комплект, и удалите с его обратной стороны защитную наклейку. После этого плотно прижмите кронштейн к поверхности в месте установки.

Внимание! Кронштейн должен быть размещен вертикально в правильном положении – крепежными выступами вверх, как показано на схеме выше.

На обратной стороне корпуса стерилизатора расположены зубчики, входящие в



выступы на кронштейне. Вы можете в любой момент установить устройство на кронштейн и снять его, передвинув в вертикальной плоскости.

5. Использование

ВНИМАНИЕ! Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный покров. Не допускается прямой зрительный контакт с работающими УФ-лампами. Производитель и продавец снимают с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за неправильной эксплуатации или самостоятельной модификации прибора.

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для этого подключите стерилизатор к USB-адаптеру питания с силой тока не менее 1 А, используя комплектный кабель. Во время зарядки горит **красный светодиодный индикатор**, полная зарядка занимает около 2 часов.

После того как батарея будет заряжена, установите стерилизатор на крепежный кронштейн. Включите устройство, нажав клавишу питания и удерживая ее ~5 секунд, прибор начнет издавать повторяющиеся звуковые сигналы, загорится **зеленый светодиодный индикатор**.

После этого начните закрывать крышку унитаза или мусорного бака. Когда угол наклона крышки изменится, светодиоды включатся автоматически — так вы сможете убедиться, что устройство работает. После этого закройте крышку до конца.



Через пять минут устройство подаст звуковой сигнал и автоматически отключится.

Производитель рекомендует проводить обработку длительностью 5 минут один раз в день.

6. Комплектация

- Стерилизатор
- Кабель питания
- Документация