

Подставка для монитора FlexiSpot S6

Руководство пользователя






1. **Тип товара:** подставка для монитора

2. **Характеристики**

- Тип товара: подставка для монитора
- Совместимые мониторы: 17-30"
- Совместимые клавиатуры: Д ≤469 мм, В ≤40 мм
- Выходная сила тока: 1 А
- Энергоотдача: 5 В
- Максимальная нагрузка: 9000 г
- Размеры: 524 x 345 x 135 мм
- Вес: 5702 г
- Размер в упаковке: ~550 x 360 x 150 мм
- Вес в упаковке: ~6000 г
- Страна-разработчик: США

3. Сборка

Установите ножки в специальные отверстия в нижней части платформы.
Разместите подставку на столе.

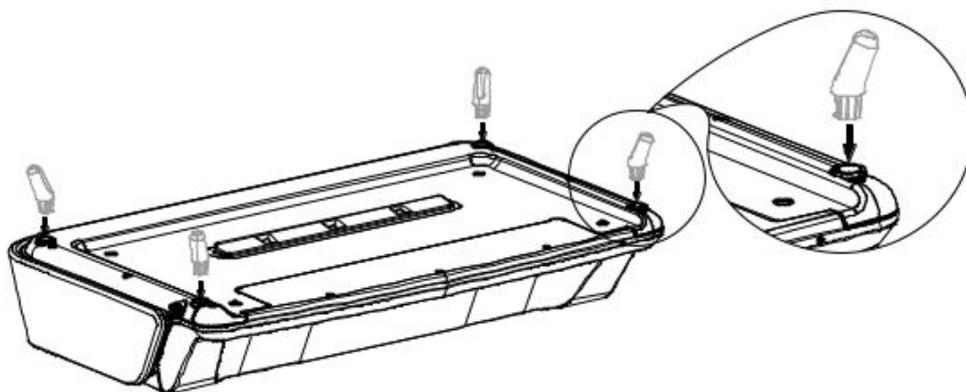




4. Эксплуатация

4.1 Зарядка гаджетов


Подключите приставку к сети при помощи провода USB-A, установив для него актуальный адаптер для вашей розетки. Адаптер не входит в комплект поставки. С помощью кабеля подключите заряжаемое устройство к разъему USB-A на левой стороне подставки.

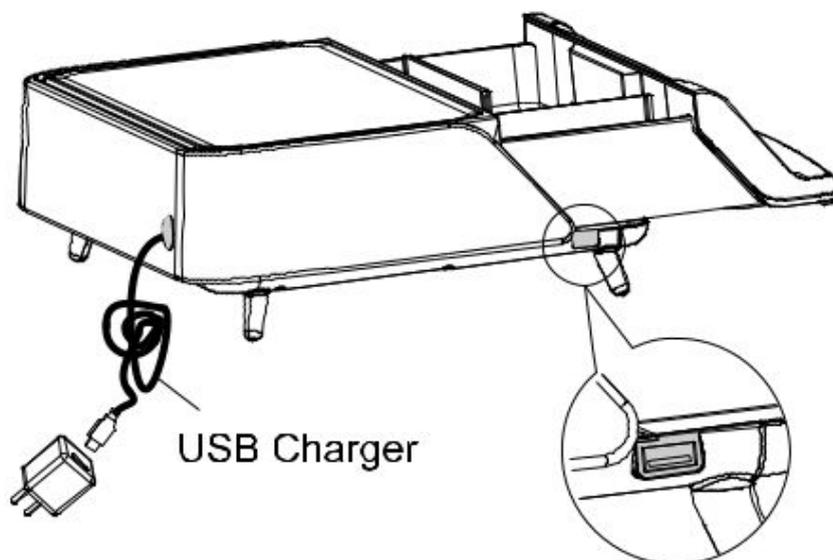



4.2 Использование UV-стерилизатора

На правой стороне платформы находится кнопка включения стерилизатора. После ее нажатия работа дезинфицирующего устройства начнется в течение 15 секунд и автоматически отключится через 10 минут. При перевороте платформы UV-стерилизатор автоматически отключается.

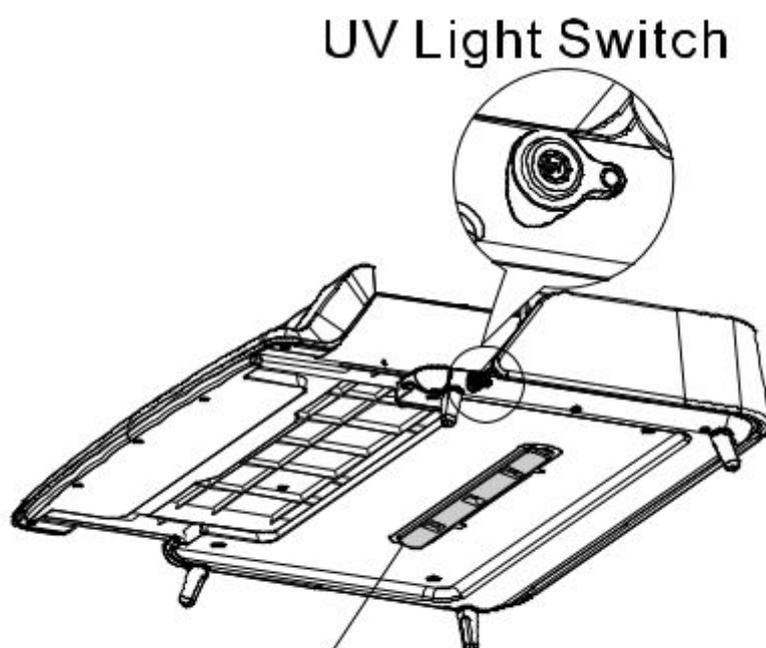

UV Disinfection Light

5. Комплектация

- Подставка для монитора FlexiSpot S6
- 4 магнита для крепления стикеров
- 4 ножки
- Документация