

UV-стерилизатор CWD

Руководство пользователя






1. **Тип товара:** UV-стерилизатор с платформой беспроводной зарядки

2. **Характеристики**
 - Совместимость с устройствами Apple: iPhone 8 и последующие модели смартфонов с беспроводной зарядкой
 - Совместимость с устройствами других производителей: любые гаджеты, соответствующие стандарту Qi
 - Мощность беспроводной зарядки: до 10 Вт
 - Дополнительный разъем для проводной зарядки: USB-A
 - Тип стерилизатора: ультрафиолетовый, светодиодный
 - Спектр излучения: UV-C
 - Мощность стерилизатора: до 2 Вт
 - Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
 - Требование к адаптеру питания: поддержка Quick Charge, 5 В, 3 А
 - Размеры: 200 x 125 x 45 мм
 - Вес: ~400 г
 - Размеры упаковки: ~220 x 150 x 70 мм
 - Вес в упаковке: ~780 г
 - Страна-производитель: КНР


3. Устройство санитайзера

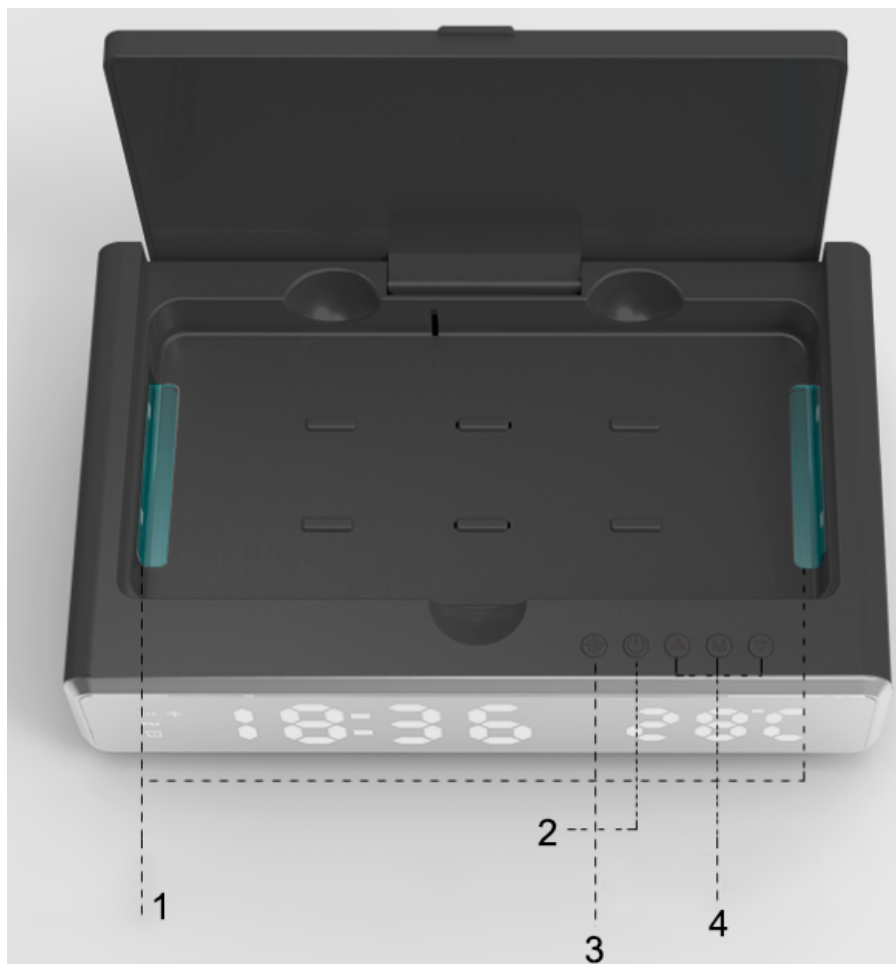

- 1 – стерилизующие лампы
- 2 – клавиша включения стерилизатора
- 3 – клавиша регулировки яркости подсветки
- 4 – клавиши настройки даты и времени

4. Подключение к сети

Подключите устройство к сетевому адаптеру смартфона или планшета с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки. Кабель необходимо подключить к разъему USB Type-C. Разъем Type-A предназначен для подзарядки устройств проводным способом. Подключите адаптер к розетке бытовой электросети.

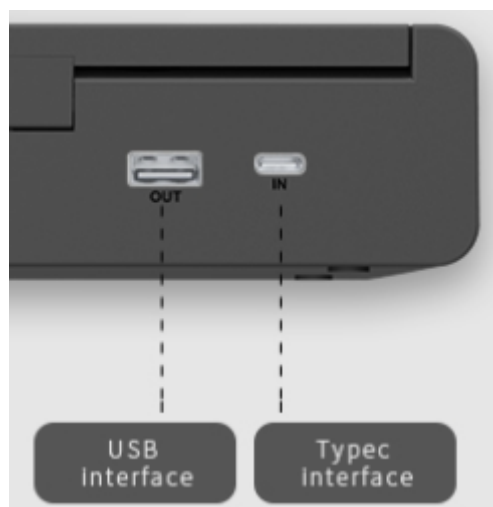

Обратите внимание: для нормальной работы устройства адаптер должен поддерживать технологию Quick Charge и обеспечивать силу тока не менее 2 А при напряжении 5 В.

5. Стерилизация смартфона и других предметов

- Заблокируйте экран телефона.
- Откройте кейс.
- Поместите телефон внутрь.
- Закройте кейс.
- Нажмите клавишу включения стерилизатора (2). Когда лампы включатся, на передней панели начнет мигать символ в виде звездочки. Если открыть крышку до того, как процедура будет завершена, лампы автоматически погаснут.
- Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически отключатся. При этом символ на передней панели исчезнет.

Устройство можно применять для антисептической обработки смартфона и других личных вещей повседневного использования: бумажника, ключей, пластиковых карт, украшений и т.д.

ВНИМАНИЕ! Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный покров. Устройство было спроектировано таким образом, чтобы не подвергать пользователя УФ-излучению. Не допускается прямой зрительный контакт с работающими УФ-лампами.

6. Использование зарядки

Поместите смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку стандарта Qi,



на крышку стерилизующего кейса. Зарядка начнется и закончится автоматически. Для подзарядки проводных устройств используйте подходящий кабель и коннектор USB Type-A на задней панели.



7. Установка даты и времени, регулировка яркости

Когда часы подключены к сети, на экране поочередно показываются дата и время. Для регулировки яркости используйте клавишу (3).

Для того чтобы настроить часы, дождитесь, когда на экране будет показываться время. В этот момент нажмите и удерживайте клавишу «М». Часы подадут звуковой сигнал и перейдут в режим настройки времени. Сначала вам будет предложено выбрать режим отображения времени 24Н (24 часа) или 12Н (12 часов). Для выбора используйте клавиши со стрелками, а чтобы подтвердить выбор, нажмите клавишу «М». Вы перейдете на экран настройки времени. С помощью стрелок поочередно настройте показатели часов и минут.



Для того чтобы настроить дату, дождитесь, когда она будет показываться на экране, а затем нажмите и удерживайте клавишу «М». Выберите нужные значения с помощью стрелок (год, месяц, день), для подтверждения выбора нажимайте клавишу «М».

8. Комплектация

- Стерилизатор
- Кабель питания
- Документация