

**PHYTOSIAL**

**Руководство по использованию набора  
PHY08-6AC-SKA AirBrush**



**Меры предосторожности при применении аппарата:**

1. Пожалуйста проверьте основное напряжение до соединения с компрессором. (220Вт)
2. При неправильном подсоединении к электричеству, есть риск электрического шока
3. Компрессор имеет внутреннее устройство защиты от перегрева, компрессор автоматически снизит мощность при перегревании и повторно наберет при остывании мотора.
4. Ставьте воздушную кисть в держатель во избежание падения кисти и вытекания жидкости
5. Не трогайте источник электричества мокрыми руками.
6. Используйте компрессор в сухом, чистом и достаточно проветриваемом помещении. Избегайте использование компрессора при высокой температуре, возможной коррозии и в сыром помещении.
7. Используйте прибор согласно инструкции. Некорректное использование может испортить аппарат и навредить потребителю.
8. После завершения работы компрессор необходимо выключить, нажав белую кнопку выключателя на 3 сек.
9. После завершения работы необходимо промыть воздушную кисть.
10. Аппарат не является игрушкой и должен храниться в недоступном для детей месте.
11. Если происходит что-то необычное, отсоедините устройство незамедлительно.
12. Не пытайтесь разобрать/отремонтировать прибор самостоятельно, по любым вопросам обращайтесь к продавцу или в профессиональный сервисный центр.

## Составные элементы набора:

- Компрессор
- Воздушный шланг 1.5 м
- Воздушная косметологическая кисть с металлической колбой

## Описание прибора РНУ08-6АС-SKA (для домашнего использования):


Электрическое напряжение	220 Вт (60 герц)
Сила тока	1,6 ампер
Автостоп	1,5 bar
Автоматический старт	1 bar
Рабочее давление	0,14 – 1 bar

## Характеристики:

- Имеет функцию автостоп и автоматический старт
- Электрорегулировка давления, LED лампа показывает давление механизма
- Наличие одной кнопки, аппарат простой для использования
- Имеется держатель воздушной кисти, может быть свободно установлен и разобран
- Функциональный, имеет красивую форму

## Сборка частей и метод применения набора:

1. Электрический провод вставить в сеть, нажать белую кнопку и компрессор начнет работать. Затем нажмите ту же кнопку ненадолго, это вызовет смену рабочего давления.
2. Залить сыворотку в металлическую колбу.
3. Нажать на пусковой крючок и начать распыление препарата по массажным линиям.

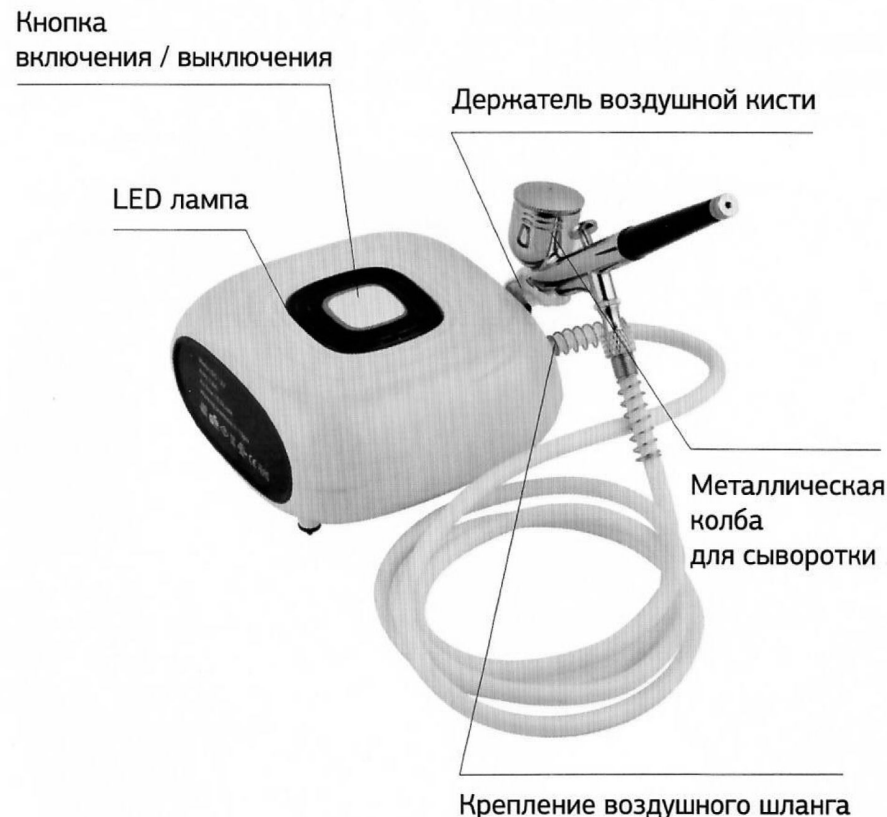

Набор специально предназначен для достижения максимальной эффективности воздействия на кожу сывороток Phytosial.

Набор изготовлен для эстетической косметологии и ухода за кожей в домашних условиях. Этот простой в использовании аппарат, который удобно переносить, а благодаря внутреннему аккумулятору можно использовать без адаптера.

Специальная воздушная кисть с пусковым крючком, сделана из нержавеющей стали, поэтому не подвержена ржавчине. Аппарат работает с низким уровнем шума и стабильной силой распыления.

Впервые взяв в руки аппарат, вы сможете с легкостью начать пользоваться им.

