




Органайзер для зубных щеток Xiaomi Muxiang M01

Руководство пользователя



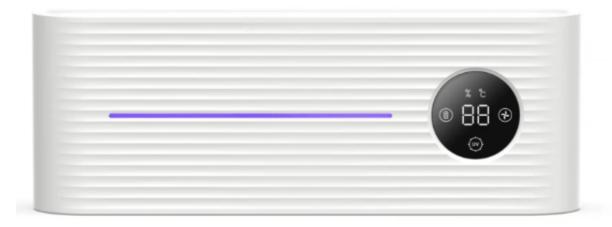



1. Тип товара: органайзер-стерилизатор для зубных щеток

2. Характеристики

- Метод стерилизации: воздействие ультрафиолета (кварцевание)
- ➤ Длина световой волны: 250-280 нм (UVC)
- > Эффективность стерилизации: до 99,99%
- > Тип системы управления: автоматический таймер на 3 минуты
- > Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- ➤ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- ➤ Размеры: 200 x 72 x 42 мм
- >> Bec: ~350 Γ
- ➤ Размеры упаковки: ~220 x 100 x 50 мм
- ➤ Вес в упаковке: ~550 г
- ➤ Страна-производитель: КНР

3. Установка на стену

Извлеките все элементы комплекта поставки из упаковки. Переверните органайзер и снимите с обратной стороны его корпуса крепежную пластину, сдвинув ее вниз. Пластину необходимо закрепить на стене так, чтобы крючки смотрели вверх.



Для этого вы можете использовать двусторонний скотч на обратной стороне





пластины, а также гвозди или саморезы — для них предусмотрены крепежные отверстия. Использование дополнительного крепежа не обязательно — при установке органайзера на гладкие поверхности (плитка, стекло, пластик) скотч выдерживает нагрузку более $2\ \text{кг}$.

Снимите защитный слой с пластинки двустороннего скотча. Соблюдайте осторожность — необходимо удалить только тонкий верхний слой, а не всю пластинку.



Приложите пластину к стене в горизонтальном положении крючками вверх. Поверхность должна быть гладкой, чистой и сухой. Мы рекомендуем тщательно протереть ее, а затем обезжирить перед установкой. Нажимайте на пластину в течение нескольких секунд для максимально надежного приклеивания.

Затем повесьте органайзер на пластину так, чтобы крючки вошли в пазы на его корпусе. В дальнейшем вы можете легко снять органайзер с крепления, подняв вверх и потянув на себя.

4. Использование органайзера

Откройте крышку органайзера и поместите в него щетку, как показано на иллюстрации ниже. Закройте крышку, после чего автоматически начнется процедура сушки и стерилизации. При этом на экране стерилизатора появится значок «UV» и уровень заряда аккумулятора в процентах.







Процедура длится 3 минуты, после чего стерилизатор отключается автоматически. Вы можете прервать процесс в любой момент, нажав кнопку на верхней грани корпуса. Также с помощью этой кнопки можно в любой момент запустить стерилизацию, не открывая устройство.



5. Подзарядка аккумулятора, уход и меры безопасности

Для того чтобы подзарядить аккумулятор устройства, снимите его со стены и






подключите к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А. Разъем Туре-С находится на нижней грани корпуса, кабель входит в комплект поставки.



Во время зарядки на экране устройства появятся изображение батарейки и уровень заряда в процентах. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Для очистки протирайте органайзер сухой мягкой тканью. При необходимости вы можете извлечь держатель для щеток и промыть его под струей воды.

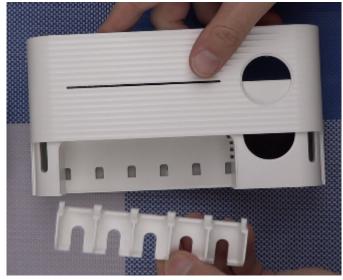

Внимание! Сам прибор не является водонепроницаемым, не мойте его под водой и не допускайте попадания жидкости на корпус, в особенности в вентиляционные отверстия — это может привести к выходу прибора из строя.





Внимание! Не смотрите на ультрафиолетовые диоды при работе — это может вызвать нарушение зрения. Объясните детям опасность ультрафиолетового излучения.

6. Комплектация

- > Стерилизатор Xiaomi Muxiang M01
- > Кабель для подзарядки аккумулятора
- > Документация
- 7. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР